

xiaomi Robot Porszívó X20 Max

Felhasználói kézikönyv



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Használati korlátozások

- Ez a termék kizárólag otthoni környezetben használható padlótisztításra. Ne használja kültéren, nem padlófelületen vagy kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek – beleértve a gyermekeket is – használják, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást nyújt a készülék használatáról.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. • Ha a kábelkészlet sérült, azt a gyártótól vagy annak szervizképviselétől beszerezhető speciális kábelkészlettel kell kicserélni. • Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakember cserélhet ki.
- Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek és a háziállatok biztonságos távolságban legyenek a robotporszívótól működés közben.
- Ne használja a robotporszívót talajszint feletti területen védőkorlát nélkül.
- Ne helyezze fejjel lefelé a robotporszívót. Ne mozgassa a robotporszívót az LDS lézerezékelő fedelénél, a fedélnél vagy a lökhárító fogantyúként.
- Ne telepítse, ne töltsé és ne használja ezt a robotporszívót kültéren, fürdőszobában vagy medence közelében.
- Veszély keletkezhet, ha a készülék a tápkábelen fut át.
- Távolítsa el a törékeny vagy apró tárgyakat a padlóról, hogy megakadályozza a robotporszívó nekiütözését és sérülését.
- Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a robotporszívó tetejére, függetlenül attól, hogy az álló vagy mozgó állapotban van.

-
- Tartsa távol a haját, az ujjait és más testrészeit a robotporszívó szívónyílásától.
 - Ne használja a robotporszívót égő anyagok tisztítására.
 - Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat.
 - A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt a csatlakozódugót ki kell húzni a konnektorból.
 - Ne törölje át a robotporszívót vagy az omni állomást nedves ruhával, és ne öblítse le őket semmilyen folyadékkal. A mosható alkatrészek tisztítása után teljesen szárítsa meg azokat, mielőtt újratelepítené és használná őket.
 - Szállítás közben győződjön meg arról, hogy a robotporszívó ki van kapcsolva, és lehetőség szerint az eredeti csomagolásában van.
 - Kérjük, a terméket a felhasználói kézikönyvben található utasításoknak megfelelően használja. A felhasználók felelősek bármilyen elvesztésért vagy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
 - Ne használja a robotporszívót 40°C feletti vagy 0°C alatti környezeti hőmérsékleten, illetve folyadékkal vagy ragadós anyaggal teli padlón. anyagok.

Akkumulátorok és töltés

FIGYELMEZTETÉS:

- Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort, kábelt vagy omni állomást. A robotporszívó csak a D109-JZEU omni készülékkel használható. állomás.
- Ne töltsön nem újratölthető elemeket.
- A felhasználónak nincs szüksége beavatkozásra az omni állomás 50 Hz és 60 Hz közötti váltásához, és a termék képes mindkettőhöz alkalmazkodni 50 Hz és 60 Hz.
- Ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy az omni állomást.
- Ne helyezze az omni állomást hőforrás közelébe.
- Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezet az omni állomás töltőérintkezőinek letörléséhez vagy tisztításához.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túlzott hőmérsékletnek.

-
- Ügyeljen arra, hogy az elemes készülék vagy az elem pólusai fémtárgyak miatt rövidzárlatot okozhatnak.
 - Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem használja, töltsse fel teljesen, majd kapcsolja ki és tárolja hűvös, száraz helyen.
Töltsse fel a robotporszívót legalább 3 havonta egyszer, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.
 - Ne sértse meg az akkumulátort eltávolításakor, hogy elkerülje a rövidzárlatot vagy a folyadék szivárgását. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljen arra, hogy a folyadék ne érintkezzen a bőrével vagy a ruhájával, és azonnal törölje le száraz ruhával. Ezután küldje el az akkumulátort egy megfelelő újrahasznosító telepre vagy a kijelölt értékesítés utáni szervizcsapathoz a megfelelő ártalmatlanítás érdekében.
 - A lítium-ion akkumulátorcsomag környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A robotporszívó ártalmatlanítása előtt először vegye ki az akkumulátorcsomagot, majd dobja ki vagy hasznosítsa újra a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően, amelyekben azt használja.
-
- Amikor eltávolítja az elemeket a termékből, jobb, ha lemeríti azokat, és győződjön meg arról, hogy a termék leválasztva az áramról.
1. Távolítsa el az alján található csavart, majd vegye le a fedelet.
 2. Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki az akkumulátorokat. Ne sértse meg az akkumulátorházat, hogy elkerülje a sérülésveszélyt.
 3. Vigye vissza az elemeket egy szakszerű újrahasznosító szervezetnek.
 - A készülék selejtezése előtt az akkumulátort el kell távolítani belőle.
 - Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózati áramforrásról. • Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.



Kizárólag beltéri használatra.



Használat előtt olvassa el az utasításokat.

Lézerbiztonsági információk

A termékben található lézerezékkelő megfelel az IEC 60825-1: 2014 és az EN 60825-1:2014/A11:2021 szabványnak az 1. osztályú lézertermékekre vonatkozóan.

Használat közben kerülje a közvetlen szembe jutást.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK


EN 50689:2021

EU megfeleléségi nyilatkozat



A Xiaomi Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy a D109GL típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el:
internet cím: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> A részletes elektronikus kézikönyvért kérjük, látogasson el a www.mi.com/global/service/userguide oldalra

A termék nem rendelkezik készenléti üzemmóddal vagy más, az energiahatékonysági követelményeknek vagy az energiazdálkodási funkcióknak megfelelő állapottal, ezért az energiafogyasztása valószínűleg magasabb lesz, mint az ezeket a funkcionális követelményeket teljesítő más termékeké.

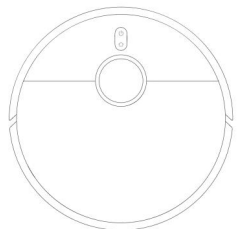

Robotporszívó

Előre telepített tartozékok



Kefe



Kefefedél



Porgyűjtő rekesz




Szűrő (előre telepítve a porgyűjtő rekeszbe)

Egyéb kiegészítők



Oldalsó kefe zsinórkészlet



Automatikus Hajvágás Kefe



Eldobható Táska (előre beszerelve az omni állomásba)




Felmosóröngy Tartó x 2



Felmosókorong x 2 (Előre telepítve a felmosókorong tartójára)




Mosódeszka Bázishosszabbító

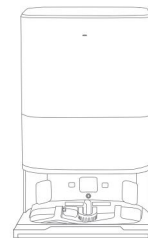




Omni állomás (előre telepített eldobható porzsákkal, tisztavíz-tartállyal, szennyeztvíz-tartállyal és mosódeszkával)




Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak illusztrációk. A tényleges termék és a funkciók a termékfejlesztések miatt eltérőek lehetnek.

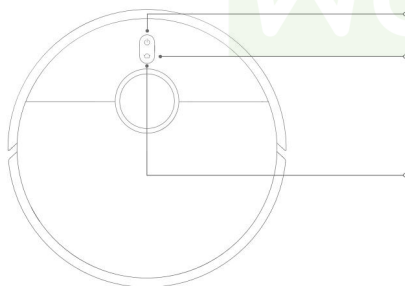Robotporszívó




-  Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz
-  Nyomja meg a tisztítás elindításához vagy szüneteltetéséhez bekapcsolt állapotban
- Nyomja meg a szüneteltetéshez futás közben
- Szüneteltetés közben nyomja meg a gombot, hogy a robotporszívó visszatérjen az omni állomásra töltés céljából Nyomja meg a dokkolás leállításához, miközben visszatér az omni állomásra
- Nyomja meg és tartsa lenyomva három másodpercig a gyerekszár engedélyezéséhez vagy letiltásához
-  Indikátor
- Fehér: Tisztítás/Tisztítás befejezve/Teljesen feltöltve
- Villogó fehér: Visszatérés a töltéshez/Áthelyezés/Firmware frissítése Fehér lélegzetvétel: Töltés
- Narancssárga: Wi-Fi kapcsolat megszakadt
- Narancssárgán villog: Hiba/Kapcsolatra vár/Wi-Fi-hez csatlakozik



Robotporszívó

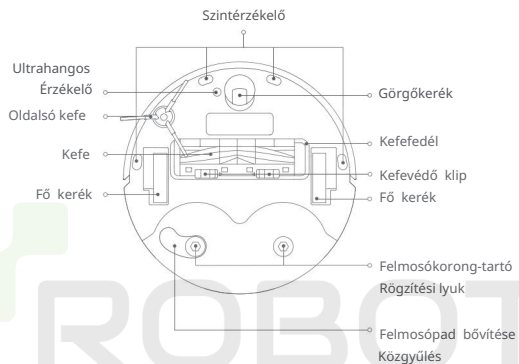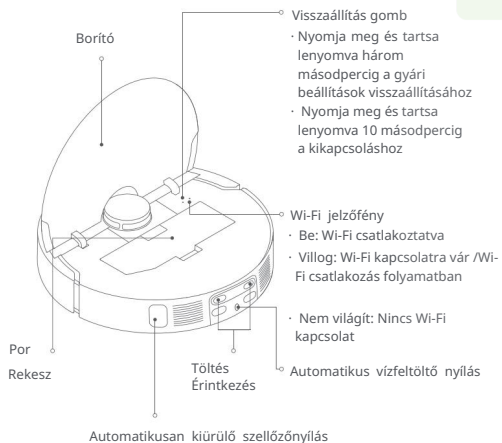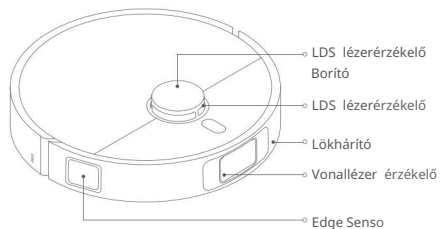


ROBOT WORLD

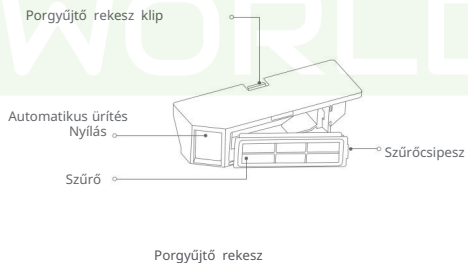

Omni állomás

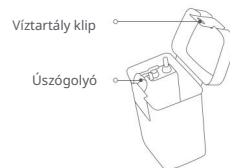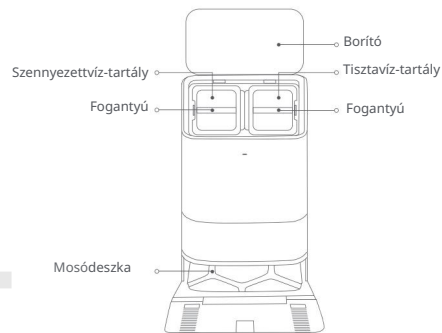


Szennyeztetvíz-tartály

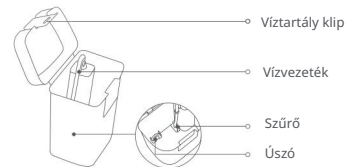


Tisztavíz-tartály

Omni állomás

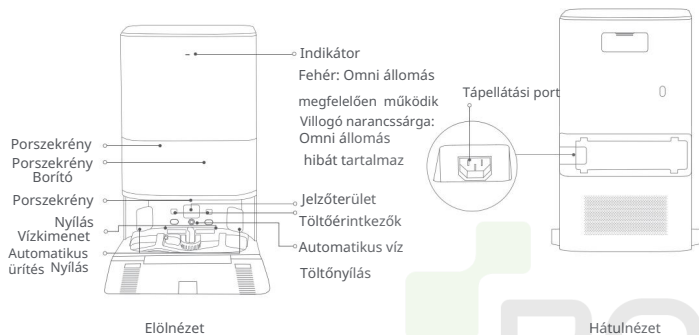


Eldobható zsákos felmosó szerelvény

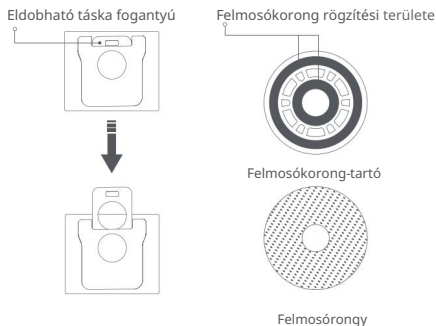

Megjegyzés: Az omni állomás gyárilag egy eldobható zacskóval van előre beszerelve.

Automatikus hajvágó kefe

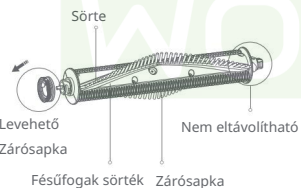


Megjegyzés: Kicserélheti kefével.

Telepítés


Védőburkolatok eltávolítása

A robotporszívó használata előtt távolítsa el az 1-es és 2-es védőszalagokat mindkét oldalról, valamint a 3-as, 4-es és 5-ös védőfóliákat.

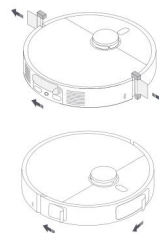


Az oldalkefe és a felmosógység felszerelése

Szerelje fel az oldalsó keféket és a felmosógységet az ábrán látható módon. A megfelelő felszerelésük akkor van, ha kattantást hall.

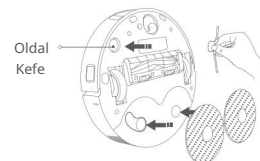

Az Omni Station elhelyezése

- Helyezze az omni állomást egy sima és kemény falhoz felületkezelte padló, például fa vagy csempézett padló.
- Győződjön meg róla, hogy van-e 0,82-nél nagyobb üres hely méter magas, több mint 1,93 méter hosszú, és szélessége meghaladja a 0,44 métert. Győződjön meg róla, hogy az omni állomás egy jó Wi-Fi jellel rendelkező területen van, egy elektromos aljzat.

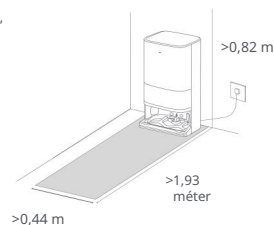


A mosódeszka talphosszabbítójának beszerelése

- Szerelje fel a mosódeszka talphosszabbítóját az omni állomásra az ábrán látható irányban.
- Győződjön meg róla, hogy a mosódeszka talphosszabbítója egy síkban van az omni állomás aljával, és az alsó felület egyenes.



Csatlakozás az áramforráshoz

- Helyezze az omni állomást egy megfelelő helyre, csatlakoztassa hozzá a kábelkészletet, majd dugja be a kábelkészletet egy elektromos aljzatba.
- Megjegyzés: Csatlakoztassa a kábelkészlet csatlakozóját határozottan az omni állomás tápellátás portjához, amíg a jelzőfény fehéren nem világít.

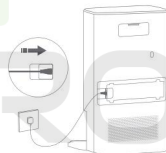

A robotporszívó elhelyezése

- Használat előtt nyomja meg és tartsa lenyomva a robotporszívó gombját három másodpercig a bekapcsoláshoz.
- Miután a robotporszívó be van kapcsolva, helyezze az omni töltőállomásra, és győződjön meg arról, hogy a robotporszívó és az állomás töltőérintkezői teljesen egy vonalban vannak.
- A robotporszívó sikeresen csatlakozik az omni állomáshoz, amikor egy hangutasítást hall a töltés megkezdésére.




Megjegyzések: · Első használat előtt ajánlott teljesen feltölteni a robotporszívót.

- Ha a robotporszívót nem lehet bekapcsolni az alacsony akkumulátorszint miatt, helyezze manuálisan az omni állomásra, hogy egy ideig töltsen.
- A robotporszívó töltése közben automatikusan bekapcsol, és nem lehet kikapcsolni.

Használati útmutató

Víz hozzáadása a tisztavíz-tartályhoz

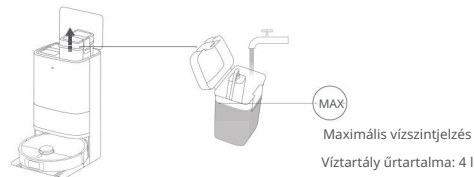

Megjegyzések: · Ne öntsön forró vizet a tisztavízbe, mert ez a tartály deformálódását okozhatja.

- Ne adjon hozzá semmilyen más anyagot, például mosószert, csak tiszta vizet, hogy elkerülje a robotporszívó károsodását.

Csatlakozás a Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék kompatibilis a Xiaomi Home alkalmazással. Használja a Xiaomi Home alkalmazást eszközök vezérléséhez és más okosothoni eszközökkel való interakcióhoz.

Olvasd be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer a kapcsolatbeállítás oldalra irányít. Vagy keresd meg a „Xiaomi Home” alkalmazást az alkalmazásboltban a letöltéshez és telepítéshez.

Nyisd meg a Xiaomi Home alkalmazást, koppints a jobb felső sarokban található elemre, majd kövesd az utasításokat az eszköz hozzáadásához.



1F09FB68

Megjegyzések: · A robotporszívó működik a Xiaomi Home alkalmazással, és támogatja az Android 9.0 és iOS 12.0 vagy újabb rendszereket.

- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatok támogatottak.
- Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az aktuális alkalmazásverzióknak megfelelő utasításokat.
- Amikor a robotporszívó sikeresen csatlakozik a Xiaomi Home alkalmazáshoz, akkor sikeresen csatlakozik a hálózathoz. A Wi-Fi visszaállításával leválaszthatja a hálózatról.

Wi-Fi visszaállítása

Ha a robotporszívó nem tud csatlakozni a hálózathoz, mert a router vissza van állítva, elfelejtette a jelszót, vagy egyéb okok miatt, tegye a következőket:

1. Nyissa ki a robotporszívó fedelét, hogy lássa a Wi-Fi jelzőfényt.
2. Nyomja le egyszerre a és a gombot, és tartsa lenyomva 7 másodpercig, amíg egy hangüzenetet nem hall, amely jelzi, hogy a robotporszívó a hálózati konfigurációra vár.

3. Amikor a Wi-Fi jelzőfény villog, a Wi-Fi kapcsolat sikeresen visszaállt.

Be-/kikapcsolás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot három másodpercig a robotporszívó bekapcsolásához. Amikor Ha a robotporszívó jelzőfénye kigyullad, az azt jelenti, hogy a robotporszívó belép a készenléti üzemmód.
- Amikor a robotporszívó szünetel és nem töltődik, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot három másodpercig a kikapcsoláshoz.

Megjegyzés: Amikor a robotporszívó töltés alatt áll, automatikusan bekapcsol, és nem lehet kikapcsolni.

Gyors térképezés

- A hálózat első konfigurálása után kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a gyorsan készítsen egy térképet, és a robotporszívó takarítás nélkül elkezdí a térképezést.
- A feltérképezési folyamat akkor fejeződik be, amikor a robotporszívó visszatér az omni-térbe. állomás, és a térkép automatikusan mentésre kerül.

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy a robotporszívó teljesen fel van töltve, és az omni állomásról indul.
- Térképezés előtt távolítsd el a földről a tárgyakat, nyisd ki a szobák ajtaját, és blokkolja azokat a területeket, amelyekre a robotporszívó nem tud belépni.
- Feltérképezés közben ne kövesse, ne mozgassa és ne szakítsa meg a robotporszívó működését, és ne mozgassa az omni állomást.
- A térképezés után virtuális falakat vagy korlátozott területeket kell létrehozni azokon a területeken, amelyek nem alkalmasak a térképezésre. robotporszívó bejutását, például azokat a területeket, ahol elakadhat vagy megkarcolódhat.
- Hozz létre virtuális falakat vagy korlátozott területeket olyan területeken, ahol hosszú szőrű vagy rojtos szőnyegek vannak megakadályozza, hogy a robotporszívó beakadjon.
- Felmosás előtt állítson be virtuális falakat vagy korlátozott területeket a szőnyeggel borított területek kizárására megakadályozni a szőnyeg zivessését.

Szünetelés

Amikor a robotporszívó működik, nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéséhez.

Megjegyzés: Ne emelje fel vagy mozgassa a robotporszívót szüneteltetés közben. Ellenkező esetben pozicionálási hibák léphetnek fel, amelyek megakadályozhatják a robotporszívó visszatérését az omni állomásra, vagy a térkép elvesztését okozhatják.

Alvó mód

A robotporszívó 10 perc szünet után automatikusan alvó üzemmódba lép, és a jelzőfény kialszik. Az felébresztéshez nyomja meg a robotporszívó bármelyik gombját.

Megjegyzés: A robotporszívó 12 óra alvó üzemmód után automatikusan kikapcsol.

A takarítás folytatása

Ha a robotporszívó akkumulátora takarítás közben lemerülni kezd, automatikusan visszatér az omni állomásra tölteni. Amikor a robotporszívó megfelelően fel van töltve, ott folytatja a takarítást, ahol abbahagyta.

Gyerekszár beállításai

A gyerekszár be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a robotporszívó gombját három másodpercig.

Megjegyzés: Ha a gyerekszár funkció engedélyezve van, a robotporszívó gombjai nem működnek. Ehelyett az alkalmazáson keresztül vezérelheti a robotporszívót.

Por ürítés

Amikor a robotporszívó automatikusan visszatér az omni állomásra tölteni egy porszívózási és felmosási feladat, egy felmosás előtti porszívózási feladat vagy egy porszívózási feladat befejezése után, az omni állomás automatikusan elkezdí üríteni a porgyűjtőt.

Megjegyzések:

- Amikor a robotporszívó visszatér az omni állomás felé, hogy megtisztítsa a felmosópárnákat, a Az állomás nem üríti ki automatikusan a porgyűjtő tartályt.
- Ha az automatikus portalanítás funkciója le van tiltva az alkalmazásban, az omni állomás nem fog automatikusan kiüríteni a porgyűjtő tartályt.
- Ha az alkalmazásban módosítja az automatikus ürítési frekvenciát, az omni állomás kiüríti a port a beállított frekvencián.

Porszívózás és felmosás

Tisztítás megkezdése

- Indítás előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóegység és a többi a szükséges alkatrészeket felszerelték a robotra porszívó, és a tisztavíz-tartályba vizet tettek.
- Válassza ki a porszívózási és felmosási módot az alkalmazásban, és használja az alkalmazást, vagy nyomja meg a robotporszívó gombját, hogy az állomásról induljon. Ezután a robotporszívó megtervezi az optimális tisztítási útvonalat és elvégzi a takarítási feladatát a létrehozott térkép alapján.



Megjegyzések:

- A robotporszívó beindítás előtt megnedvesíti a felmosópárnákat, kérjük, várjon türelemmel.
- Indítás előtt győződjön meg arról, hogy az omni állomás csatlakoztatva van a tápellátáshoz, és a robotporszívó be van kapcsolva.
 - omni állomáshoz csatlakoztatva.
- Annak érdekében, hogy a robotporszívó a következő művelet után sikeresen visszatérhesen az omni állomásra a porszívózás és a felmosás befejezése után ajánlott a robotporszívót bekapcsolni az omni állomásról. Ne mozgassa el az omni állomást, a tisztavíz-tartályt, a szennyezett víztartályt vagy a mosódeszkát tisztítás közben.

- Az omni állomás támogatja a felmosófej forró vizes mosási funkcióját, így engedélyezze az alkalmazásban. Ha engedélyezve van, ne érje a mosódeszka feletti vízkivezető nyíláshoz.

hogy elérjük a forrázásokat.

Automatikus visszatérés a tiszta felmosópárnákhoz féléton

Takarítás közben a robotporszívó automatikusan visszatérhet az omni állomásra, hogy elmossa a felmosókorongokat, miután bizonyos területeket megtisztított.

Miután a felmosókorongok elmosódtak, a robotporszívó folytatja a takarítási feladatát.

Automatikus portalanítás és felmosókorong-tisztítás, valamint levegőn történő szárítás

Miután a robotporszívó befejezte a takarítási feladatát és visszatért az omni állomásra tölteni, az omni állomás automatikusan elkezd a porszívó kiürítését, majd megtisztítja és levegőn szárítja a felmosófejekeket.


Tisztítsa meg a szennyezettvíz-tartályt

Miután a felmosópárnákat megtisztította és levegőn megszárolta, kérjük, időben tisztítsa meg a szennyezettvíz-tartályt a szagok elkerülése érdekében.



Porszívózás

Válassza ki a porszívózási módot az alkalmazásban, majd az alkalmazáson keresztül vagy a robotporszívó gombjának megnyomásával indítsa el a takarítást. A robotporszívó felemeli a felmosófejet, és az omni állomásról elindul a porszívózáshoz. A porszívózás befejezése után visszatér az omni állomásra, hogy automatikusan kiürítse a porgyűjtőt.

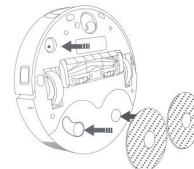

Megjegyzések: Ha a felmosóegység nincs felszerelve, a robotporszívó az indítás után automatikusan elvégzi a porszívózást.

Felmosás

Indítás előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóegység és a többi szükséges alkatrész fel van szerelve a robotporszívóra, és a tisztavíz-tartályba vizet öntenek.

Válassza ki a felmosási módot az alkalmazásban, majd az alkalmazáson keresztül vagy a robotporszívó gombjának megnyomásával indítsa el a takarítást. Ezután a robotporszívó automatikusan megnedvesíti a felmosókorongokat, majd elhagyja az omni állomást, és megkezdje a felmosást. A felmosás befejezése után visszatér az omni állomásra, hogy elmossa és levegőn szárítsa a felmosókorongokat.

Porszívózás felmosás előtt

Indítás előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóegység fel van szerelve a robotporszívóra, és a tisztavíz-tartály fel van töltve vízzel. Válassza ki a felmosás előtti porszívózás módot az alkalmazásban, és az alkalmazáson keresztül vagy a robotporszívó gombjának megnyomásával indítsa el a takarítási feladatát. A robotporszívó ezután felemeli a felmosóegységet a porszívózáshoz. A porszívózás befejezése után visszatér az omni állomásra, hogy automatikusan eltávolítsa a port és megnedvesítse a felmosópárnákat, majd leengedi a felmosóegységet a felmosás megkezdéséhez.

Gondozás és karbantartás

Alkatrészek

A robotporszívó jó állapotban tartása érdekében javasoljuk, hogy a rendszeres karbantartáshoz tekintse át az alábbi táblázatot.

Alkatrészek	Tisztítási gyakoriság	Csere gyakorisága
Porgyűjtő rekesz	Tisztítás szükség szerint	/
Szűrő	Kéthetente takarítás	3-6 hónap
Tisztavíz-tartály	Kéthetente takarítás	/
Szennyeztettvíz-tartály	Minden használat után ajánlott tisztítani	
Mosódieszka	Takarítás 1-2 hetente	/
Kefe	Kéthetente takarítás	
Oldalsó kefe	Kéthetente takarítás	6-12 hónap
Felmosórongy	/	3-6 hónap
Görgőkerék	Tisztítás minden hónapban	1-3 hónap
LDS lézérérzékelő		/
Élérzékelő		
Vonallézer érzékelő		
Szintérzékelő		
Robotporszívó töltőérintkezők		
Lökhárító	A tényleges használatától függően	
Robotporszívó automatikus szellőzőnyílásainak üritése		
A robotporszívó alja		
Omni állomás		
Az Omni Station töltőérintkezői		
Omni állomás jelzőterülete	/	Körülbelül 2,5 havonta, a tényleges használatától függően
Eldobható táska		


Megjegyzések:

- A csere gyakorisága csak tájékoztató jellegű. Ha egy alkatrész sérült, azt ki kell cserélni azonnal cserélje ki a hatékony tisztítás biztosítása érdekében.
- A robotporszívó mozgatásához vagy szállításához kérjük, ürítse ki a tiszta- és a szennyeztettvíz-tartályokat, elkerülje a robotporszívó sérülését szállítás közben.

Az eldobható zsák cseréje

1. Amikor az eldobható zsák megtelt, húzza ki a fedelet a porgyűjtő nyílásán. A fogantyú segítségével vegye ki az eldobható zsákok, majd dobja ki.

Porzsák nyitása

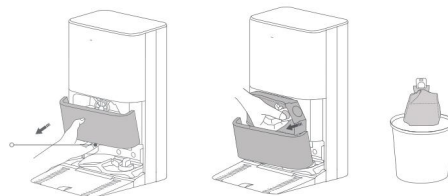


Megjegyzés: Húzza meg az eldobható zsák fogantyúját a lezáráshoz, hogy megakadályozza a por és a törmelék kijutását.

2. Száraz ruhával törölje le a szennyeződések a szűrőről.



3. Helyezzen be egy új eldobható zsákokat az ábrán látható módon, és helyezze a zsák fogantyúját a nyílásba.

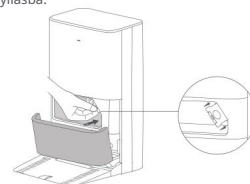


4. Helyezze vissza a porvédő szekrény fedelét. A megfelelő rögzítés akkor van érvényben, amikor egy kattantást hall.

Kattintás




A tiszta- és szennyezettvíz-tartályok tisztítása

1. Vegye ki mind a tiszta-, mind a szennyezettvíz-tartályt, nyissa fel a fedelüket, és öntse ki a vizet.

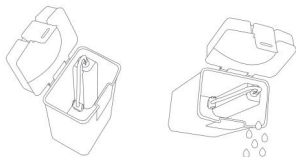


2. Tiszta vízzel mossa el teljesen a tartályokat, majd törölje szárazra a tartályok külsejét, mielőtt visszahelyezi őket az omni állomásra.

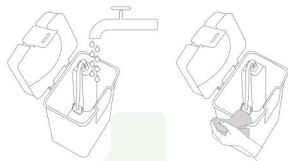


Megjegyzés: Mind a tisztavíz-tartályban lévő úszó, mind a szennyezettvíz-tartályban lévő úszógolyó mozgatható alkatrész. Tisztításkor ne alkalmazzon túl nagy erőt, hogy elkerülje a károsodásukat.

A mosódeszka és a mosódeszka talpának tisztítása

1. Vegye le a mosódeszkát, és tisztítsa meg egy kefével csapvízzel.

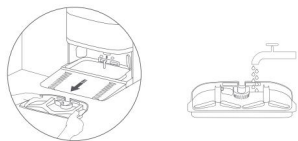

2. Törölje át a mosódeszka alját egy száraz ruhával, majd helyezze vissza a mosódeszkát az omni állomásra. Győződjön meg róla, hogy a vízcső a mosódeszka hornyába illeszkedik, ellenkező esetben befolyásolhatja a normál használatot.

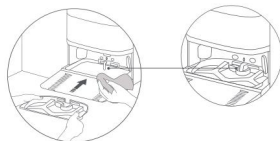


Megjegyzés: Napi használat vagy tisztítás közben ne döntse meg az omni állomást. Ha víz gyűlik össze a mosódeszka alján, törölje szárazra egy ruhával.


Érzékelők és töltőérintkezők tisztítása

Puha ruhával tisztítsa meg a robotporszívó összes érzékelőjét és töltőérintkezőit:

- A robotporszívó alján található szintérezékelők.
- A robotporszívó hátulján található töltőérintkezők.
- Az LDS lézerezékelő a robotporszívó tetején.
- A lökhárító és a vonallézer-érezkelő a robotporszívó elején.

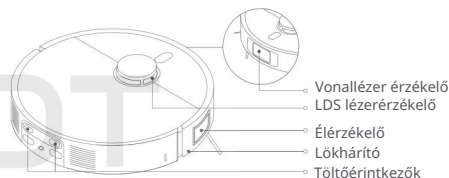


Szintérezékelő

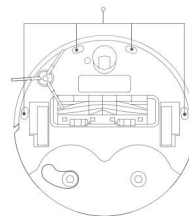

Az ecset tisztítása


- Fordítsa meg a robotporszívót, és a kefefedél eltávolításához fogja meg a kapcsokat. Emelje fel a kefével tisztítsa ki, vegye ki a csapágyakat mindkét végén, és tisztítsa meg a kefe tengelyét.
- Ollóval vágja le a kefére tekeredő szőrszálakat, és távolítsa el a törmeléket.
- Szerelje vissza a kefecsapágyat, a keféét és a kefefedelel, majd pattintsa a helyükre.

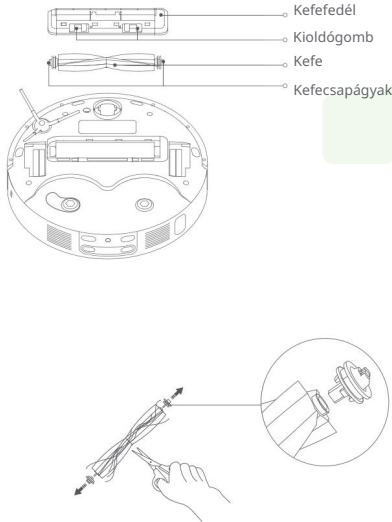

FIGYELMEZTETÉS: Ha túl sok haj gubancolódott össze a kefében, vagy ha a haj nagyon összegubancolódott, ne húzza erőszakkal, mert ez károsíthatja a keféet.

Az automata hajvágó kefe tisztítása

1. Távolítsa el a kefefedelel és az automata hajvágó keféét.
2. Vegye le a levehető végzáró kupakot.
3. Tisztítsa meg a kefe két végét és a fésűfogak közötti réseket megfelelő eszközökkel.
4. Helyezze vissza a levehető végsapka, majd szerelje vissza az automata hajvágó keféét és a kefefedelel. Győződjön meg arról, hogy szorosan rögzítve vannak.

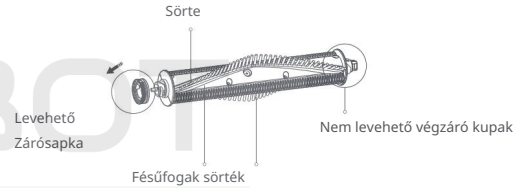

Megjegyzések



- Ne tisztítsa a kefecsapágyat vízzel.
- Ha a kefe nagyon összegubancolódott szőrszálakkal, ellenőrizze, hogy a porgyűjtő tartály és az eldobható zsák megtelt. Ha igen, ürítse ki a porgyűjtő tartályt. rekeszt, és időben cserélje ki az eldobható zsákot a normál működés biztosítása érdekében automatikus ürítési funkció.

Az oldalsó kefe tisztítása

1. Fordítsa meg a robotporszívót, húzza ki felfelé az oldalsó kefét, és tisztítsa meg.
2. Helyezze vissza az oldalsó kefét a robotporszívóba.

A görgő tisztítása

1. Fordítsa meg a robotporszívót, és húzza ki a görgőt.
2. Távolítsa el a haját, a szennyeződéseket és az egyéb törmeléket a kerékről és a tengelyről.
3. Helyezze vissza a görgőt, és nyomja vissza erősen a helyére.

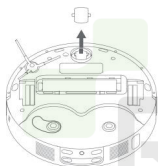


Megjegyzések:

- Szükség esetén egy szerszámot, például egy kis csavarhúzózt használhat a tengely óvatos kifésztéséhez.
- A kerék vízzel tisztítható, majd száradás után újra felszerelhető.

A porgyűjtő és a szűrő tisztítása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a porgyűjtő kioldógombját a porgyűjtő kivételéhez, vegye ki a szűrőt a szűrőkapocsból, és ürítse ki a porgyűjtőt. Szükség esetén kiöblítheti a porgyűjtő tartályt.

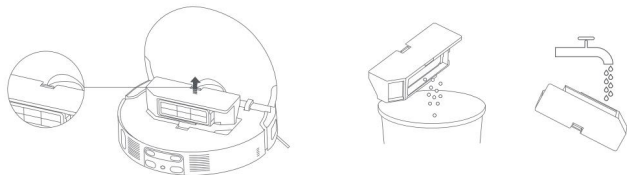

2. Finoman kocogtassa meg a szűrőkeretet a szennyeződés eltávolításához, vagy tisztítsa meg a szűrőt csapvízzel.

Megjegyzések:

- Ne próbálja meg a szűrőt kemény tárgygal tisztítani, pl. egy ecsettel vagy az ujjaival.
- Nem ajánlott a gyakori öblítés, különben a szűrő megsérülhet.
- Csak tiszta vizet használjon a porgyűjtő tartályának tisztításához és szűrő. Ne használjon mosószert.

3. A porgyűjtő tartályt és a szűrőt teljesen szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi őket.

A felmosókorong cseréje

Vegye ki a felmosópárnát a felmosópárna tartójából, és cserélje ki egy újra.





Az Omni Station tisztítása

Tisztítsa meg az omni állomás töltőérintkezőit, az automatikus ürítő szellőzőnyílásait és a jelzőfelületet puha, száraz ruhával.

Akkumulátor karbantartása

A robotporszívó nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a napi használat során mindig legyen feltöltve az optimális akkumulátorteljesítmény fenntartása érdekében.

Megjegyzés: Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és tegye el. A túlzott lemerülés okozta károsodás elkerülése érdekében a robotporszívót legalább háromhavonta egyszer újra kell tölteni.

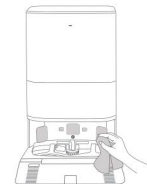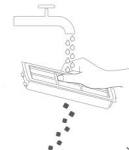

Specifikációk

Robotporszívó

Név	Robotporszívó
Modell	D109GL
Elem méretei	Φ350 × 97 mm
Lítium-ion akkumulátor	4800 mAh (névleges kapacitás) 5200 mAh (névleges kapacitás)
Töltési idő	Kb. 6,5 óra
Kompatibilis a következővel:	Android 9.0 és iOS 12.0 vagy újabb
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2
Névleges feszültség	14,4 V =
Töltési feszültség	19,6 V =
Névleges teljesítmény	55 W
Működési frekvencia	2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Normál használati körülmények között a berendezés antennája és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolságot kell tartani.

Omni állomás

Modell	D109-JZEU
Elem méretei	563 × 420 × 340 mm
Névleges bemenet	220-240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	19,6 V = 1,2 A
Teljesítmény (porszívózás közben)	1000 W
Teljesítmény (forró vizes tisztítás közben)	1630 Ny
Teljesítmény (levegőn szárítás + töltés közben)	80 W
Energiafogyasztás	Készenléti üzemmód: 0,5 W
Ideje belépni az állapotba	Készenléti üzemmód: 20 perc

WEEE ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk



Minden ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus hulladéknak minősül (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet tilos a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladékká vált berendezéseket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A gyűjtőpontok helyével és feltételeivel kapcsolatban további információért kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

További információért kérjük, látogasson el a www.mi.com weboldalra.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian kerület, Peking, 100085, Kína

Kínában készült