



Használati utasítás



CF 100 CL

Akkus medenceporszívó

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	136
MŰKÖDÉS	137
Bevezetés	137
Termékleírás	137
Specifikáció	138
Használati utasítás	139
Gyorsindítás	140
Fúvóka funkciók és beállítások	141
A szűrőbetét tisztítása	146
Medence vízszintje	148
GYAKRAN ISMÉLT KÉRDÉSEK (GYIK)	149
Hibaelhárítás	149
Szállító levél	149
GARANCIA	18

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A KÉZIKÖNYVET, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSSŐ BBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL


A CF akkus porszívók kézikönyve úgy lett kialakítva, hogy minden szükséges információt tartalmazzon az optimális telepítéshez, használathoz és karbantartáshoz. Ismerkedjen meg ezzel a dokumentummal, és őrizze meg biztonságos, ismerős helyen a későbbi felhasználás érdekében.

- Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és a benne található utasításoknak megfelelően használja a porszívót. Cégünk nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő használatából eredő egészségügyi vagy anyagi károkért.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használja.
- Ez a modell első sorban sík aljú medencékhez készült.
- Ne engedje, hogy 8 év alatti gyermekek vagy értelmi fogyatékkal élők használják a porszívót, kivéve, ha folyamatos, szigorú gyám felügyelete alatt állnak. Ne engedje, hogy a gyerekek a porszívó n üljenek, vagy játékként játsszanak vele.
- Kizárólag az eredeti és jóváhagyott hálózati adaptert használja.
- Ha az adapter tápkábele sérült, azt szakképzett szakembernek kell kicserélnie.
- Ne kapcsolja be a porszívót, amikor a padlón van, különben az befolyásolja a takarítási teljesítményt.
- Töltés közben a hálózati adaptert földelt, túlfeszültség-védett aljzathoz kell csatlakoztatni. szivárgási áram.
- Ne használja a porszívót, ha emberek tartózkodnak a medencében, hogy elkerülje a sérülésveszélyt.
- Használat után mindig tisztítsa meg és mossa el a szűrő elemet, ha túl szennyezett, az befolyásolja a porszívó teljesítményét.
- Kapcsolja ki a porszívó karbantartás, tisztítás közben, és amikor nem használja.
- A porszívó tűző és szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve kell tárolni. A porszívó tárolásakor tartsa be a tárolási feltételeket.
- Töltés közben a porszívó tűző helyen kell tartani, és semmivel sem szabad letakarni, hogy elkerüljük a belső elektromos alkatrészek túlmelegedésétől eredő károsodását.
- A lezárt porszívó meghajtó egységet csak minősített szakemberek szerelhetik szét.
- Ne működtesse a porszívót, ha a medence szűrője aktív.
- A motorolaj tömítő anyagai kenőanyagot tartalmaznak, amely szivárgás esetén vízszennyezést okozhat.
- A korlátozott akkumulátorkapacitás miatt a porszívó csak legfeljebb 50 m² méretű medencékhez alkalmas, ellenkező esetben a tisztító hatás csökken.
- Ha a porszívó hosszú ideig tárolja, akkor háromhavonta fel kell tölteni a 40-60%-os akkumulátor-élettartam biztosítása érdekében. Kizárólag az eredeti és jóváhagyott töltő adaptert használja. Ha a porszívó hosszú ideig nem tölti, az akkumulátor feszültsége az önkisülés miatt alacsonyabb lesz a túltöltés elleni védelem feszültségénél, ami visszafordíthatatlan károsodást okozhat.
- Ne használja és ne tárolja a porszívót hőforrás közelében. Szigorúan tilos a porszívó hőforrás közelében vagy rendkívül forró körülmények között tölteni.
- Ne szúrja át a porszívó burkolatát szögekkel vagy más éles tárgyakkal. • Ne üsse a porszívó talpával, ne tegye ki ütéseknek és ne dobja.
- A töltés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a töltőaljzat száraz.

BEVEZETÉS

A CF 100 CL robotporszívó egy új típusú újratölthető automata porszívó, amely lemerülés esetén kikapcsol. A porszívó automatikusan megtisztítja a padlót egy szűrő rendszer segítségével, amely felfogja a medence vizében található részecskéket és üledéket anélkül, hogy le kellene eresztetni a vizet. Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék használata előtt.

TERMÉKLEÍRÁS

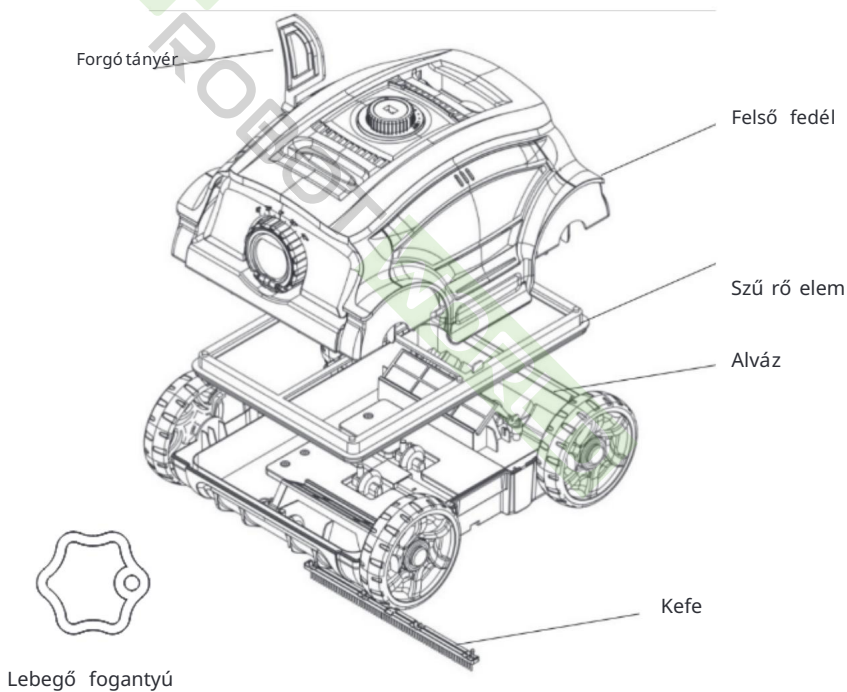



SPECIFIKÁCIÓK

Termék	Robot medence porszívó
Modell	CF 100 CL
Töltő kimeneti feszültsége	11,1 V
Teljesítmény	45 W
Kitöltési ciklus	120 perc
Bemeneti feszültség	100-240 V AC
Töltő frekvenciája	47Hz-63Hz
Töltő kimeneti árama	1,8 A/3 A
Töltési idő	6-7/3-3,5 óra.
Akkumulátor kapacitása	6600 mAh
Max. tisztítható terület	100 m ²
Szűrő kapacitás 10 m ³ /óra	10m ³ /óra
Szűrő hatásfok	180 µm
Másszfeljuttató	15°
Medencevízhőmérséklete	10-35 °C
Mozgási sebesség	kb. 16 m/perc
Vízállósági osztály	IPX8
Környezeti hőmérséklet töltés közben	0-45 °C
Max. vízszelvény	2,5 méter
Termék méretei	396 (H) x 361 (Sz) x 236 (M) mm 396 (H) x 361 (Sz) x 236 (M) mm
Nettó tömeg	5,8 kg
Tárolási feltételek	rövid távú (kevesebb mint egy hó nap): -20-60 °C, 75% relatív páratartalom középtávú (kevesebb, mint 3 hó nap): -20-45 °C, 75% relatív páratartalom hosszú távú (több mint 3 hó nap): -20-20 °C, 75% relatív páratartalom



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK



- A porszívót úgy kell a medencébe helyezni és onnan kivenni, hogy az alja a fal felé nézzen, így elkerülhető a medence esetleges károsodása.

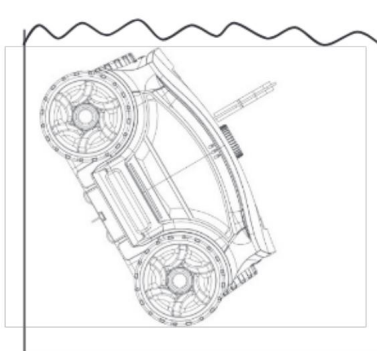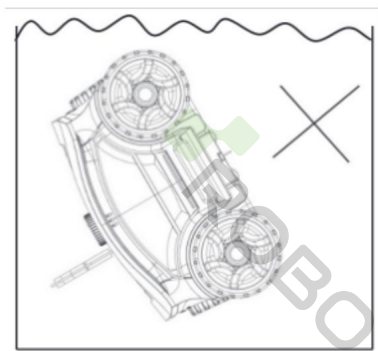

- Használat előtt szerelje fel a kefét a szennyező dís esetleges kiszívargásának elkerülése érdekében.

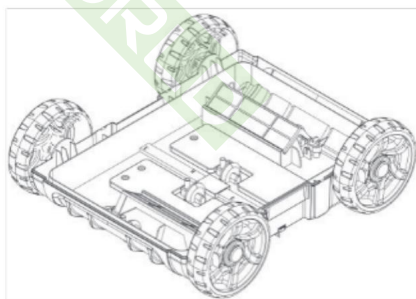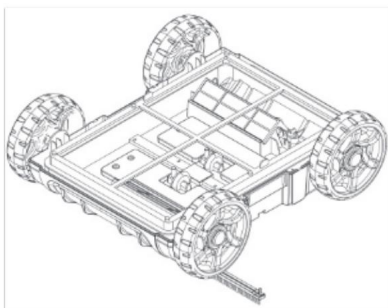

- Győ ző djön meg arról, hogy a porszí vó felső fedele biztonságosan rögzítve van a házhoz.

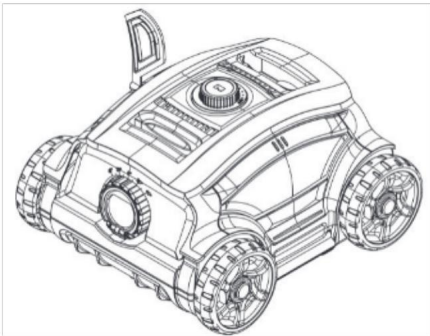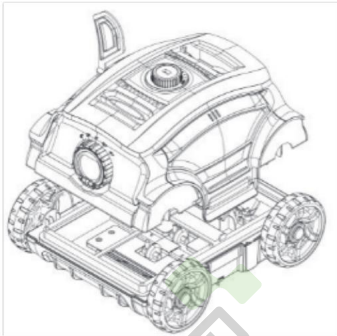


- Használat után kapcsolja ki a porszí vó t.
- Ne érintse meg a falat, hogy elkerülje a karcolásokat és a tisztít ó szer károsodását, amikor behelyezi és kiveszi a medencéből.
- Mielő tt kivennie a porszí vó t a medencéből, tartsa azt 10-15 másodpercig a víz felszí nén, amíg ki nem ürül.
- A medencéből való emeléskor használja az úszó fogantyút, és szükség esetén húzza ki a porszí vó t.

GYORS INDÍTÁS

- Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a porszí vó t a mellékelt adapter és töltő kábel segítségével.
- * A töltés megkezdése előtt győ ző djön meg ró la, hogy a töltő aljzat száraz.
- * Töltés előtt kapcsolja a kapcsolót OFF állásba.

Adapter jelző fény Piros	Állapot
	Az akkumulátor töltő dik.
Zöld	A töltés befejező dött.

- A porszívó be- és kikapcsolása a megfelelő kapcsolóval történik.

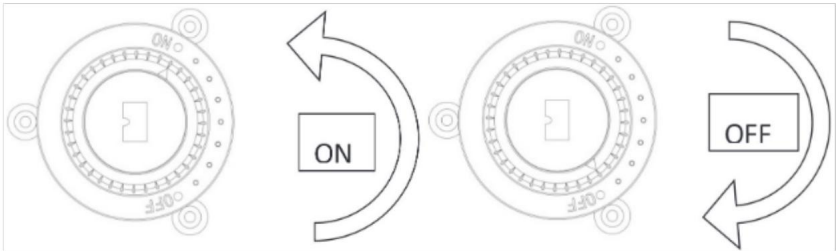


- Használat után kapcsolja ki a porszívót.

Állapot	Jelző fény
A porszívó működik	Kék fény villog
A munkaciklus befejező döött	A piros lámpa világít.
Hibák	Piros fény villog

FÚVÓKA FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

A porszívón két fúvóka található, az egyik a másik bezárása után nyílik ki. A nyitott fúvókán keresztül víz folyik ki, és előre nyomja a porszívót. A porszívó útjának beállításához forgassa el a fúvókát.

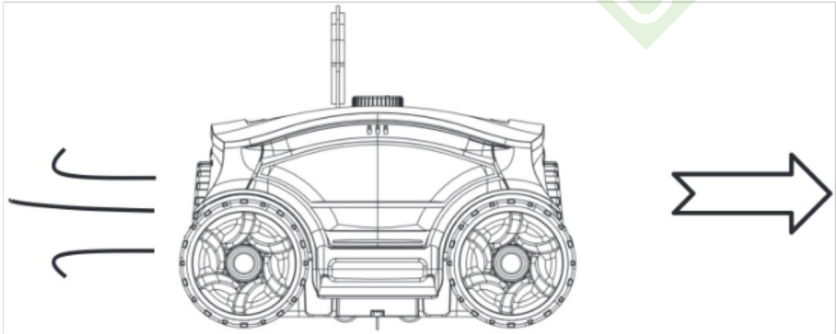


FÚVÓKA SZÖG BEÁLLÍTÁSA ÉS VÁKUUMÚT

Összefoglalás: A porszívó vákuumszögek vannak jelölve (0-40°).

Amikor a fűvó kaszógétkicsíró hágyraállítja a porszívó vákuumát követett ívet vonaliskicsíró hágyráváltózik.


• Négy CIKLUS és fűvó kapozási cí beállítást javasoljuk.

1. beállítási tás: Alapértelmezett beállítási tás, 0-30° - a legtöbb medencéhez.

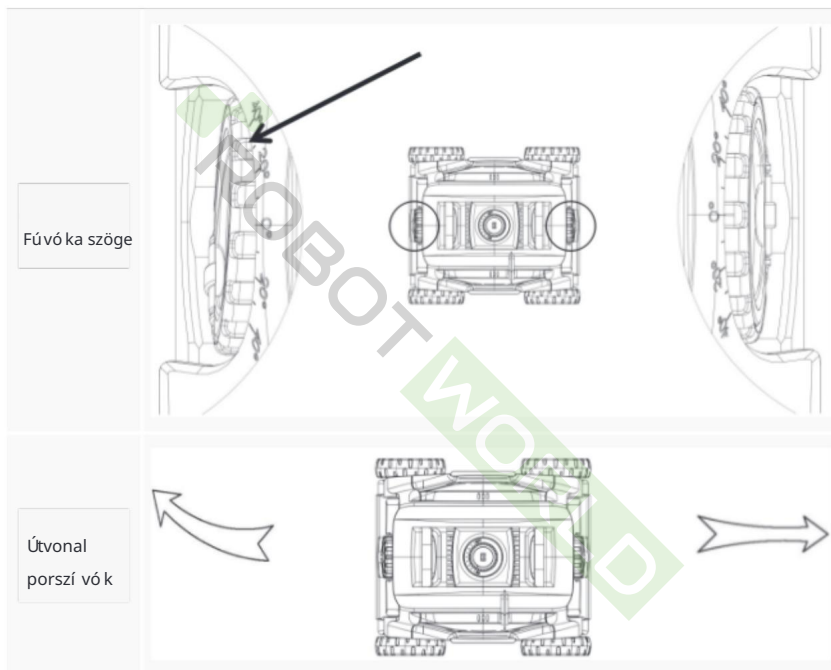


2. beállítási tábla: 0-20


° - az alapértelmezett beállítási tábla használatakor a forgási szög nagy, végezze el a beállítási tábla az alábbi utasítások szerint.

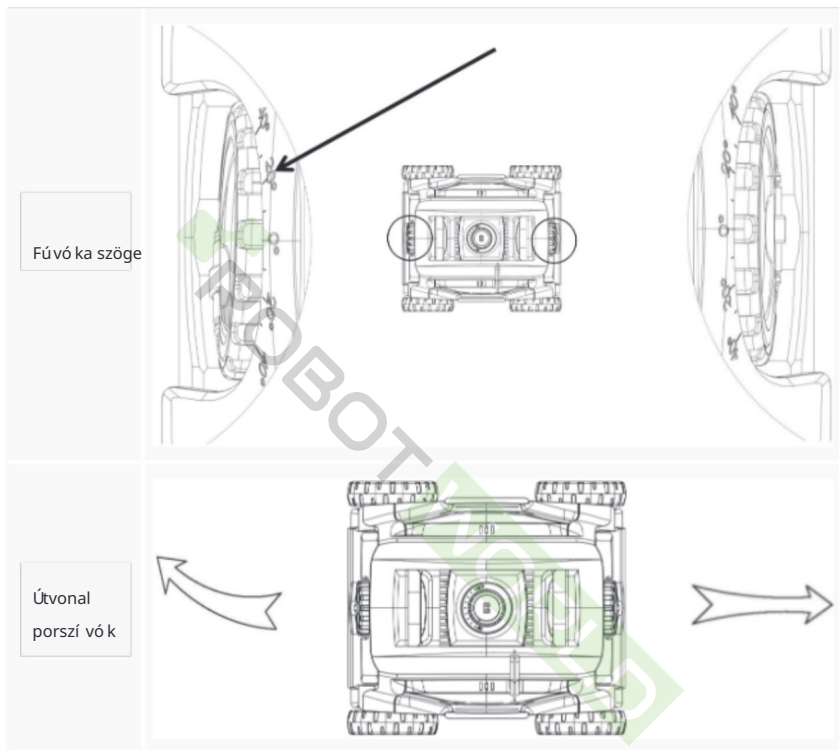

3. Beállítás: 0-40° - ha az első beállítás nem elegendő a medence teljes befedéséhez, akkor a beállítás során kövesse az alábbi utasításokat.

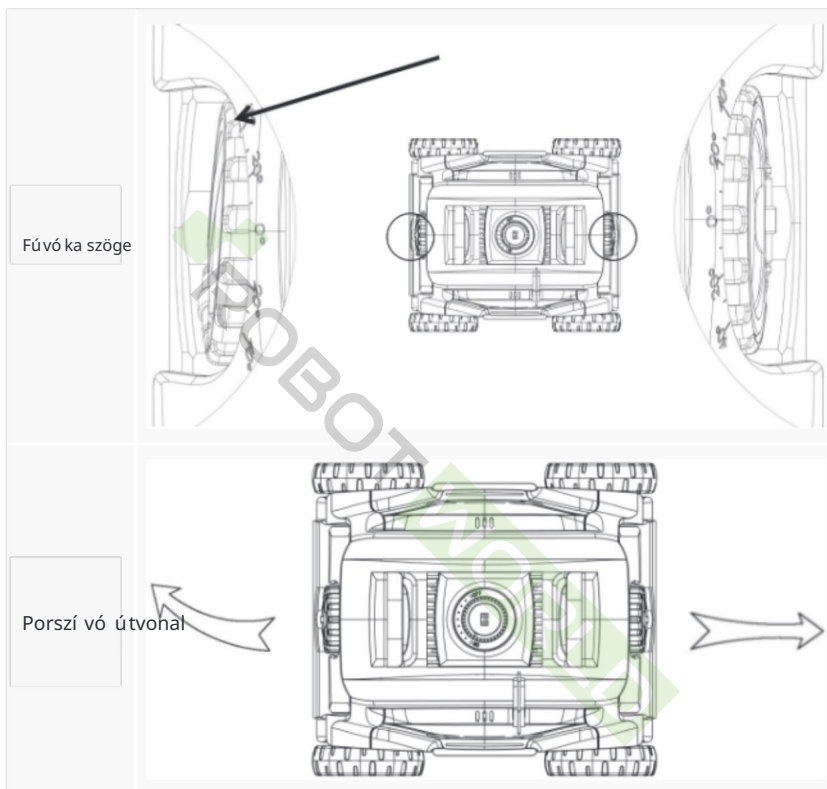

4. beállítás: 20° — 20° - kerek medencékhez.


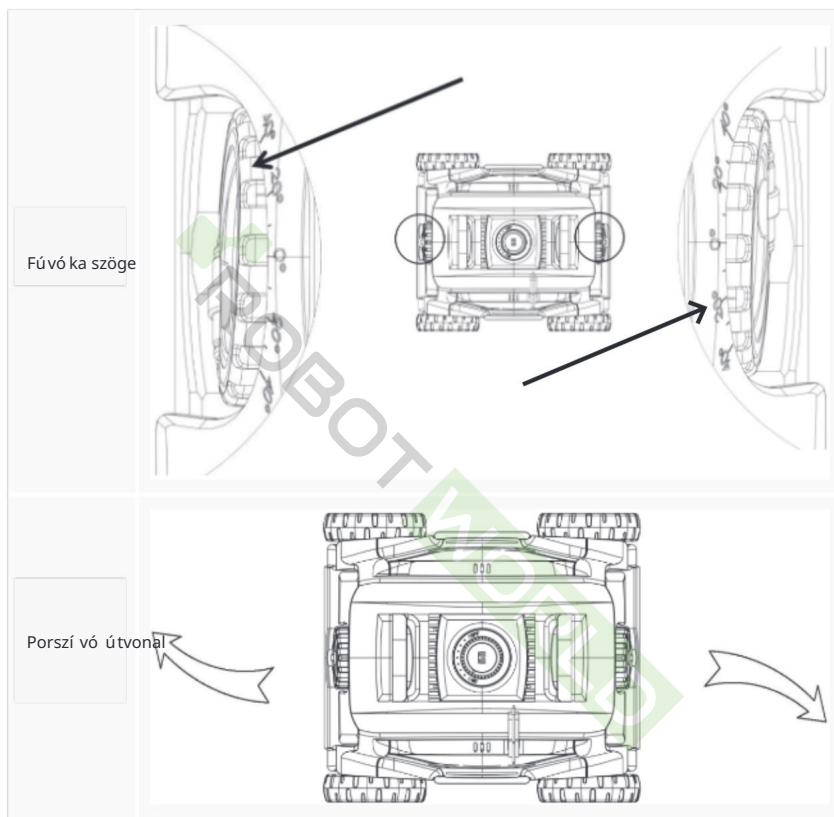


Megjegyzés: Ezek ajánlott beállítási értékek. Lehetséges, hogy jobban működnek az Ön medencéjéhez.


egyéb beállítási értékek. A felhasználó a beállítási utasításoknak megfelelően állíthatja be a fúvókaszögét, és ellenőrizheti, hogy az alkalmas-e a medencéhez.

A SZŰRŐ ELEM TISZTÍTÁSA



- Nyissa ki a porszívó t a fogantyúk kioldásával.

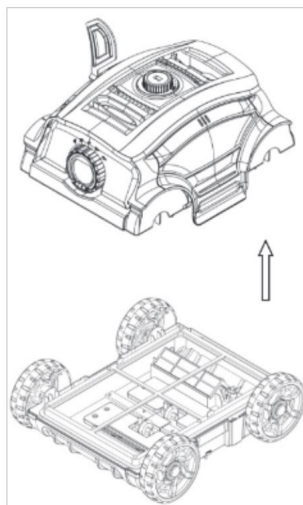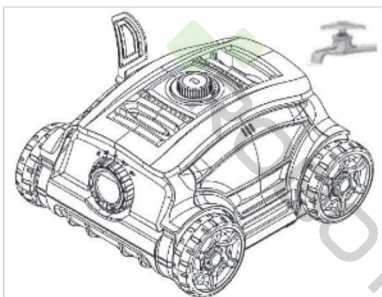


- Vegye ki a szűrő betétet.

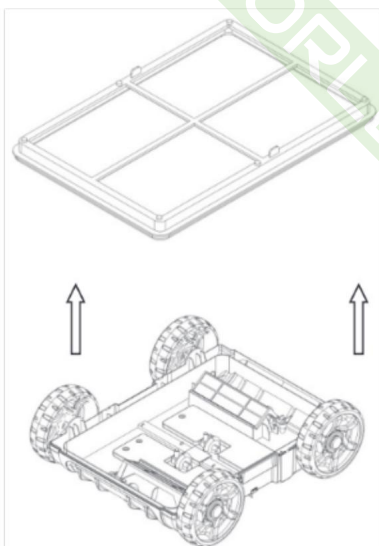


- Tisztítsa meg a szűrőbetétet és az alvázat.

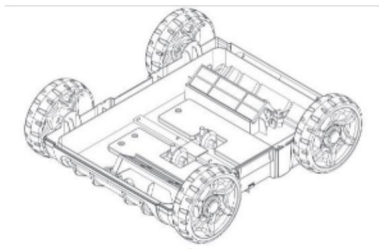

- Szerelje vissza a szűrőbetétet és a házat fordított sorrendben.

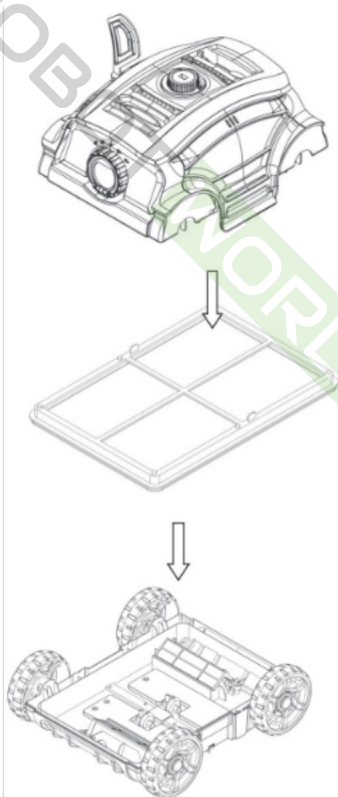

- Pattintsa a helyére a fogantyúkat.

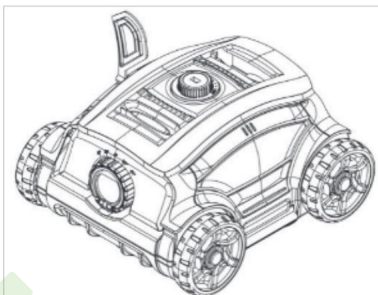

A MEDENCE VÍ ZÁLLAPOTA

Megjegyzés: A medence vízének állapotának a következő paramétereken belül kell

lennie: • Ph:

7,0-7,4 • Hő mérséklet: 10-35 °C

(50-95 °F) • Só : Max. 5000 ppm (milliomodrész)

A megengedett maximális só koncentráció 5 gramm só kilogrammonként vízben.

- Klór: Max. 2 ppm (milliomodrész)

GYAKRAN ISMÉ TELT KÉ RDÉ SEK (GYIK) KARBANTARTÁS

HIBAELHÁRÍ TÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A porszí vó nem mű ködik, és a piros jelző fény lassan villog.	Belső hiba	Lépjön kapcsolatba az értékesí tés utáni szolgáltatással
A porszí vó nem mű ködik, és a kék jelző fény enyhén világí t. villogó	Szivattyúvédelem	Indí tsa újra a robotot
A porszí vó nem mű ködik, és a jelző fény nem villog.	Akkumulátorvédelem	Töltse fel a robotot, kapcsolja be és ellenő rí tsa a jelző fényt; ha nem világí t, vegye fel a kapcsolatot a értékesí tés utáni szolgáltatás
Az adapter jelző fénye nem világí t. Az adapter meghibásodott.		Lépjön kapcsolatba az értékesí tés utáni szolgáltatással
A porszí vó nem tisztí tja ki az egész medencét	Nem megfelelő fúvó kaszög	Állí tsa be a fúvó ka szögét
	A medence különleges alakja	Állí tsa be a fúvó kát az eltérí tési szög növeléséhez
	A medence ví zszű rő rendszere be van kapcsolva.	Kapcsolja ki a ví zszű rő rendszert

SZÁLLÍ TÓLEVÉ L

Tétel	Név Mennyiség (db)	Darabszám (db)
1	Porszí vó kialakí tás	1
2	Töltő	1
3	Felhasználó i útmutató	1
4	Kefé	1
5	Lebegő fogantyú	1
6	Forgó tányér	1
7	Gyors útmutató 1	1

- Erre a termékre (csak a vezérlő készletre és a vezérlő készletre) a vásárlás dátumától számított 24 hónapos garancia vonatkozik. A fogyóeszközökre, például a szűrőcsésze/kefe/kerekek/fűvókákra a garancia nem vonatkozik.
- Ha a terméket illetéktelen személy módosította, nem rendeltetésszerűen használta vagy javította, a garancia érvényét veszti.
- A garancia csak a gyártási hibákra terjed ki, és nem terjed ki a termék tulajdonosa általi nem megfelelő kezelésből eredő károkra.
- A garanciális időszak alatt reklamáció vagy javítás esetén szükséges a rendelési szám bemutatása, ill. nyugta.

CF Group CZ & SK sro
 Jesenická 372, 252 44 Psary - Dolní Jirčany
 Cseh Köztársaság
 info@cf-group.cz
 www.cf-group.cz



Környezetvédelmi programok, európai WEEE irányelv



Kérjük, tartsa be az Európai Unió előírásait és segítse a környezet védelmét.

Régi elektromos berendezéseit vigye vissza az önkormányzat által kijelölt gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő újrahasznosítása érdekében. Ne dobja a válogatatlan hulladékkal együtt a kukába.

A kivethető akkumulátorokat tartalmazó alkatrészek esetében a termék ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkumulátorokat.