


H12 Pro FlexReach

Wet and Dry Vacuum

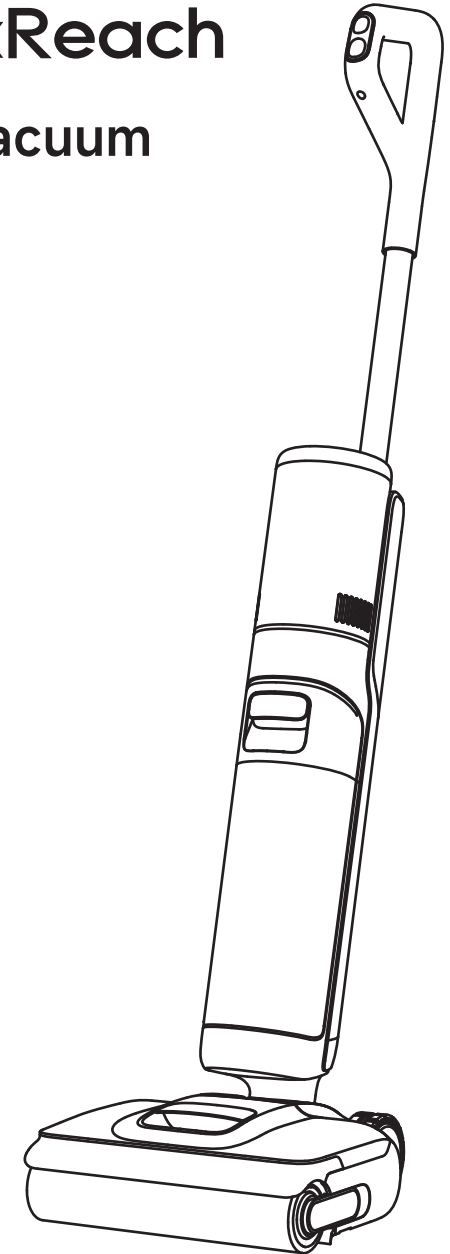

Website: <https://global.dreame.tech.com>
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

EU-A02



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütéshez, tüzesettséghez és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM — A tűz, áramütés vagy sérülések veszélyének csökkentése érdekében:

Felhasználási korlátozások

- Ezt a készüléket 8 éves és fiatalabb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel élő, illetve korlátozott tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek nem használhatják szülő vagy gondviselő felügyelete nélkül a biztonságos működés biztosítása és a kockázatok elkerülése érdekében. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelete nélkül nem végezhetik.
- A műanyag fólia veszélyes lehet. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Csak beltérben, nem szőnyeggel borított padlófelületeken, például vinil, csempe, kezelt fa stb. felületeken használható. Vigyázzon, hogy ne haladjon át rögzítetlen tárgyakon vagy szőnyegek szélein. A kefe elakadása a szíj idő előtti meghibásodásához vezethet.
- Kizárólag a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. Tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- Ne használja rendkívül meleg vagy hideg környezetben (5 °C/41 °F alatti, vagy 40 °C/104 °F fölötti hőmérsékleten). Kérjük, töltsse a készüléket 5 °C/41 °F fölötti, illetve 40 °C/104 °F alatti hőmérsékleten.
- Ne merítse a készüléket folyadékba.
- Ne használja gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin felszívásához. Ne használja olyan területeken, ahol gyúlékony vagy éghető folyadékok lehetnek jelen.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja a készüléket, ha bármelyik nyílás eltömődött. Tartsa távol a portól, szősztől, hajszálaktól és mindentől, ami akadályozhatja a légáramlást.
- Ne szívjon fel mérgező anyagot (klóros fehérítő, ammónia, lefolyótisztító stb.). Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat, például üveget, szeget, csavart, érmét stb.
- Ne használja a készüléket olajalapú festékből, festékhígítóból származó párával, illetve bizonyos molyirtó anyagokkal, gyúlékony porral, vagy más robbanásveszélyes vagy mérgező párával telített zárt térben. Ne szívjon fel semmilyen éghető vagy füstöt kibocsátó tárgyat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- Ne használja a készüléket a szűrők nélkül.
- Tartsa távol a haját, a laza ruházatát, az ujjait és minden testrészét a készülék és tartozékai nyílásaitól és mozgó részeitől.
- Használat közben tartsa távol a test kábeleket a készüléktől. Veszélyt jelenthet, ha a készülék áthalad egy tápkábelen.
- Lépcsőtisztításkor fokozott óvatossággal járjon el.

Lényeges biztonsági utasítások

Karbantartás és tárolás

- A véletlen indítás megelőzése. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF-állásban van, mielőtt felemeli vagy hordozza a készüléket. Ha úgy hordozza a készüléket, hogy az ujjja a kapcsolón van, vagy bekapcsolja a készüléket, az balesethez vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket vízszintes felületre helyezze. Ne használja a készüléket ugyanabban a helyzetben, ha a készülék kefehengerral van felszerelve, és a fogantyú nem teljesen függőlegesen áll. Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol megfagyhat.
- Használaton kívül, tisztítás, karbantartás vagy szervizelés előtt, valamint mozgó kefével történő csatlakoztatás vagy leválasztás előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a hálózatról.
- Ne használjon sérült vagy módosított készüléket. A sérült vagy módosított készülék kiszámíthatatlanul működhet, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
- Ne módosítsa vagy próbálja megjavítani a készüléket, kivéve a használati és karbantartási utasításban feltüntetett módon.
- Ne használja a készüléket sérült tartozékkal (pl.: töltőalap, tápkábel stb.). Ha a készülék vagy a tartozék leesett, megsérült, kültérben maradt, vízbe esett, vagy nem úgy működik, ahogyan kellene, soha ne próbálja meg működtetni. Kérjük, javíttassa meg egy hivatalos szervizközpontban.
- A szervizelést kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával, szakképzett szakemberrel végeztesse el. Ez biztosítja a készülék biztonságának fenntartását.
- Ha tápkábel sérült, a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, annak szervizével vagy hasonlóan képzett személy által.

Akkumulátor és töltés

- A készülék feltöltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelt töltőalapot a készülékhez mellékelt töltőalapot használja. Csak HCBAB töltőalappal használható.
- Tartsa be az összes töltési utasítást, és ne töltse a készüléket az akkumulátorban megadott hőmérsékleti tartományon kívül, mivel ez növeli a tűzveszélyt.
- A töltőalap szárító funkcióval rendelkezik, és csak a készülék keféjének szárítására alkalmas.
- Tartsa távol a töltőalap kábelét a fűtött felületektől. Ne érintse meg a töltőalap vagy a készülék csatlakozóját nedves kézzel. A kihúzáshoz ne a kábelt, hanem inkább a töltőalap csatlakozóját fogja meg.
- Ne húzza vagy hordozza a töltőalapot a kábelnél fogva, ne használja a kábelt fogantyúként, ne csukja az ajtót a kábelre, és ne húzza a kábelt éles peremek vagy sarkok körül.
- Ne használjon nem újratölthető elemeket. Ennek elmulasztása a lítium-ion akkumulátor kigyulladását okozhatja. A készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett szakemberek vagy az értékesítés utáni szervizszolgáltatás cserélhet ki.
- A lítium-ion akkumulátor a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A készülék ártalmatlanítása előtt kérjük, először távolítsa el az akkumulátort, majd dobja el vagy hasznosítja újra az adott ország vagy régió helyi jogszabályainak és előírásainak megfelelően.

Lényeges biztonsági utasítások

- Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. Tartsa az akkumulátorokat gyermekektől elzárva. Az akkumulátorok soha ne kerüljenek szájba. Lenyelés esetén forduljon orvosához vagy a helyi mérgeellenőrző központhoz.
- Visszaélészerű körülmények között soha ne érintse meg az akkumulátort, amelyből a folyadék kiömölhet. Véletlen megérintése esetén öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kiömölő folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- A töltőalap képes a 6 cellás, 4000 mAh kapacitású akkumulátor töltésére. Ez a töltőalap nem használható nem újratölthető elemek töltésére. Ennek elmulasztása a lítium-ion akkumulátor kigyulladását okozhatja.

Jelölések



II. osztályú berendezés



Késleltetett olvadóbiztosító betét, ahol T 3,15 A az idő/áram karakterisztika jele.



Kizárólag beltéri használatra



Olvassa el a felhasználói kézikönyvet



Vigyázat: Forró felület




WEEE információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus hulladéknak minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelése), amelyeket szelektálni kell és nem szabad a nem szétválogatott háztartási hulladékkal együtt kezelni. Ehelyett inkább az emberi egészséget és a környezetet kell védenie azzal, hogy hulladékká vált készülékeit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon az összeszerelést végző szakemberhez vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőpontok helyével és használati feltételeivel kapcsolatos további információkért.


Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek, az európai normáknak és törvényi módosításoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://global.dreameotech.com>

A részletes e-kézikönyvért kérjük, látogasson el a <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs> weboldalra


A csomag tartalma



Fogantyú

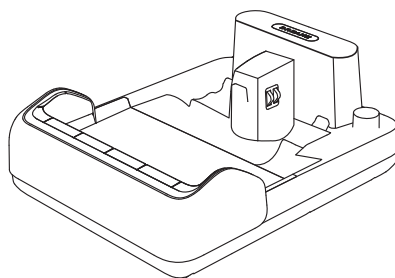

Töltőalap

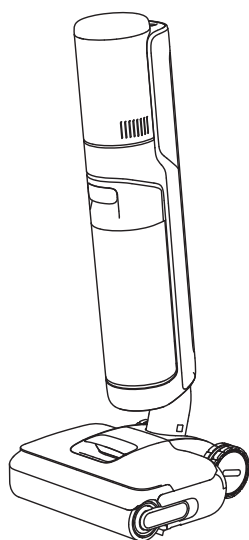

Főegység



Tartalék kefehenger




Tisztítókefe




Csereszűrő

Porszívó

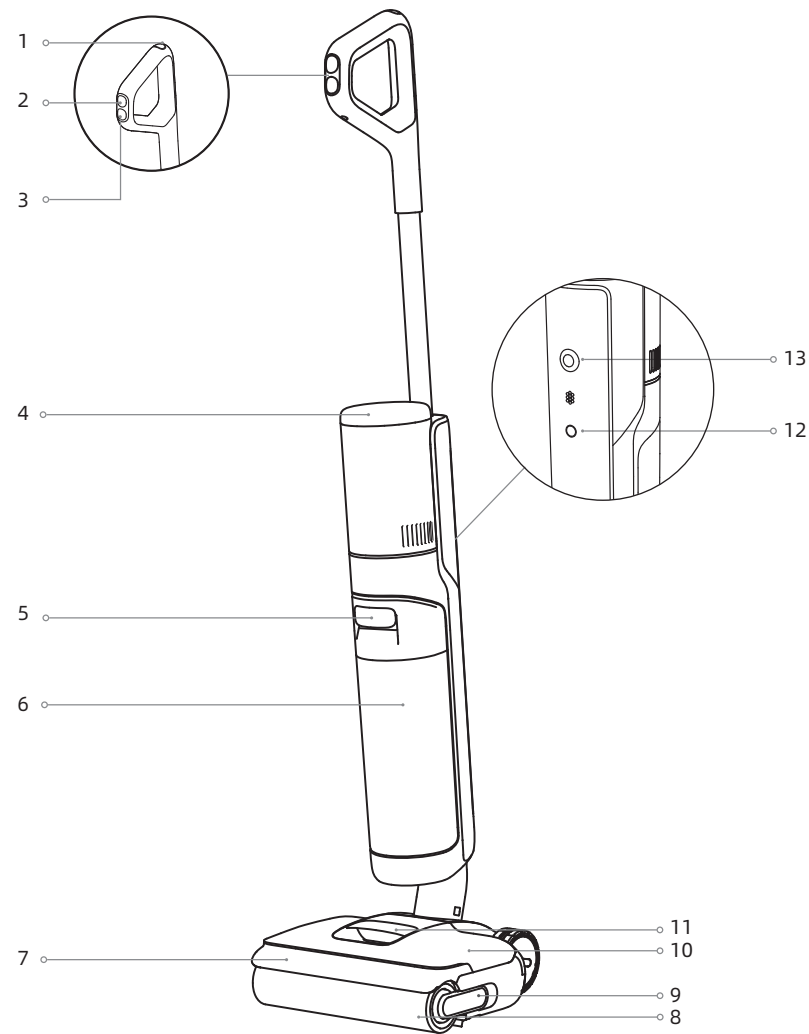

- | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|-----------------------|----|--|
| 1 | Öntisztítás gomb | 6 | Szennyvíz tartály | 11 | Tisztavizes tartály fogantyúja |
| 2 | Módkapcsoló | 7 | Kefehenger burkolata | 12 | Hangutasítás gomb |
| 3 | Tápkapcsoló | 8 | Kefehenger | | <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg röviden a hangutasítás aktiválásához vagy a hangerő beállításához |
| 4 | Kijelző képernyő | 9 | Hengerkefe fogantyúja | | <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a nyelvek közötti váltáshoz |
| 5 | Használtvíz-tartály fogantyúja | 10 | Tisztavizes tartály | | |
| | | | | 13 | 360 fokban forgatható kerék |

Töltőalap

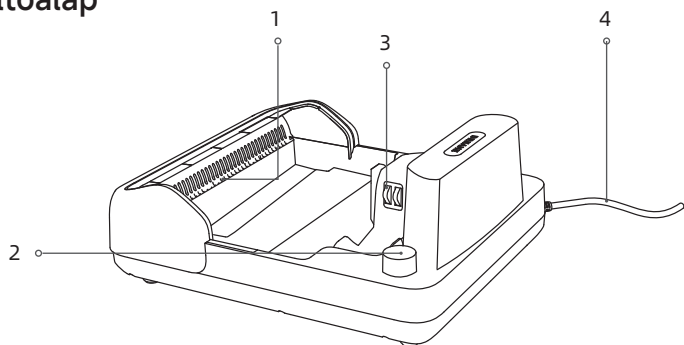

- 1 Légszárító kimenet 2 Tartozéktároló nyílás 3 Töltőérintkezők 4 Tápkábel

Kijelző képernyő



- | | | |
|--------------------|---|-------------------|
| 1 Turbó mód | 5 Hibaüzenetek | 7 Öntisztítás mód |
| 2 Intelligens mód | ☹ Nincs elegendő tiszta víz. | 8 Szívó mód |
| 3 Szárítás üzemmód | ☹ A szennyvíztartály megtelt. | 9 Csendes mód |
| 4 Töltésjelző | ☹ Eltömődött cső | |
| | ☹ Hengerkefe elakadás | |
| | ☹ Szennyezett hengerkefe és cső | |
| | 6 Por-koncentráció és öntisztítás/ szárítás előrehaladása | |


Megjegyzés:

- A kijelző képernyőn hiábüzenet jelenik meg, ha a készülék nem működik megfelelően. A megoldás megkereséséhez tekintse át a Hibajelzések és Megoldások táblázatot.
- Kizárólag referenciácélokat szolgál. A termék tényleges megjelenése és kijelző képernyője az irányadó.

Összeszerelés

Szerelje be a fogantyút

Helyezze a fogantyú végét függőlegesen a készülék tetején lévő portba a jelzett módon, amíg egy kattanást nem hall.

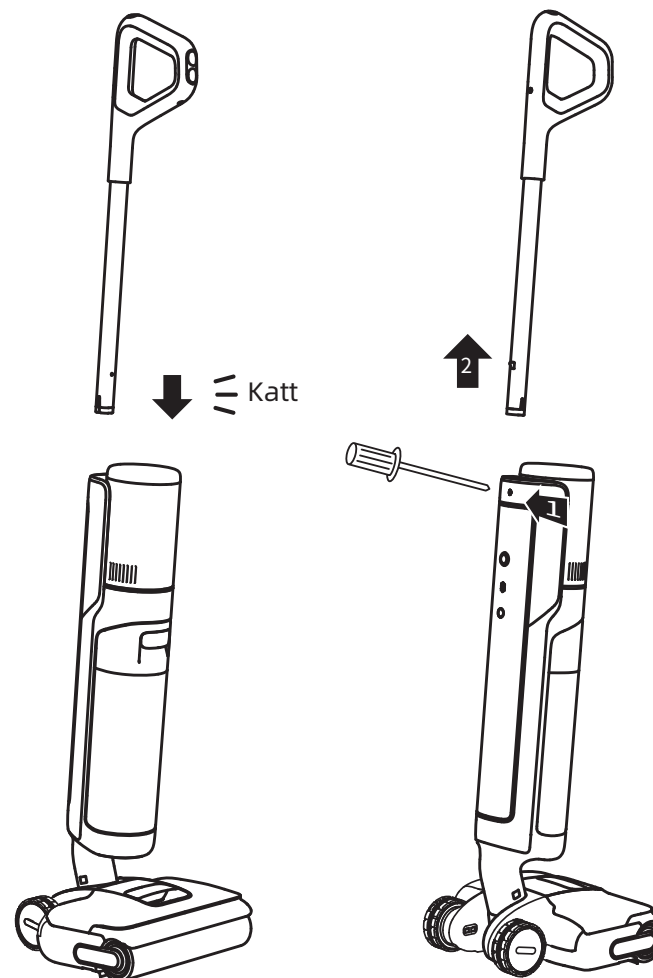


Megjegyzés: A szétszereléshez toljon be egy kemény tárgyat a készülék nyílásába a jelzett módon, hogy megnyomja az érintkezőket, és ezzel egyidejűleg felfelé húzza a fogantyút.

1. Helyezze a töltőalapot egyenes padlóra a falhoz és csatlakoztassa az áramforráshoz. Az első használat előtt tölts fel teljesen a készüléket.
2. Helyezze a készüléket a töltőalapra. Amikor a kijelző képernyő megjelenő szám eléri a 100-at, akkor az akkumulátor teljesen feltöltődött.

⚡ Töltés/alacsony töltöttségi szint jelzőfény

- Pulzáló narancssárga: Akkumulátor szint $\leq 20\%$ (töltés)
- Pulzáló zöld: Akkumulátor szint $> 20\%$ (töltés)
- Egyenletes zöld: Teljesen feltöltve

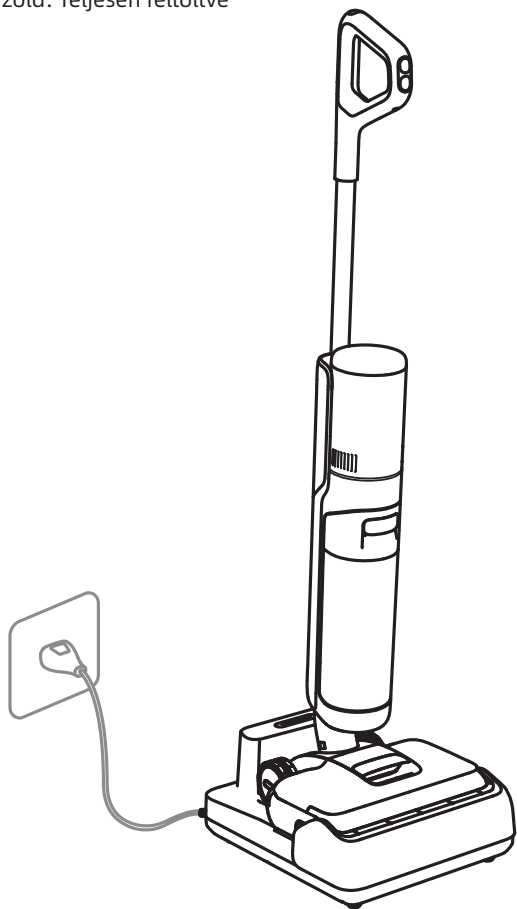

Megjegyzés:

- Ha a teljes feltöltést követő 10 percen belül nem használja, akkor a készülék alvó módba kerül. Kérjük, indítsa újra a készüléket, amikor ismét használni szeretné.
- Az élettartam meghosszabbítása érdekében az akkumulátor automatikusan lehül (kb. 1 óra alatt), mielőtt a termék hosszú ideig tartó folyamatos működése után újratöltődik. (a lehülési idő kb. 1 óra).

Hogyan kell használni?

Módváltás

Nyomja meg a  gombot az igény szerinti váltáshoz.



Turbó mód

Maximális szívóerő és megnövelt vízáramlás kemény padló makacs foltjaihoz.



Intelligens mód

A készülék érzékeli a foltosodási szintet, és ennek megfelelően intelligens módon állítja be a szívóteljesítményt és a vízáramlást.



Csendes mód

A készülék alacsony zajszintű, mérsékelt szívóteljesítményt biztosít.




Szívó mód

Felszív nagy mennyiségű vizet a padlóról.

Tölts fel a tisztavizes tartályt

Vegyük ki a tisztavizes tartályt. Nyissa ki a tartály fedelét, és tölts fel a tartályt elegendő tiszta vízzel. Szerelje vissza a tartályt, és győződjön meg arról, hogy a helyére kattan.

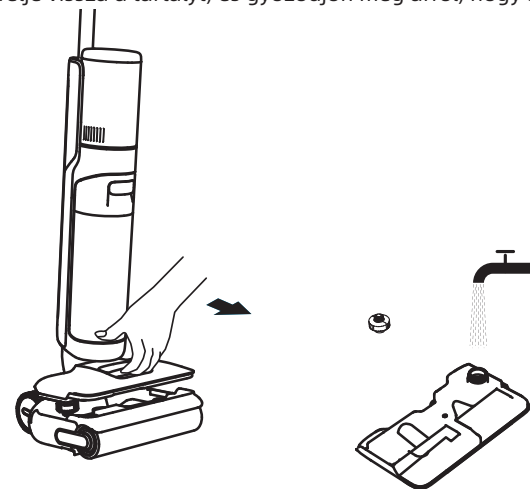


A hivatalosan jóváhagyott tisztítószereken kívül ne adjon hozzá semmilyen más folyadékot. A tisztítószer elérhető a hivatalos online áruházban. A speciális használati utasításokat lásd a tisztítóoldat címkéjén.

Hogyan kell használni?

Takarítás megkezdése

Óvatosan lépjen rá a kefeburkolatra, és hajtsa hátra a készüléket. Nyomja meg a  gombot a tisztítás indításához. Nyomja meg a  gombot az igény szerinti váltáshoz.

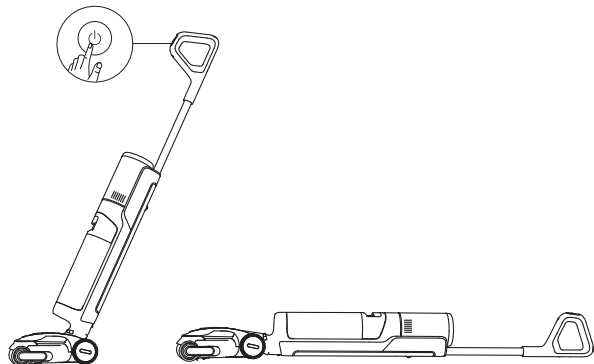


Megjegyzés:

- Ne porszívózzon fel habzó folyadékokat.
- Ha a készülék munka közben függőleges helyzetben van, az aktuális feladat felfüggesztésre kerül.
- A készülék csak kemény felületek, például fapadló, márvány és csempe tisztítására alkalmas.
- Kérjük, használat közben nyomja a kefért a padlóhoz.
- Ne emelje fel vagy mozgassa a készüléket működés közben, hogy megakadályozza a szennyezett víz visszaáramlását a motorba.
- A hivatalosan jóváhagyott tisztítószereken kívül ne adjon hozzá semmilyen más folyadékot. A tisztítószer elérhető a hivatalos online áruházban. A speciális használati utasításokat lásd a tisztítóoldat címkéjén.

Üritse ki a szennyvíztartályt

Húzza meg a tartály fogantyúját a szennyvíztartály kivételéhez. Vegye le a tartály fedelét, és öntse ki a használt vizet. Szerelje vissza a tartályt, és győződjön meg arról, hogy a helyére kattan.

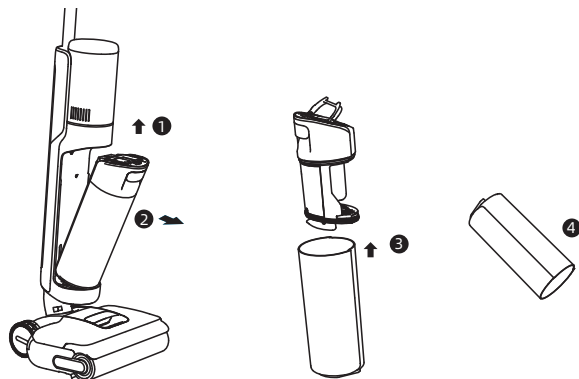


Hogyan kell használni?

Öntisztítás mód

1. A tisztítás után azonnal helyezze vissza a készüléket az alapra, és gondoskodjon arról, hogy a tisztavizes tartály kellően tele legyen.
2. Nyomja meg röviden a  gombot a fogantyú tetején az öntisztítás elindításához/leállításához. Kapcsoljon át szárítás módra a hangutasításnak megfelelően.
3. Az öntisztítás befejezése után a készülék automatikusan szárítás módba lép; kérjük, azonnal ürítse ki a szennyvíztartályt. A szárítási üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Szárítás üzemmód

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az öntisztítás gombot  3 másodpercig a szárítás mód aktiválásához.
2. A készülék a szárítás befejeztével feltöltődik.

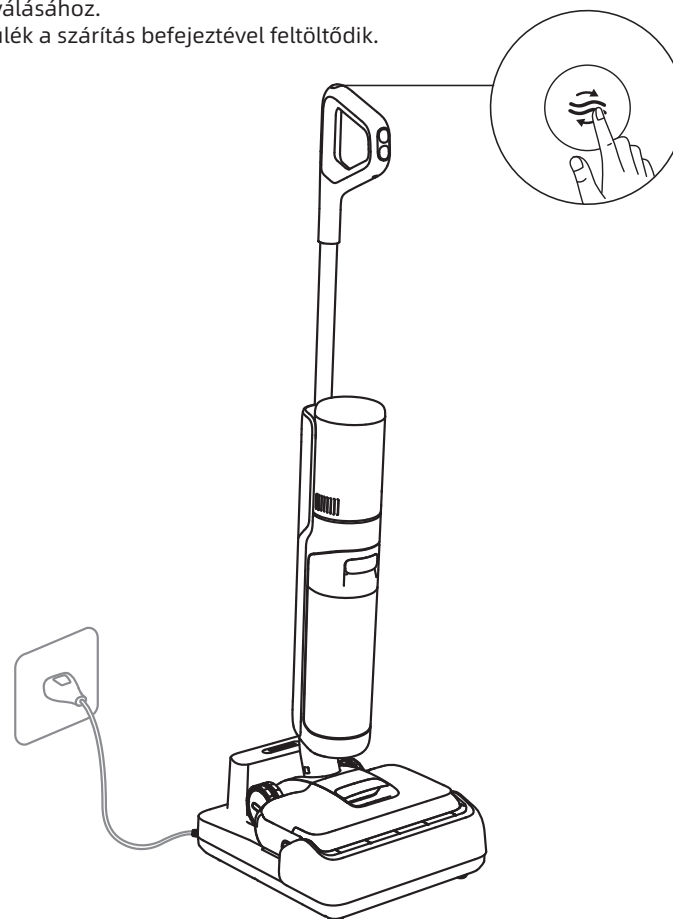

Megjegyzés: Az öntisztítás csak akkor kapcsolható be, ha a készülék töltés alatt áll, és az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 20%-ot.


Ápolás és karbantartás

Tippek


- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket. Legyen óvatos, nehogy véletlenül megnyomja a bekapcsológombot.
- Szükség esetén cserélje ki az alkatrészeket. Az alkatrészeket a gyártótól vagy annak szervizétől beszerezhető alkatrészekkel kell cserélni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, töltsse fel teljesen, válassza le a hálózati csatlakozóról, és tárolja a készüléket hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen. Legalább 3 havonta egyszer töltsse fel a készüléket, hogy megakadályozza az akkumulátor túlzott lemerülését.

A szennyvíztartály tisztítása


1. Húzza meg a tartály fogantyúját a szennyvíztartály eltávolításához.

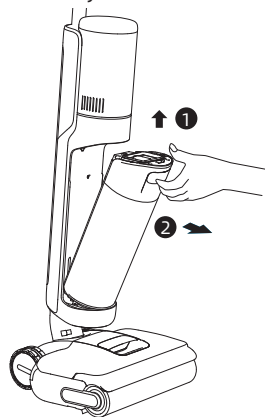


2. Vegye ki a szűrőt a tartály fedélből. Emelje fel a tartály fedelét, és öntse ki a használt vizet.

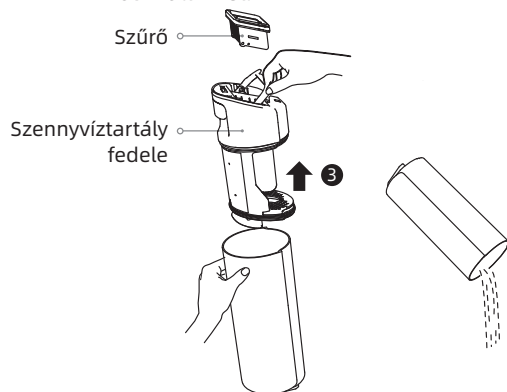

3. Öblítse ki a tartályt és a tartály fedelét tiszta vízzel. A mellékelt tisztítókefével súrolja meg a tartály belső falát.

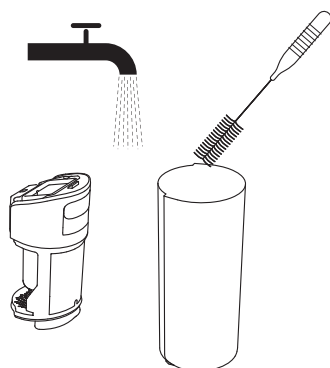

4. Helyezze vissza a szűrőt és a tartály fedelét. Ezután szerelje vissza a szennyvíztartályt, amíg egy kattánást nem hall.

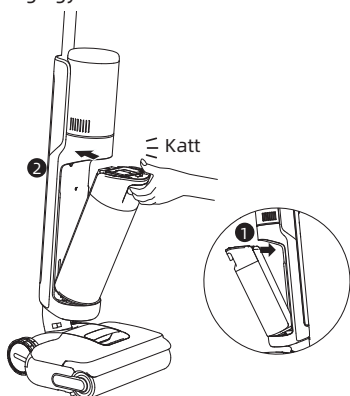


Megjegyzés:

- Ha a szűrő szennyezett, használat előtt öblítse ki tiszta vízzel, és szárítsa meg teljesen.
- A szűrő cseréje 3-6 havonta ajánlott.

Ápolás és karbantartás

A cső és a szennyeződés érzékelő tisztítása


Távolítsa el a szennyvíztartályt, majd nedves törlőkendővel óvatosan törölje át a csövet és a szennyeződés érzékelőt.

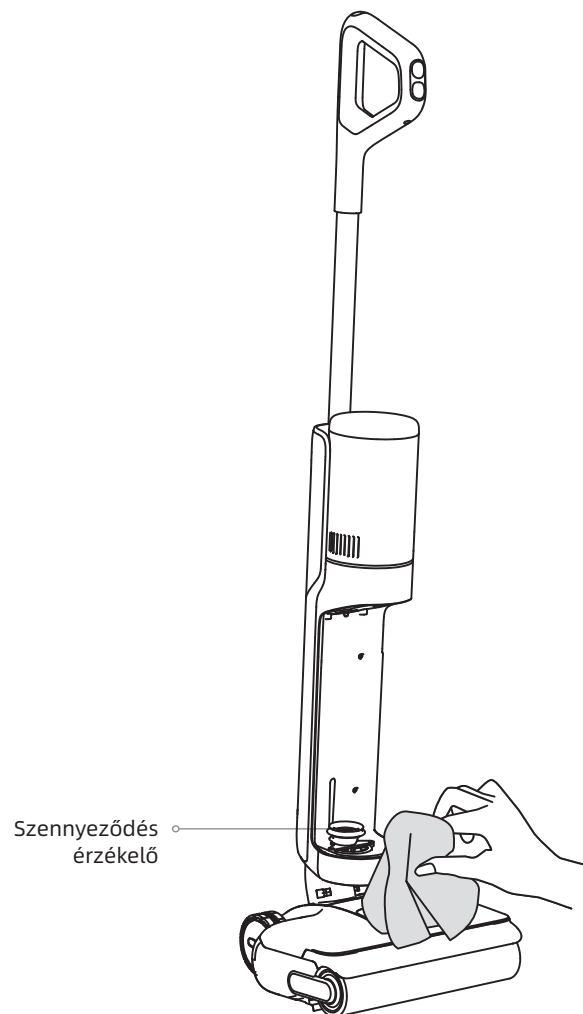


Megjegyzés: Ne öblítse ki vízzel a csövet, sem a szennyeződés érzékelőt.

A kefeegység tisztítása


1. Húzza meg a fogantyút a kefehenger eltávolításához.

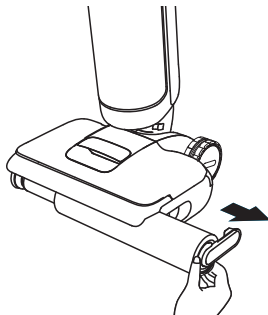


3. A kefehenger cseréje 3-6 havonta ajánlott. Távolítsa el a kefehenger fogantyúját, hogy a kefehengert egy újra cserélje, majd szorosan nyomja azt a helyére.

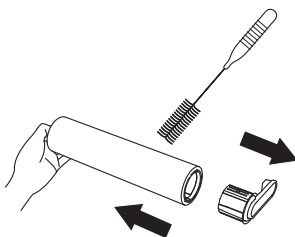


5. Törölje át a szívó bemenetet száraz ruhával vagy nedves törlőkendővel. Ne öblítse ki vízzel.

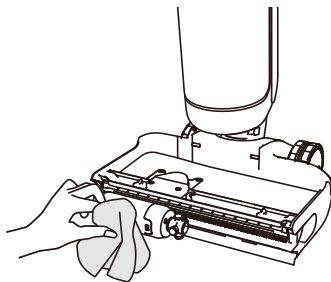


2. Használja a mellékelt tisztítókefét a kefehenger tisztításához, majd öblítse le azt tiszta vízzel és szárítsa meg teljesen.

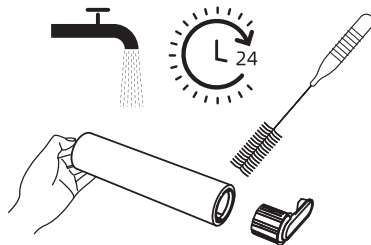

4. A levételéhez egy érme segítségével forgassa el a kefehenger burkolatának zárógombjait.

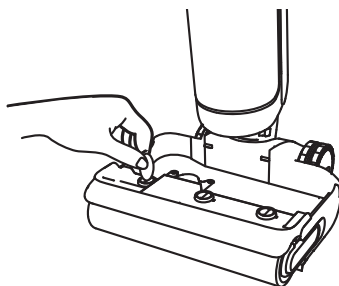

6. Helyezze vissza a kefehengert és annak fogantyúját, amíg egy kattanást nem hall.

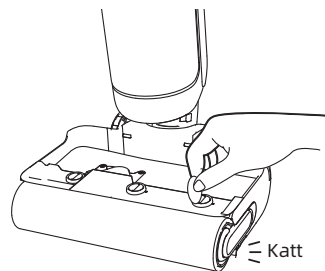

Hibaelhárítás

Hiba esetén a készülék leáll. A hibaelhárításhoz tekintse meg az alábbi táblázatot. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatához.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A készülék akkumulátora lemerült vagy alacsony a töltöttségi szintje.	Használat előtt töltsé fel teljesen a készüléket.
	A készülék nincs függőleges helyzetben.	Döntse hátra a készüléket.
	A túlmelegedésvédelem blokkolás miatt aktiválódik.	Távolítsa el az eltömődést, és várja meg, amíg a hőmérséklet ismét a normális szintre csökken.
	A szennyvíztartály megtelt.	Üritse ki a szennyvíztartályt.
	Az alkatrészek nincsenek megfelelően beillesztve.	Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész a helyére van szerelve.
A készülék lassan töltődik.	Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.	Várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete ismét a normális szintre csökken.
A készülék szívóteljesítménye gyenge.	A szűrő eltömődött.	A szűrő tisztítása.
	A szívónyílást vagy a csövet eltömítette egy idegen tárgy.	Tisztítsa meg a csövet és a szívónyílást.
A motor furcsa zajt ad ki.	Túl sok szennyvíz van a szennyvíztartályban.	Üritse ki a szennyvíztartályt.
	A szívónyílás eltömődött.	Tisztítsa ki az eltömődést a szívónyílásból.
A por-koncentráció jelző folyamatosan piros.	A szennyeződés érzékelőt meg kell tisztítani.	A szennyeződés érzékelő a csőben van. Kövesse a tisztítási utasításokat.
	A tisztítóoldat-koncentráció túl magas.	Hígítsa a tisztítóoldatot vízzel az ajánlott arányban.
	A harmadik féltől származó tisztítóoldat túl nagy habzást okozott.	Kizárólag a hivatalosan jóváhagyott tisztítóoldatot használja.
A kijelző képernyő nem világít töltés közben.	A töltőalap dugasa nincs megfelelően behelyezve a konnektorba.	Győződjön meg arról, hogy a töltőalap dugasa a helyén van.
	A készüléket nem megfelelően helyezték a töltőalapra.	Győződjön meg arról, hogy a készüléket megfelelően van elhelyezve a töltőalapon.
Nem folyik ki a víz a készülékből.	A tisztavizes tartály nincs megfelelően beszerelve, vagy a benne lévő víz mennyisége nem elegendő.	Szerelje vissza vagy töltsé fel a tisztavizes tartályt.
	A kefehenger benedvesítése 30 másodpercet vesz igénybe.	Egy kis idő múlva ellenőrizze újra.

A légkivezető nyílásból víz szivárog.	Ütközés vagy erőteljes húzás miatt víz kerül a motorba.	Bekapcsolt állapotban óvatosan mozgassa a készüléket előre-hátra.
	A szűrő tisztítás után nem teljesen száraz.	Használat előtt teljesen szárítsa meg a szűrőt.
Az öntisztítás nem működik.	Lehet, hogy a hengerkefe elakadt a nagyobb méretű törmelékektől.	Távolítsa el a kefehenger burkolatát a kefehenger ellenőrzéséhez és tisztításához.
	A készüléket nem megfelelően helyezték a töltőalapra.	Az öntisztítás funkció engedélyezése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék töltve van.
	Az öntisztítás nem kapcsolható be, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20%-nál alacsonyabb.	Az öntisztítás csak addig engedélyezhető, amíg a készülék töltés alatt áll, és az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 20%-ot.
	A szennyvíztartály megtelt.	Ürítse ki a szennyvíztartályt.
	A tisztavizes tartály nincs megfelelően beszerelve a helyére, vagy a benne lévő víz mennyisége nem elegendő.	Szerelje vissza vagy töltsse fel a tisztavizes tartályt.
Gyenge szárítási teljesítmény, vagy furcsa zaj hallatszik szárítás közben.	Lehet, hogy a töltőalap légkivezető és légbevezető nyílása eltömődött.	Ellenőrizze és távolítsa el az eltömődést a légkivezető és a légbevezető nyílásból.

További szolgáltatásokért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az aftersales@dreame.com tech címen
 Weboldal: <https://global.dreame.tech>

Ha a készülék nem működik megfelelően, a képernyőn hibaüzenet jelenik meg. A megoldás megtalálásához kérjük, tekintse át az alábbi táblázatot.

Hibaikon	Lehetséges ok	Megoldás
	Nincs elegendő tiszta víz.	Töltsse fel a tisztavizes tartályt.
	Szennyvíztartály megtelt.	Ürítse ki a szennyvíztartályt.
	A kefehenger elakadt.	Tisztítsa meg a hengerkefét.
	A cső eltömődött.	Tekintse át az Ápolás és karbantartás részt a cső és a szennyeződés érzékelő tisztításához (a szennyvíztartály alatt).
	A kefehenger és a cső szennyezett.	Helyezze vissza a készüléket az alapra az öntisztításhoz.

Hibakód	Lehetséges ok	Megoldás
E1-E7	Hibás működés	Indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatához.
H1-H6		
H7	Akkumulátor túlmelegedés	Várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete ismét a normális szintre csökken.

Nedves és száraz porszívó padlótisztító			
Típus	HHR44A	Névleges teljesítmény	400 W
Névleges feszültség	21,6 V ===	Töltési feszültség	27 V ===
A tisztavizes tartály kapacitása	780 ml	A szennyvíztartály kapacitása	700 ml
Feltöltési idő	Kb. 4 óra	Működési idő	50 perc (csendes mód)
Töltőalap			
Típus	HCBAB	Névleges teljesítmény bemenet*	670 W
Névleges bemenet	220-240 V ~ 50-60 Hz	Névleges kimenet	27 V === 1,6 A

* A névleges bemeneti teljesítmény szárítás módban egy reprezentatív ciklus során mért teljesítményre vonatkozik.

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5$ W (15 percen belül, miután a porszívót eltávolították a töltőbázisról)

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5$ W (15 percen belül, a készülék teljes feltöltése után)

Az akkumulátor ártalmatlanítása és eltávolítása

A beépített lítium-ion akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek veszélyesek a környezetre. Az akkumulátor ártalmatlanítása előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátort szakképzett technikus távolítja el, és megfelelő újrahasznosító létesítményben ártalmatlanítja.

- Az akkumulátort ki kell venni a készülékből áramtalanítás előtt.

— A készüléket le kell választani a táphálózatról az akkumulátor eltávolításakor.

- Az akkumulátor ártalmatlanítását biztonságosan kell elvégezni.

VIGYÁZAT:

- Az akkumulátor eltávolítása előtt válassza le az áramot, és mérítse le az akkumulátort, amennyire csak lehetséges.
- Az elhasználdott akkumulátorokat a megfelelő újrahasznosító létesítményben kell ártalmatlanítani.
- Az akkumulátort ne tegye ki magas hőmérsékletnek, hogy elkerülje a robbanásveszélyt.
- Visszaélészerű körülmények között az akkumulátorból folyadék szivároghat. Megérintése esetén öblítse le vízzel, majd kérjen segítséget orvostól.

Eltávolítási útmutató

1. Szerszámokkal távolítsa el a kijelző képernyőt.
2. Szerszámokkal távolítsa el az akkumulátor fedelét rögzítő csavarokat, majd emelje fel a fedelet.
3. Válassza le az akkumulátort az alaplaphoz csatlakoztató terminálokat, majd vegye ki az akkumulátort.