

dreame

Dreame ROBOT WORLD

Robotporszívó és felmosó öntisztító és automatikus ürítő
funkcióval

Felhasználói kézikönyv



A kézikönyvben található illusztrációk csak illusztrációk. Kérjük, tekintse meg a tényleges
termék.

Gyártó / Termelő

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Kínában készült

Importőr a Szlovák Köztársaságban / Importőr a Cseh Köztársaságban:

WESTech, spol. s ro, Stará Vajnorská 17, 831 04

Bratislava, Telefon: +421 2 4445 4090

<https://online.westech.sk/>

TARTALOM

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....	2
KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA	4
A HÁZTARTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE	9
HASZNÁLAT ELŐTT	9
CSATLAKOZÁS A DREAMEHOME ALKALMAZÁSHOZ	11
HASZNÁLATI UTASÍTÁS.....	11
RENDSZERES KARBANTARTÁS.....	13
HIBAELHÁRÍTÁS.....	18
MŰSZAKI ADATOK.....	20
AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA	20

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében, amelyet a készülék nem megfelelő használata okoz, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Használati korlátozások • A terméket

8 év alatti gyermekek, illetve fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élő, illetve korlátozott tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek nem használhatják szülői vagy gondviselői felügyelet nélkül a biztonságos működés biztosítása és a veszélyek elkerülése érdekében. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

• A készüléket csak a mellékelt tápegységgel szabad használni. • A készülék elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyzet cserélhet ki. • Tisztítsa meg a tisztítandó területet. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Győződjön meg arról, hogy a gyermekek és a háztartás

Működés közben tartsa az állatokat biztonságos távolságban a készüléktől.

• Ne telepitse, ne töltsé és ne használja a készüléket fürdőszobában vagy úszómedencék közelében. • Ez a termék kizárólag háztartási környezetben történő padlótisztításra szolgál. Ne használja kültéren, szennyezetlen felületeken, padlókon, kereskedelmi vagy ipari környezetben.

• Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik a megfelelő környezetben. Ellenkező esetben ne használja a készüléket.

• Ha a tápkábel sérült vagy elszakadt, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a szervizközponthoz.

- Ne használja a készüléket talajszint feletti, védőréteg nélküli helyiségben. • Ne helyezze a készüléket fejfelé lefelé. Ne használja az LDS fedelét, a készülék fedelét vagy a lökhárítót fogantyúként. • Ne használja a készüléket 40°C-nál magasabb vagy 0°C-nál alacsonyabb környezeti hőmérsékleten, illetve folyadékokkal vagy egyéb folyadékokkal teli padlón. ragadós anyagok.
 - A húzás okozta károk vagy sérülések elkerülése érdekében a készülék használata előtt távolítsa el minden laza tárgyat a padlóról, és távolítsa el a kábeleket vagy tápkábeleket az útból.
 - Távolítsa el a padlóról a törékeny vagy apró tárgyakat, hogy megakadályozza a készülék nekiütődését és sérülését. • Tartsa távol a haját, az ujjakat és más testrészeket a készülék szívónyílásától. • Tartsa távol a kefék tisztítóeszközöket gyermekektől. • Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy kisgyermek alszik. • Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy más tárgyakat a készülékre, akár állva, akár mozogva. • Csak tiszta vizet és hivatalosan jóváhagyott tisztítóoldatot töltsön a tisztavíz-tartályba. Ne adjon hozzá más folyadékot, például alkoholt vagy fertőtlenítőszert. A tisztítóoldat és a tiszta víz arányát a tisztítóoldatos palackon ellenőrizheti. Tartsa távol a tisztítóoldatot gyermekektől. • Ne használja a készüléket gyúlékony tárgyak tisztítására. Ne használja a készüléket gyúlékony vagy illékony anyagok porszívózására. • Folyadékok, korrozív gázok vagy higítatlan savak vagy oldószerek.
 - Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja a készüléket olyan tárgyak porszívózására, mint a kövek, nagy darabok papírt vagy más tárgyakat, amelyek eltömíthetik a készüléket.
 - Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. • Ne törölje át a készüléket vagy az alját nedves ruhával, és ne öblítse le semmilyen folyadékkal. Tisztítás után A mosható alkatrészeket teljesen szárítsa meg újraterelés előtt és használat előtt. •
- Kérjük, a terméket a felhasználói kézikönyvben található utasításoknak megfelelően használja. A felhasználók felelősek a termék nem megfelelő használatából eredő bármilyen veszteségért vagy kárért.

Akkumulátor és töltés

- Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátort, tápkábelt vagy talpat. Kizárólag a tápegységgel használja. RCL0101.
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy az alapot. • Ne helyezze az alapot hőforrás közelébe. • Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezét az alap töltőérintkezőinek letörléséhez vagy tisztításához. • Ne dobja ki a régi elemeket nem megfelelően. A fel nem használt elemeket a megfelelő hulladékgyűjtő helyen kell ártalmatlanítani. Újrahasznosító létesítmény.
- Ha a tápkábel sérült vagy elszakadt, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a szervizközponthoz. • Szállítás közben győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és ha lehetséges, őrizze meg az eredeti csomagolásában. • Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, töltsse fel teljesen, majd kapcsolja ki és tárolja hűvös, száraz helyen. A készüléket legalább 3 havonta egyszer töltsse fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.

Lézerbiztonsági információk • A

termékben található lézerezékelő megfelel a lézertermékekre vonatkozó IEC 60825-1:2014/EN 608251:2014/A11:2021 szabványnak.

1. osztályú termékek. Használat közben kerülje a szembe jutást.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK EN 50689:2021




Csak beltéri használatra




Olvassa el a használati utasítást

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A csomag tartalma

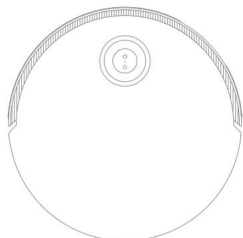


Robot

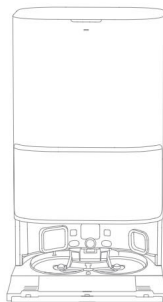

Bázis


Egyéb kiegészítők



Tápkábel



Hosszabbító lemez
alap rámpák



Használati utasítás



Automatikus
mosószerezadagoló
(előre telepítve)




2 db porzsák (1
előre beszerelve)



Felmosórongy
x2 (előre telepítve)



Felmosórongy
tartó x2



Mosópanel szűrő
(előre telepítve)




Tisztító oldat



Tisztítóeszköz

Robot

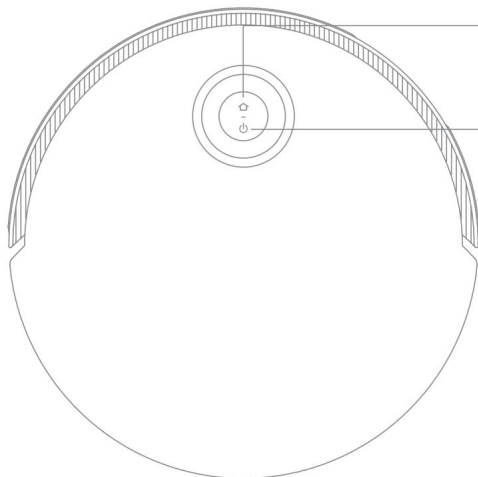

- Bázis gomb • Nyomja meg a készüléket a bázisra való visszaküldéshez • Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyerekzár kikapcsolásához
- Bekapcsoló/tisztító gomb • Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig • Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez a robot bekapcsolása után

Kerek állapotjelző • Kék fény:
A porszívózás vagy a tisztítás befejeződött

• Zöld: Töltés • Villgó
narancssárga: Hiba

Gomb állapotjelzője • Folyamatos
fehér fény: Porszívózás vagy takarítás befejeződött • Villgó
fehér fény: Töltés (nem gyenge)
(akkumulátor)


• Folyamatos narancssárga fény: Alacsony akkumulátorszint
készenléti állapot vagy alacsony akkumulátorszint
felfüggesztés • Villgó narancssárga fény: Töltés (alacsony
akkumulátorszint) • Villgó
narancssárga fény: Hiba • Villgó rózsaszín: A kamera aktíválva van

Megjegyzés: •


Nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez, amíg a készülék porszívózás vagy a töltés folytatása.

• A gyerekzár aktiválható/deaktiválható a következőn keresztül:
Dreamhome alkalmazás.


Robot és érzékelők

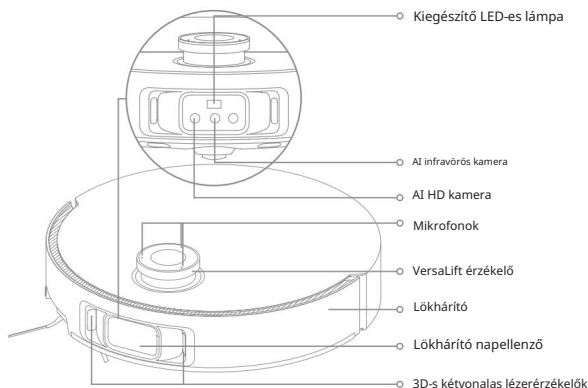


- Kiegészítő LED-es lámpa
- AI infravörös kamera
- AI HD kamera
- Mikrofonok
- VersaLift érzékelő
- Lökhardt
- Lökhardt napellenző
- 3D-s kétvonalas lézerezékelők

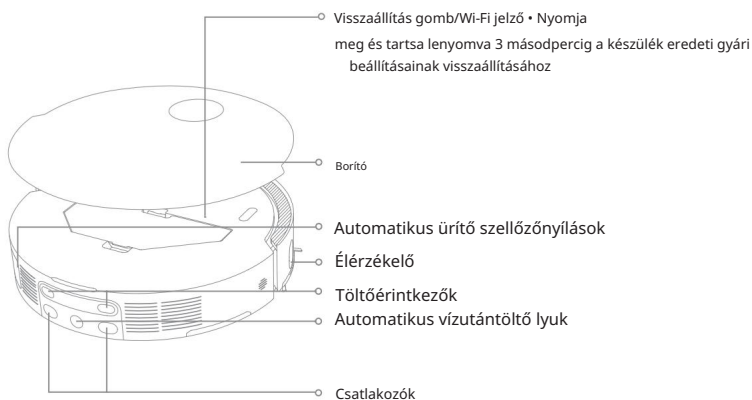

Megjegyzés: A VersaLift érzékelő akkor aktiválódik, amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a talapzaton töltődik, vagy alacsony hézagú területeket tisztít. Alacsony hézagú területek tisztításakor ne mozgassa a készüléket, mert ez befolyásolhatja a pozícióját.

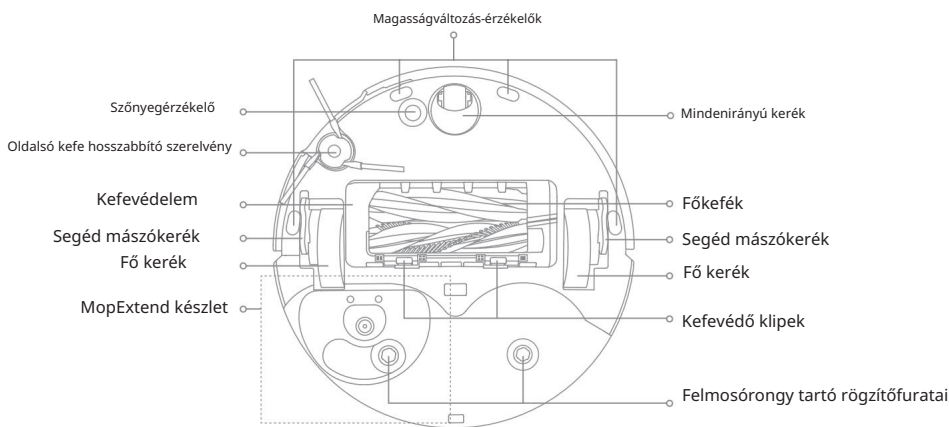


Portartály

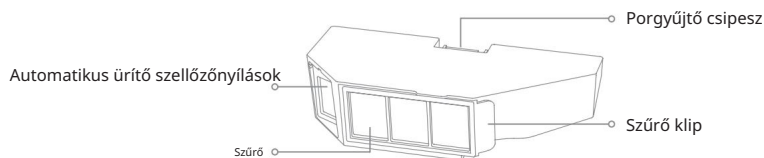


Felmosó modul




Felmosó kendő rögzítési területe

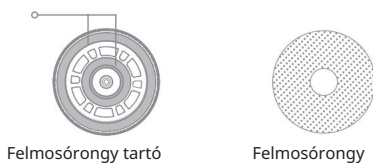


Szennyvíztartály

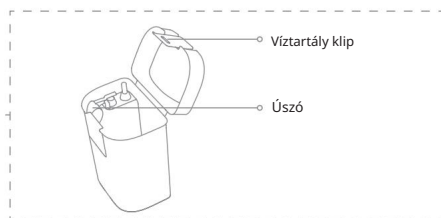

Tisztavíz-tartály

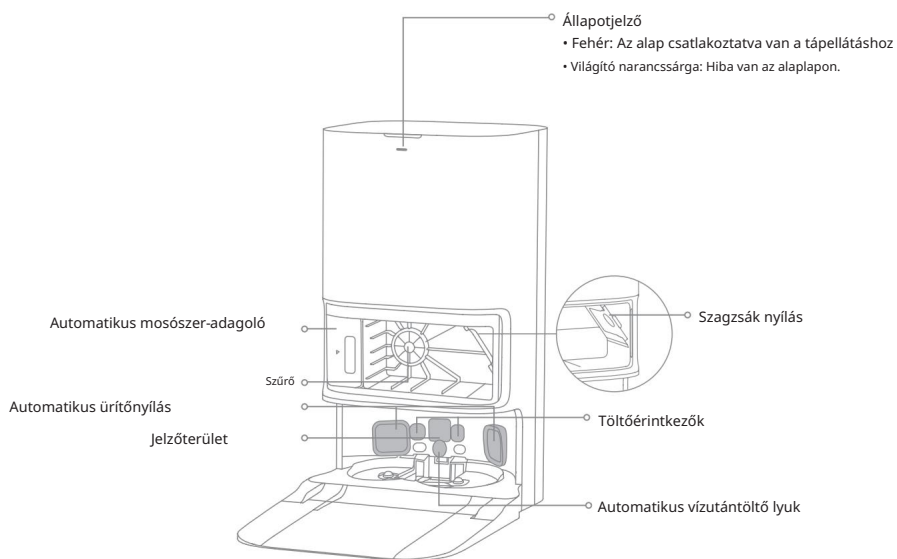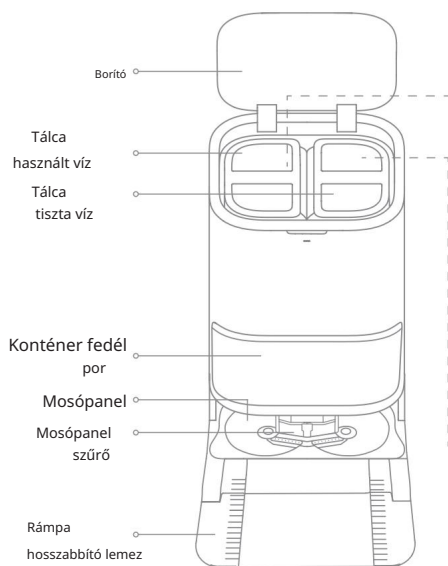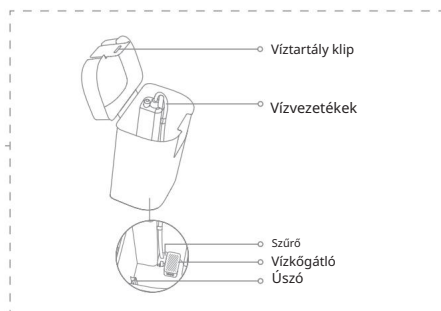

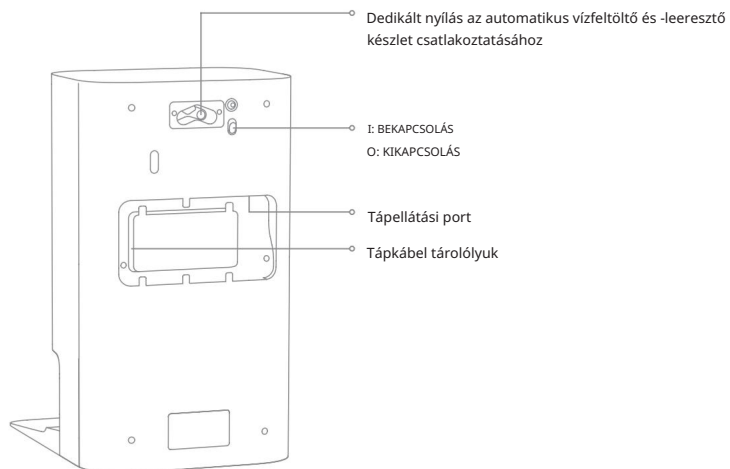


Megjegyzés: Az automatikus feltöltéshez és leeresztéshez szükséges vízcsatlakozó készlet külön kell megvásárolni. (Csak bizonyos régiókban kapható.)


A HÁZTARTÁS FELKÉSZÍTÉSE




Tisztítás előtt távolítsa el az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, valamint a kábeleket, rongyokat, játékokat, kemény és éles tárgyakat a földről, hogy elkerülje azok összebugancolódását, megkarcolódását vagy a robot általi felborulást, ami anyagi károkat okozhat.

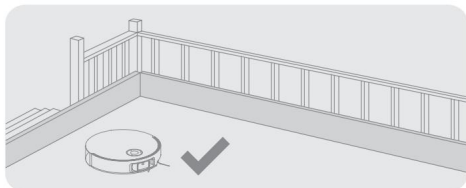

Porszívózás előtt helyezzen el egy fizikai akadályt a lépcső szélén a készülék biztonságos és zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében.

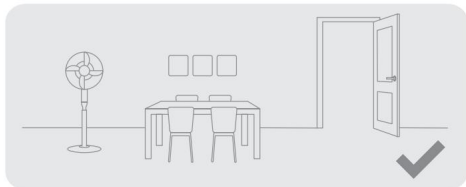

Nyissa ki a porszívózandó helyiség ajtaját, és helyezze a bútorokat a megfelelő helyre, hogy több helyet nyerjünk.

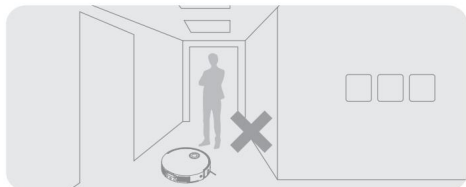

Annak érdekében, hogy a készülék ne hagyja ki a porszívózandó területeket, ne álljon a készülék elé, küszöbökhöz, folyosókhoz vagy szűk helyekhez.



Jegyzet:

- Amikor először bekapcsolja a készüléket, figyelje a tisztítást, hogy időben elhárítsa az esetleges akadályokat.
- További LED-es lámpa biztosít extra megvilágítást gyenge fényviszonyok mellett megvilágított környezet.
- Ne porszívózzon kemény tárgyakat, például kővet, acél labdákat és játékalkatrészeket, sem éles tárgyakat, például építőköveket, törleméket, törtött üveg és szögek, különben karcolások keletkezhetnek emeletek.

HASZNÁLAT ELŐTT

1. Helyezze el az alapot, és csatlakoztassa a konnektorhoz


Helyezze az alapot a lehető legnyitabb helyre, jó Wi-Fi jel. Hagyjon elegendő helyet a jelzett értéknek megfelelően. a képen látható helyen, és távolítsa el minden tárgyat az árnyékolt területről. Helyezze a tápkábelt az alapba, majd dugja be a konnektorra. elektromos aljzatok.

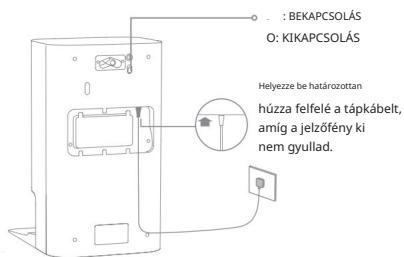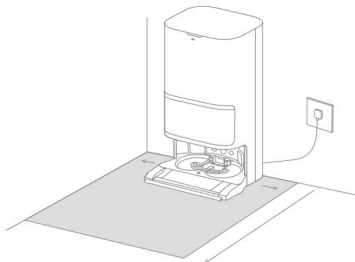

Jegyzet:


- Győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy nem takarhatja el a jelzőzónát. tárgyak.
- A falfelületek vízfoltok okozta nedvesedésének megakadályozása érdekében padló vagy szőnyegek esetén ajánlott az alapot a csempézett vagy márványpadló.

2. Szerelje fel az alap rámpa toldólemezt

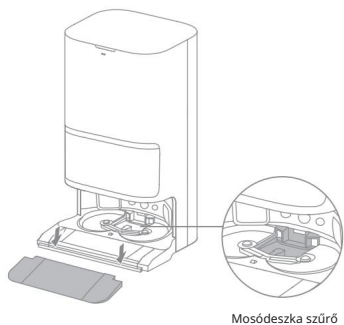


Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a mosólap szűrője be van szerelve a helyén.

3. Távolítsa el a készülék védőburkolatát, és szerelje fel a felmosóegységet

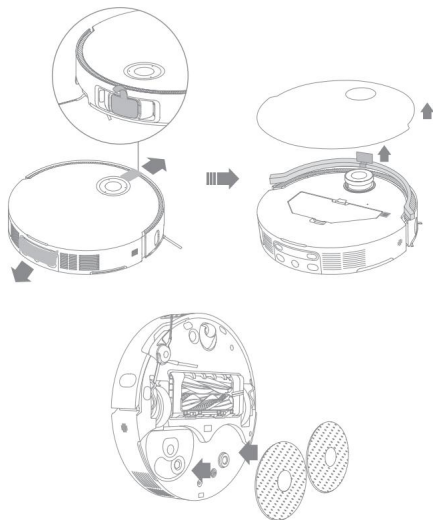

4. Csatlakoztassa a készüléket az alaphoz

A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a készüléken található gombot 3 másodpercig. Helyezze a készüléket alapot úgy, hogy a felmosóegység a mosódeszka felé nézzen. Ezután egy hangüzenetet fog hallani, amikor a készülék sikeresen csatlakozik a bázishoz és megkezdí a töltést. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, a készüléken és a bázison lévő állapotjelzők 10 percig világítanak, majd elsötétülnek.

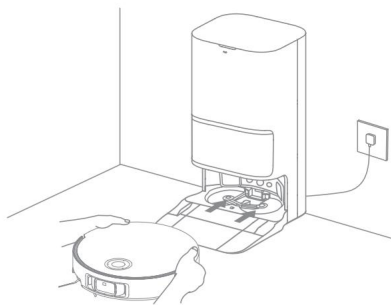


Megjegyzés: Első használat előtt ajánlott

teljesen feltölteni. Ha a készülék az akkumulátor lemerülése után nem kapcsolható be, Csatlakoztassa a készüléket manuálisan az alaphoz a töltéshez.

5. Tisztítóoldatot hozzáadása

- (1) Távolítsa el a porgyűjtő tartály fedelét, és húzza ki az automatikus mosószer-adagoló rekeszt.
- (2) Nyissa ki a rekesz felső fedelét, és öntse bele a tisztítóoldatot.
- (3) Zárja le a rekesz fedelét, helyezze vissza az alapba, és majd helyezze vissza a porgyűjtő fedelét. A tisztítóoldat automatikusan adagolódik működés közben.

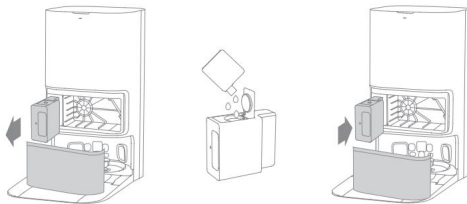


Jegyzet:

- Az automatikus mosószer-adagoló feltölthető tisztítóoldatot. Ne adjon hozzá más folyadékot, mint a hivatalosan jóváhagyott tisztítószer az alap károsodásának elkerülése érdekében.
- Szerelje be az automatikus mosószeradagolót, amíg a helyére nem kattann.

6. Öntsön vizet a tisztavíz-tartályba

Vegye le a tisztavíz-tartályt az alapról, és töltsé fel tiszta vízzel. Ezután helyezze vissza az alapba.

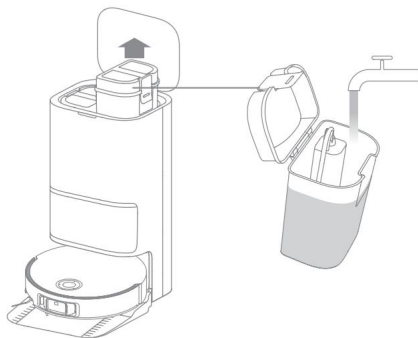


Megjegyzés: Ne öntsön forró vizet a víztartályba, mivel ez a tálcá deformálódását okozhatja.

CSATLAKOZÁS A DREAMEHOME ALKALMAZÁSHOZ

1. Töltse le a Dreamehome alkalmazást

Olvassa be a készüléken található QR-kódot, vagy keressen rá „Dreamehome” az alkalmazásboltban, majd tölts le és telepítse az alkalmazást.

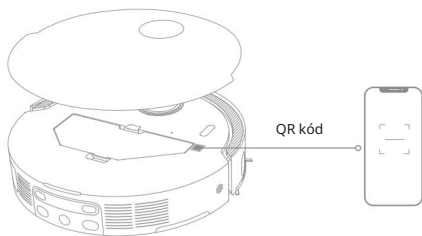

Jegyzet:


- Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi kapcsolat támogatott.
- Az alkalmazásszoftver-frissítések miatt a tényleges

A műveletek eltérhetnek a jelen kézikönyvben szereplőktől. Kövesse az alábbi lépéseket az alkalmazás aktuális verzióján alapuló utasításokat követve.

2. Eszköz hozzáadása

Nyisd meg a Dreamehome alkalmazást, koppints a „QR-kód beolvasása” lehetőségre. „Csatlakozáshoz olvassa be a QR-kódot” ugyanazt a QR-kódot használja a készüléken az eszköz hozzáadásához. Fejezze be a Wi-Fi csatlakozást az utasításokat követve.

Megjegyzés: A Wi-Fi visszaállításához ismételje meg a 2. lépést, majd Kövesse az utasításokat a Wi-Fi-kapcsolat befejezéséhez.

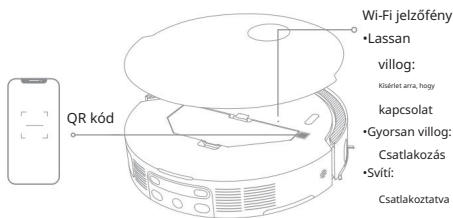

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Be-/kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a készüléken található **gombot** 3 másodpercig. A bekapcsolt állapotot jelző fény kigyullad. Vagy helyezze a készüléket a töltőalapra úgy, hogy a készülék töltőérintkezőit az alap érintkezőivel, és a készülék ezután automatikusan bekapcsol és megkezd a töltést. A készülék kikapcsolásához vigye el a töltőtől bázisállomást, és tartsa lenyomva a **gombot** 3 másodpercig.

Gyors térképezés

A hálózat első konfigurálása után kövesse az utasításokat a alkalmazást, és gyorsan létrehozhat egy térképet. A készülék porszívózás nélkül kezdi el a térképezést. Amikor a készülék visszatér az alaphoz, a folyamat A térképezés befejeződött, és a térkép automatikusan mentésre kerül.

Felfüggesztés/Alvó üzemmód

Amikor a készülék működik, bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetni fogod.

Ha a készülék 10 percnél hosszabb ideig szünetel, automatikusan alvó üzemmódba lép. A készülék összes jelzőfénye kialszik. Nyomja meg a készülék bármelyik gombját, vagy használja az alkalmazást a készülék felébresztéséhez.

Megjegyzés: Ha a készüléket szünetelteti, és üzemmódba helyezi töltőbázisra, az aktuális tisztítási feladat befejeződik.

Automatikus tisztítás folytatása

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony, a készülék automatikusan visszatér a bázisállomásra töltés céljából. Miután elérte a megfelelő szintet, folytatja a befejezetlen tisztítási feladatokat.

Megjegyzés: A funkció használatához kapcsolja be az alkalmazásban.

Ne zavarj (DND) mód

Amikor a készülék „Ne zavarj” (DND) módban van, A készülék nem tudja folytatni a tisztítást, és a tápellátás jelzőfénye kialszik. A DND mód alapértelmezés szerint be van kapcsolva. gyári alapértelmezett beállítás. Az alkalmazással beállíthatja a DND módot Kapcsolja be vagy állítsa be a DND (Ne zavarj) időszakot. A DND időszak standard este 10:00 és reggel 8:00 óra között.

Jegyzet:

- Az ütemezett takarítási feladatokat időben elvégzik a következő időszakban: DND időszak.
- A készülék a takarítást ott folytatja, ahol abbahagyta, miután A DND időszak lejár.


A készülék újraindítása Ha a készülék nem reagál, vagy nem kapcsolható ki, nyomja meg és tartsa lenyomva a **gombot** 10 másodpercig a kikapcsolás kényszerítéséhez. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a **gombot** 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához.

Porszívózás és felmosás

Megjegyzés: A felmosómodul első használatakor a készülék Alapértelmezés szerint elvégzi a porszívózási és felmosási feladatokat.

1. Kezdje el a tisztítást

Nyomja meg a készüléken található **gombot**, vagy használja az alkalmazást a készülék indításához az alapról. A készülék ezután megtervezi az optimális tisztítási útvonalat, és a létrehozott térkép alapján elvégzi a tisztítási feladatot.

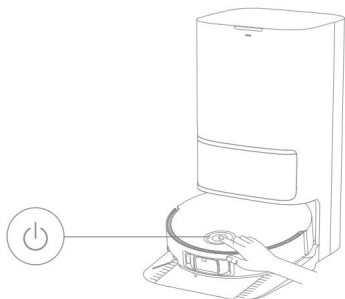


Jegyzet:

- A tisztítás utáni egyszerű visszahelyezéshez az alaphozra, javasoljuk, hogy a készüléket az alapról indítsa el.
- A felmosóröngyöket a folyamat előtt megtisztítjuk. Törölje át a készüléket, kérem várjon.
- Ne mozgassa az alapot, tisztítsa meg a víztartályt, a használtvíz-tartályt vagy a mosódeszkát a mosás közben művelet.
- A forróvízes tisztítás bekapcsolható a tisztítási feladat alkalmazásban felmosókendők és mosogatószőnyegek, amelyek a következőkre vonatkoznak minden üzemmódban. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a vízkivezető nyílást, amikor ez a funkció be van kapcsolva.

2. Automatikus tisztítóröngy

Tisztítás közben a készülék automatikusan visszatér az alaphoz, hogy az alkalmazásban beállított tisztítási gyakoriság alapján lemossa a felmosópárnát. Ezután az alap...


automatikusan újratölti a készülék víztartályát, és a készülék a víz feltöltés után folytatja a tisztítást.

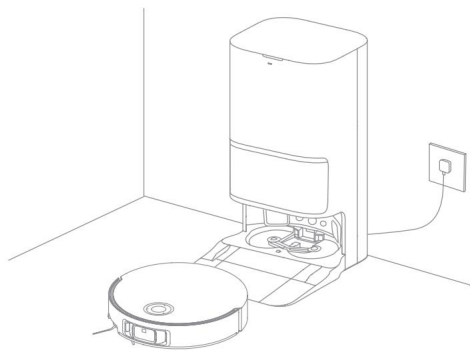

3. A porgyűjtő tartály automatikus ürítése, valamint a felmosó kendők mosása és szárítása

Amikor a készülék befejezte a tisztítást és visszatért az alaphoz

Feltöltés után az alap automatikusan elkezdti üríteni a portartályt, majd megtisztítja és megszáritja a felmosó kendőket.

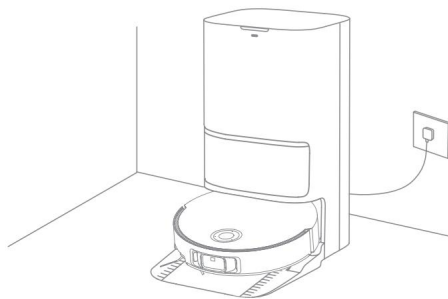

Jegyzet:

- Ha az automatikus ürítési funkció be van kapcsolva az alkalmazásba kikapcsolt állapotban az alap nem üríti ki automatikusan a víztartályt por.
- Az alap a porgyűjtő tartályát a használat gyakoriságának megfelelően üríti ki, beállítva az alkalmazásban.

4. A használtvíz-tartály tisztítása

Amikor a készülék befejezte a munkát, tisztítsa meg a csepptálcát. vizet használt a szagok kialakulásának megakadályozására.

Felmosás porszívózás után

Az alkalmazásban válaszd ki a „Törlés után” funkciót.

„Porszívózás” felirat jelenik meg, és a készülék automatikusan felemeli a felmosómodult a padló felporszívózásához. A porszívózás befejezése után a készülék visszatér az alapra, felszereli a felmosóegységet, és az alap automatikusan kiüríti a portartályt. Ezután a főkefékkel és az oldalsó kefékkel a készülék megkezdja a felmosást.

Csak porszívózás

Válaszd ki a „Csak porszívózás” funkciót az alkalmazásban

és a készülék automatikusan felemeli a felmosómodult, és megkezdja a porszívózást.

Csak felmosás

Válaszd ki a „Csak felmosás” funkciót az alkalmazásban

és a készülék automatikusan ellenőrzi, hogy a felmosómodul telepítve van-e az alapra. Ha nem, akkor a készülék telepíti a felmosómodult, és a főkefe és az oldalsó kefe felemelése után megkezdja a felmosást.

RUTIN KARBANTARTÁS


Alkatrészek A
készülék jó állapotának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy a rendszeres karbantartással kapcsolatban tekintse át az alábbi táblázatot.

Rész	Karbantartás gyakorisága	Csere gyakorisága
Szennyvíztartály	Minden használat után	/
Tisztavíz-tartály	2 hetente egyszer	
Főkefék		
Porgyűjtő szűrő		
Oldalsó kefe		
Felmosórongy tartók		
Mosódeszka szűrő	1-2 havonta egyszer	/
Bázisjelző terület		
Alap töltőérintkezők		
Automatikus alapűritő lyukak		
Mindenirányú kerék		
Élérzékelő		
VersaLift érzékelő		
3D-s kétvonalas lézerezékelők		
Szőnygegzékelő		
Magasságváltozás-érzékelők		
Lökhárító napellenző		
Lökhárító		
Automatikus vízutántöltő nyílás a készüléken		
A készülék alja		
Portartály	Tisztítás szükség szerint	
Fő kerekek		
Segédkerekek		
Porzsák	/	6-8 hét
Felmosórongy		1-3 havonta
Vízkögátló		18-36 havonta


Megjegyzés: A csere gyakorisága a készülék használatától függően változik. Rendkívüli körülmények miatti kivétel esetén az alkatrészeket ki kell cserélni.

Mosódeszka szűrő


1. A felmosó kendő tisztítása után vegye ki a készüléket, és vegye ki a mosólap szűrőjét.

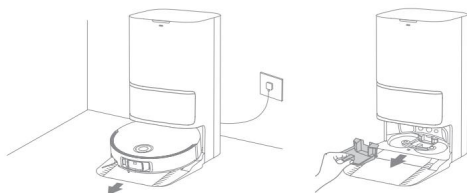

2. Öblítse ki a mosódeszka szűrőjét tiszta vízzel, majd törölje át. tisztítsd meg, majd helyezd vissza a mosódeszkába.

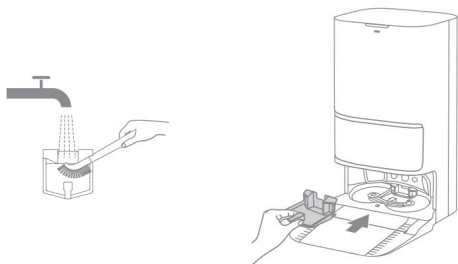


3. Az alkalmazás használatával vagy egy gomb megnyomásával  visszatérés a készüléket az alapra, vagy helyezze vissza kézzel.

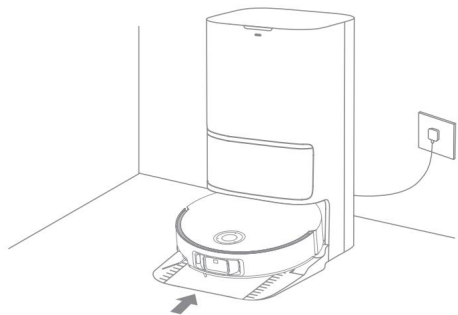


Porzsák

1. Távolítsa el a porgyűjtő fedelét, és dobja ki a porzsákok. por.

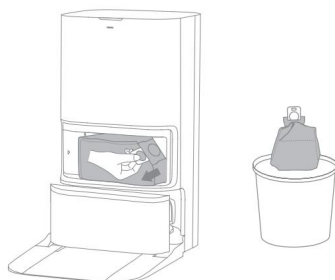


Megjegyzés: A táska kinyitásához húzza felfelé a fogantyút. tömítés a véletlen por és szennyeződés megakadályozására szennyeződések.


2. Száraz ruhával távolítsa el a port és a szennyeződéseket a szűrőről.

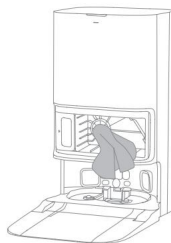

3. Helyezzen be egy új porzsákok.

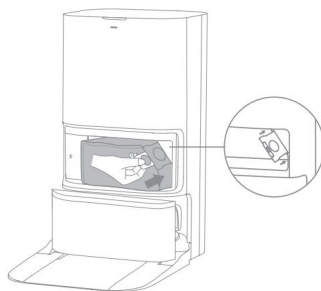


4. Helyezze vissza a porgyűjtő fedelét.

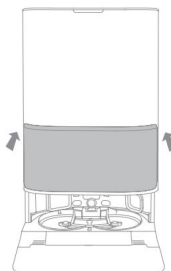


Főkefék

1. Nyomja befelé a kefededél kapcsait a kefededél eltávolításához és a kefék készülékből való kivételéhez.

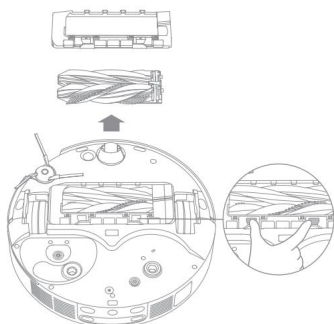


2. Húzza ki a kefedelet a képen látható módon.

A mellékelt tisztítóeszközzel távolítsa el a kefébe gabalyodott hajszálakat. Tisztítás után nyomja be határozottan a keféket a fő kefetartóba, amíg a helyükre nem kattannak.

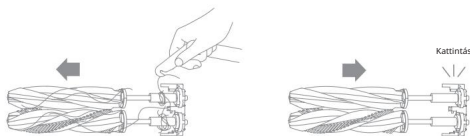


Megjegyzés: Legyen óvatos a főkefék eltávolításakor, a sérülések megelőzése érdekében.

3. A nyomtatott nyílakkal felfelé helyezze be a főkefe tartóját a nyílásokba ferdén lefelé.

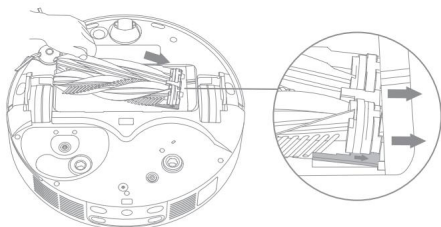


4. Igazítsa a kefededél első végét a nyíláshoz, csúsztassa le ferdén, majd nyomja a helyére.

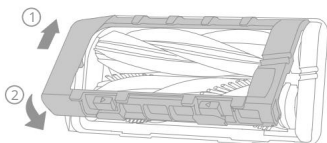


Oldalsó kefe

Csavarhúzóval csavarja le az oldalsó kefét, vegye ki a hajkeféről, majd csavarja vissza.

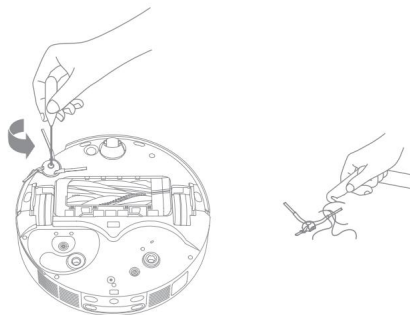


Felmosóröngy tartók

Vegye ki és tisztítsa meg a felmosóröngy-tartókat.

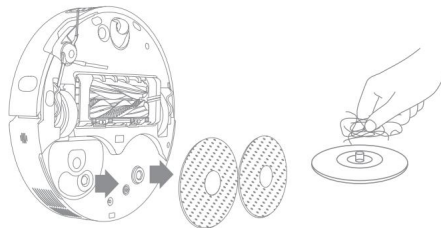

Mindenirányú kerék

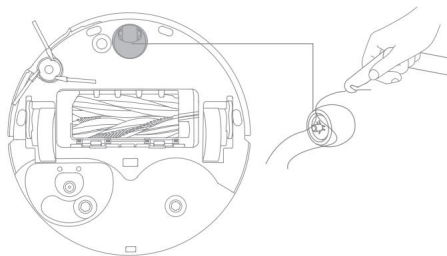


Jegyzet:


- Egy szerszám, például egy kis csavarhúzó segítségével válassza le a az univerzális kerék tengelyét és gumi részét. Ne használja túlzott erő.
- Öblítse le az univerzális kereket folyó víz alatt, majd Miután teljesen megszáradt, tegye vissza a helyére.

Kiegészítő mászókerekek és fő kerekek


1. Forgassa el a segédkereket, amíg az „OUT” nyíl felfelé nem mutat, majd húzza ki a kereket.

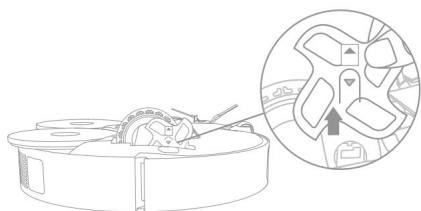

2. A főkerékbe gabalyodott haj eltávolításához
Használjon megfelelő szerszámot a kiegészítő emelőkerék eltávolításához.

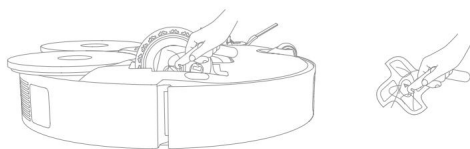


3. Tisztítás után forgassa el a fő kereket az igazításhoz két nyílal jelölve (lásd az 1. ábrát). Ezután a „BE” nyíllal lefelé csúsztassa el a bal és jobb oldali segédemelő kerekeket, amíg a helyükre nem kattannak (lásd a 2. ábrát).

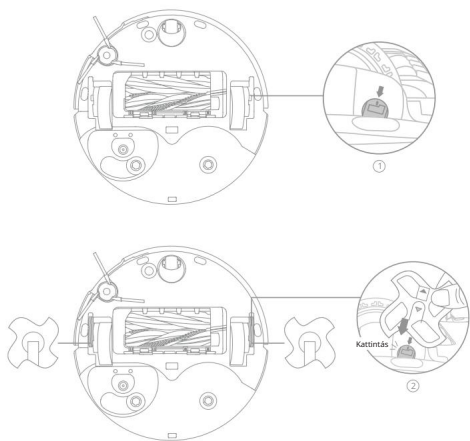


Porgyűjtő tartály és szűrő


1. Nyissa ki a készülék fedelét, és nyomja meg a porgyűjtő kapcsot a porgyűjtő eltávolításához.

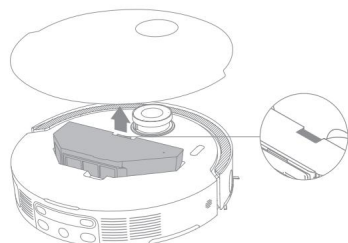

2. Vegye ki a porgyűjtő tartály szűrőjét, és ürítse ki a tartályt.
por.

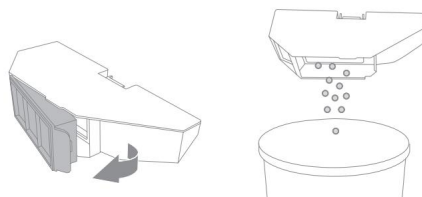

3. Finoman kocogtassa meg a szűrőkosarat a szennyeződések eltávolításához.

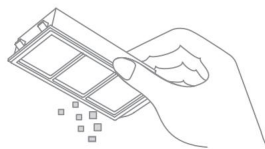

Megjegyzés: Ne próbálja meg a szűrőt kefével, ujjal vagy éles tárgyakkal tisztítani, mert megsérülhet.

4. Öblítse ki a portartályt, és
szűrje le vízzel, és szárítsa meg teljesen.




Megjegyzés: •

A portartályt és a szűrőt kizárólag tiszta vízzel öblítse ki.

Ne használjon tisztítószert. • A porgyűjtő tartályt és a szűrőt csak akkor használja, ha teljesen fel vannak töltve, száraz.

Készülékérzékelők


Törölje át a készülék érzékelőit puha, száraz ruhával, az alábbi képen látható:

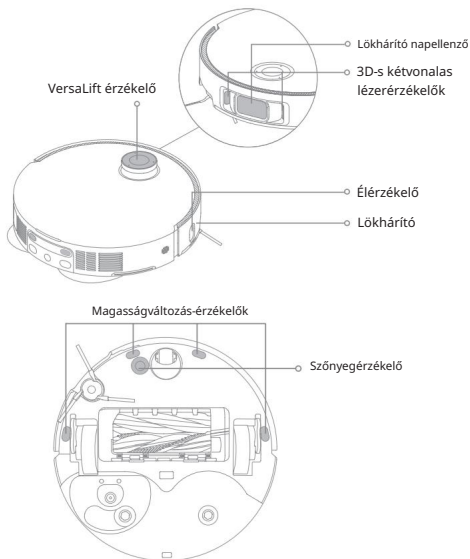

Megjegyzés: A nedves kendő károsíthatja a készülék érzékeny részeit. készülékek és talpak. Tisztításhoz száraz ruhát használjon.


Töltőérintkezők és jelzőterület

Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és az alap jelzőfelületét puha, száraz ruhával.

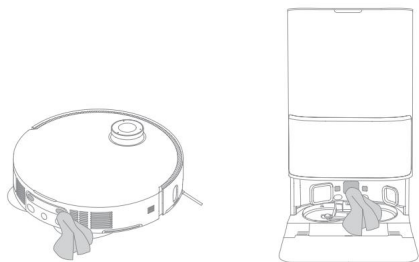


Automatikus ürítőnyílások

Tisztítsa meg a készülék és az alap automatikus ürítőnyílásait egy puha, száraz ruhával.

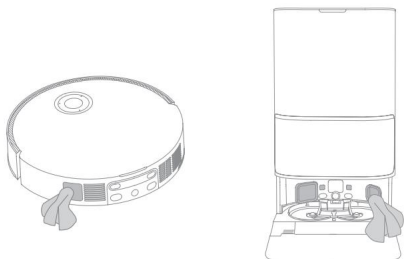


Szennyvíztartály

1. Vegye ki a használtvíz-tartályt, nyissa ki a fedelét, és öntse ki a szennyezett vizet.

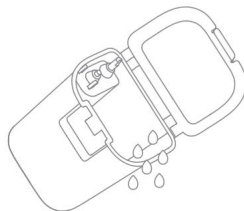


2. Öblítse ki a használtvíz-tartályt tiszta vízzel és tisztítsa meg a használtvíz-tartályt belső falát a mellékelt tisztítókefével.

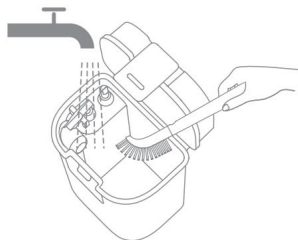

Megjegyzés: A használtvíz-tartályban lévő úszó mozgó alkatrész. Tisztítás közben ne alkalmazzon túlzott erőt, hogy elkerülje a károsodást. nem bántották őt.

Felmosórongyok

Vegye ki a felmosórongyokat a felmosórongy-tartóból, és tegye vissza őket.

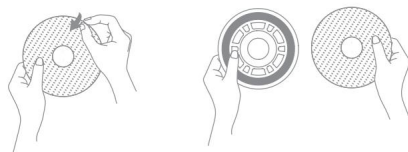

Akkumulátor

A készülék nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. akkumulátort. Győződjön meg róla, hogy az megfelelően fel van töltve

A készülék optimális teljesítményének fenntartása érdekében naponta használja. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és tárolja. Az akkumulátor túlzott lemerülése miatti károsodás elkerülése érdekében legalább háromhavonta töltsse fel a készüléket.

HIBAEMLHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A készülék nem kapcsol be.	• Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. Tölts fel a készüléket a töltőalapon, és próbálja újra. • Az akkumulátor hőmérséklete nagyon alacsony vagy túl magas. A készülék használata ajánlott. 0°C és 40°C közötti hőmérsékleten működjön.
A készülék nem töltődik.	• A bázisállomás nincs csatlakoztatva a tápegységhez, ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően be van-e dugva. • Rossz az érintkező a bázisállomás és a készülék töltőérintkezői között, tisztítsa meg a töltőérintkezőket. • Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a készülék csatlakozóján, és hogy van-e bármilyen Ha idegen tárgy van jelen, távolítsa el.
A készülék nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.	• A Wi-Fi hálózat jelszava helytelen. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz használt jelszót A Wi-Fi hálózat megfelel. • A készülék nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van. 2,4 GHz-es Wi-Fi kapcsolat. • Gyenge a Wi-Fi jel. Győződjön meg arról, hogy a robot jó Wi-Fi lefedettségű területen van. jel. • Lehetséges, hogy a készülék nem áll készen a konfigurálásra. Lépjen ki, majd lépjen be újra. alkalmazást, majd próbálja újra az utasításokat követve.
A készülék nem található, és nem tér vissza a bázisra.	• Az alapot leválasztották a tápellátásról, vagy áthelyezték, amikor a készülék nincs rajta. Csatlakoztassa az alapot egy áramforráshoz, vagy helyezze a készüléket az alapra a töltéshez. • Sok akadály van a talp körül. Helyezze a talpat nyitabb helyre. • A készülék mozgása megváltoztathatja a helyzetét, és ha Ha a pozicionálás sikertelen, a rendszer újra létrehozza a térképet. Ha a készülék nagyon messze van az alaptól, előfordulhat, hogy nem tud automatikusan visszatérni az alapra, ebben az esetben manuálisan kell a készüléket az alapra helyezni. • Törölje át a talpon lévő jelterületet a por és a szennyeződés eltávolításához.
A készülék beragadt az alap elé, és nem tud oda visszatérni.	• Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely mindkét oldalon vagy az alap előtt a • A készülék elakadásának elkerülése • A töltési folyamat folytatásának útja el van takarva, pl. az ajtó zárva van. • A készülék megcsúszhat, ha az alapot előtti padló nagyon nedves. Ha Ebben az esetben távolítsa el a felesleges vizet, mielőtt újra próbálkozna. • Javasoljuk, hogy helyezze át az alapot egy másik helyre, és próbálja meg újra. • Győződjön meg arról, hogy a rámpa toldólemeze megfelelően van felszerelve.
A készülék nem kapcsol ki.	• Töltés közben a készülék nem kapcsolható ki. Javasoljuk, hogy vegye le a készüléket az alapról, majd kapcsolja ki a gomb három másodpercig tartó lenyomva tartásával. • Ha a készülék az 1. lépés végrehajtásával nem kapcsolható ki, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig a készülék kikapcsolásának kényszerítéséhez. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközpontoz.
A töltési sebesség lassú.	• A készülék teljes feltöltése körülbelül 4,5 órát vesz igénybe, ha az akkumulátor majdnem lemerült. • Ha a készüléket a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten üzemelteti, a töltési sebesség automatikusan lelassul az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. • A készülék és az alap töltőérintkezői piszkosak lehetnek, törölje át őket száraz ruhával. egy kendővel.
A készülék működése közben a zajszint fokozódik.	• Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő szűrője nincs-e eltömődve. Ha igen, tisztítsa meg, vagy cserélje ki. • Kemény tárgy akadhatott be a főkefébe vagy a portartályba. • Ellenőrizze és távolítsa el a kemény tárgyakat. • A főkefe vagy az oldalkefe összegubancolódhatott. Ellenőrizze és távolítsa el minden idegen tárgyat. • Kapcsolja a porszívózási módot Normál vagy Csendes üzemmódra.

Probléma	Megoldás
A készülék a beállított útvonal követése nélkül mozog.	• Használat előtt rendezze el a készülékben lévő tárgyakat, például a tápkábeleket és papucsokat. • Nedves, csúszós felületen végzett munka a főkerék megcsúszását okozhatja. Mielőtt javasoljuk, hogy a nedves területeket a készülékkel szárítsa. • Törölje át a készülék 3D kettős vonalú lézerezékelőit egy tiszta, puha ruhával tiszták és akadálytalanok voltak.
A készülék kihagyja a takarítandó helyiségeket.	• Győződjön meg róla, hogy a takarítandó helyiségek ajtajai nyitva vannak. • A takarítandó helyiség előtti terület nedves és csúszós, ami sérülést okozhat. A készülék csúszik és rendellenesen működik. Használat előtt ajánlott megszáritani a padlót.
A készülék a töltés után nem folytatja a takarítást.	• Győződjön meg arról, hogy a készülék nincs „Ne zavarj” (DND) módban, amely megakadályozza a tisztítást. • A készülék nem folytatja a tisztítást, miután manuálisan az alapra helyezte vagy töltésre küldése az alkalmazás vagy a gomb segítségével .
Az alap nem tud automatikusan ürítse ki a porgyűjtő tartályt.	• Ellenőrizze, hogy megtelt-e a porzsák a porgyűjtő tartályban. • Ha a porzsák nincs tele, ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődés a készülék, az alap vagy a portartály szellőzőnyílásai. Ha ez a helyzet, időben tisztítsa meg az eltömődött részt.
A mosódeszkában a vízszint rendellenes.	• Ellenőrizze, hogy a használtvíz-tartály tömítése nem laza vagy sérült-e. helytelenül van telepítve, és ha igen, szerkessze manuálisan. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a szervizközpont csapatával. • Finoman nyomja meg a használtvíz-tartályt, hogy meggyőződjön arról, hogy megfelelően a helyére került telepítve. • Vegye ki a mosódeszka szűrőjét, és ellenőrizze, hogy a szennyvízlefolyó nincs-e eltömődve, és tisztítsd meg. • Ellenőrizze a tisztítóoldatot. Ne adjon hozzá más folyadékot, mint a hivatalosan jóváhagyott tisztítóoldatot. eszközök.
A felmosóröngy-tartó rendellenesen fel van emelve.	• Távolítsa el a felmosóröngy tartóját, és ellenőrizze, hogy beszorult-e a tartóba. távolítsa el minden idegen tárgyat, és próbálja meg újraindítani a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon egy hivatalos szervizközpontozhoz.
Víz van a frissvítartály alatt vagy a tömítés körül.	• A frissvítartály eltávolításakor szennyeződés lehet a tartály alatt vagy a tömítés körül. Lehet, hogy maradt némi víz a csőben. Ez normális. Kérjük, törölje át száraz ruhával.

További támogatásért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a <https://global.dreametech.com> címen.

MŰSZAKI ADATOK

Készülék

Modell	RLL84CE
Töltési idő	Körülbelül 4,5 óra
Névleges feszültség	14,4 V 
Névleges teljesítmény	75 W
Működési frekvencia	2400 - 2483,5 MHz
Maximális teljesítmény teljesítmény	< 20 dBm

Normál használati körülmények között ennek az eszköznek
Az antenna és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolságnak kell lennie.

AZ AKKUMULÁTOR KISZERELÉSE ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Az akkumulátor ártalmatlanítása előtt
Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátort képzett szakember távolítsa el, és a megfelelő újrahasznosító üzemben ártalmatlanítsa.
- a készülék ártalmatlanítása előtt az akkumulátort el kell távolítani a készülékből;
- az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózatról;
- biztonságosan ártalmatlanítsa az akkumulátort.

ÉRTESÍTÉS:

Az akkumulátor eltávolítása előtt húzza ki a tápellátást, és merítse le az akkumulátort amennyire csak lehetséges.
A fel nem használt elemeket megfelelő újrahasznosító helyen kell leadni.
Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetnek, hogy elkerülje a robbanásveszélyt.
Nem megfelelő körülmények között elektrolit szivároghat az akkumulátorból. Szembe kerülés esetén öblítse le a területet vízzel, és forduljon orvoshoz.

Eltávolítási utasítások:


- 1. Fordítsa meg a készüléket, egy megfelelő szerszámmal csavarja ki a készülék hátulján található csavarokat, majd vegye le a fedelet.
- 2. Az akkumulátor eltávolításához válassza le az akkumulátor és az áramkörti lap közötti csatlakozókat.

WEEE-információk



Az ezzel a szimbólummal jelölt összes termék elektromos és elektronikus hulladéknak minősül (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad a szelektálatlan kommunális hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészséget és a környezetet kell védenie. környezetbarát azzáltal, hogy hulladékberendezéseit a helyi önkormányzat által kijelölt elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiknak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A helyszínnel és a feltételekkel kapcsolatos további információkért ilyen gyűjtőpontok esetén forduljon a szerelőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

A „dreame” szó a Dreame Technology Co., Ltd. és kínai leányvállalatainak rövidítése. A „” kínai cégnév átírása, ami minden törekvésben a kiválóságra való törekvést jelenti, és tükrözi a vállalat folyamatos törekvésre, kutatásra és kutatásra irányuló vízióját a technológia területén.




További támogatásért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az aftersales@dreame.tech címen.
Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Kínában készült

Bázis

Modell	RCLE0101
Névleges bemenet	220-240 V ~ 50-60 Hz
Névleges teljesítmény	20 V 2 
Teljesítmény (porszívózás közben)	700 W
Teljesítmény (forró vizes tisztítás során)	1160 Ny
Teljesítmény (szárítás és töltés közben)	87 Ny

Jegyzet:
• A névleges teljesítmény (meleg vizes tisztítás esetén) a következőképpen van meghatározva: teljesítményérték egy reprezentatív időszakra vonatkozóan (vízhőmérséklet 25 °C).
• A névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben) a következőképpen kerül meghatározásra: a teljesítmény értéke teljes terhelés alatt.

Tájékoztató a felhasználóknak az elektromos és elektronikus berendezések (háztartások) ártalmatlanításáról

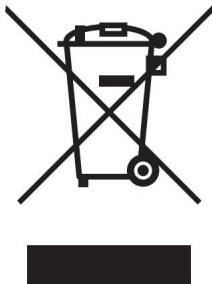

Ez a szimbólum a termékeken vagy a kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőpontokon juttassa el, ahol ingyenesen átveszik azokat. Egyes országokban a termékeket vissza is viheti a helyi kiskereskedőhöz, amikor egyenértékű új terméket vásárol.

A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a nem megfelelő hulladékkezelés okozhatna. További részletekért kérjük, forduljon a helyi városi hivatalhoz vagy a legközelebbi hulladékkezelő szolgáltatóhoz.

Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot szabhat ki.

Európai Unió országokbeli üzleti felhasználók számára

Elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításához kérjük, kérje a szükséges információkat a kereskedőtől vagy a szállítótól.

Információk az Európai Unión kívüli országokban történő ártalmatlanításról

Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.

Ha meg szeretné semmisíteni ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel a megfelelő hulladékkezelési módszerrel kapcsolatban.