




C65

Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

Termékösszetevők és jellemzők

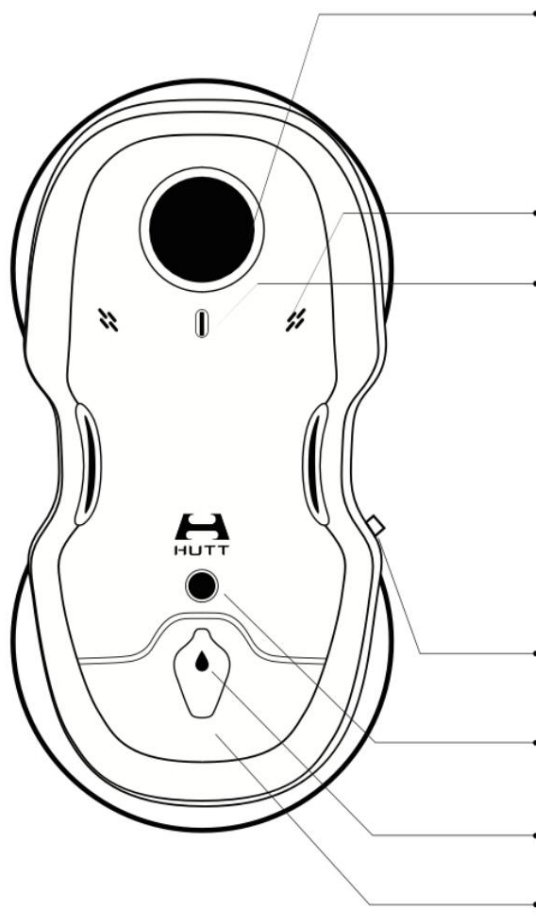

Bekapcsológomb: •

Tartsa lenyomva 3 másodpercig:

A készülék indítása/leállítása

• Nyomja meg: Szünet/folytatás

Hangszóró: 2x

Állapotjelző:

• Kék jelzőfény:

o Világít: Az akkumulátor fel van töltve

Villog : töltés szükséges


o További részletekért lásd a „LED-jelzőfények és hangjelzések jelentése” című részt.

Szórófej

Biztonsági kötél és tápkábel


Vízellátás

Víztartály

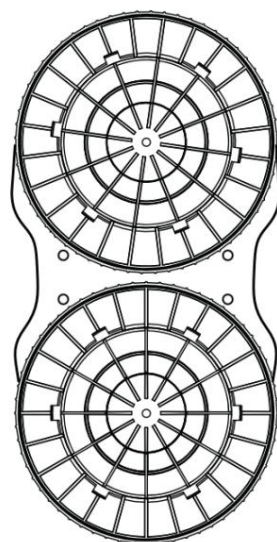


• Kivehető forgó tárcsa


• Normál körülmények között ne szerelje szét, helyezze a kendőt közvetlenül

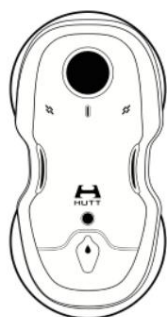


Fő egység

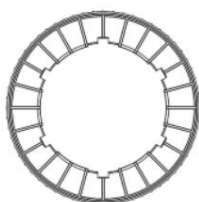



Forgótárcsa
(beszerelve)

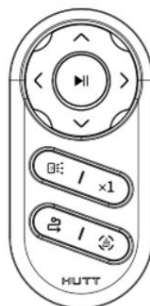


Távírányító

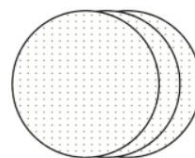

Tisztítókendő

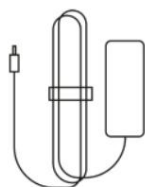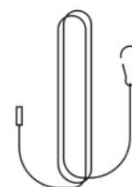

Hálózati adapter

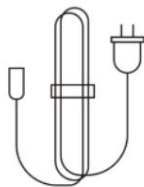

Permetező tartályának dugója





Szórófej



Utastás

Bevezetés a standard működési eljárásokba


A lemezjátszó felszerelése

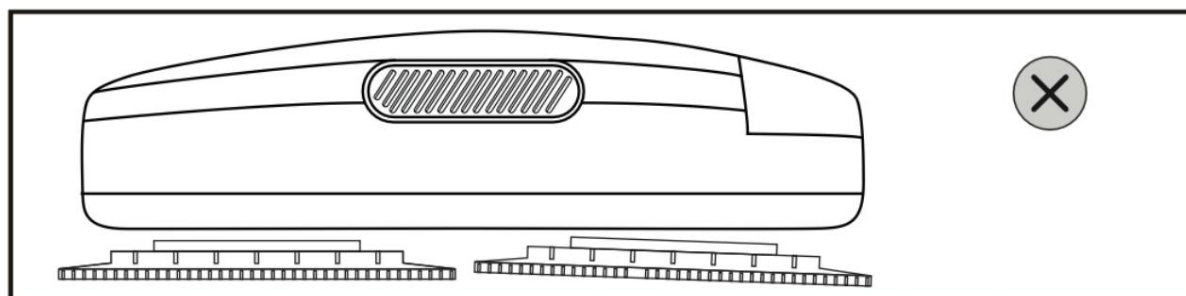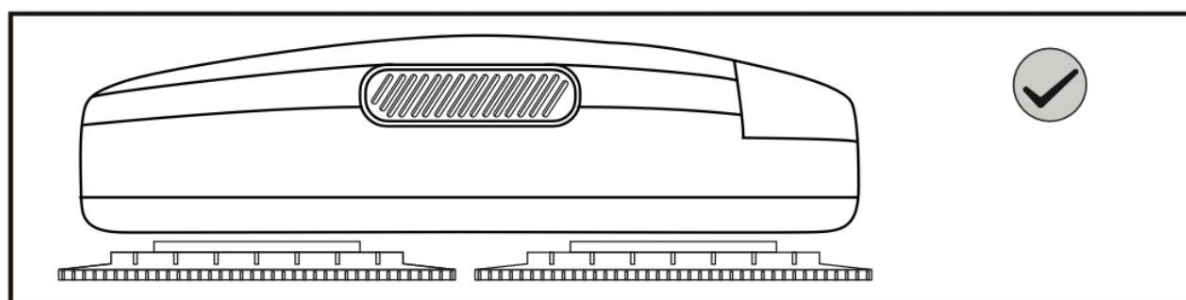


Ha a meghajtót eltávolítják, akkor a meghajtó címkéjén feltüntetett megfelelő port pozíciójának megfelelően kell újrategyíteni, ügyelve arra, hogy minden rögzítőelemet megfelelően szereljenek be a levegő szivárgásának elkerülése érdekében.

Fúvóka csere

1. Ellenőrizze, hogy a fúvóka nincs-e eltömődve: Ha a készülék be van kapcsolva, és nem tud vizet permetezni nedves törlési módban, a fúvóka eltömődött, és ki kell cserélni.
2. Válassza le a fúvókát: Fogó segítségével fogja meg a fúvóka kék részét, és húzza ki egyenesen.
3. Új fúvóka beszerelése: Vegye ki az új fúvókát a tartozékcsoomagból és lefelé nyomva rögzítse.

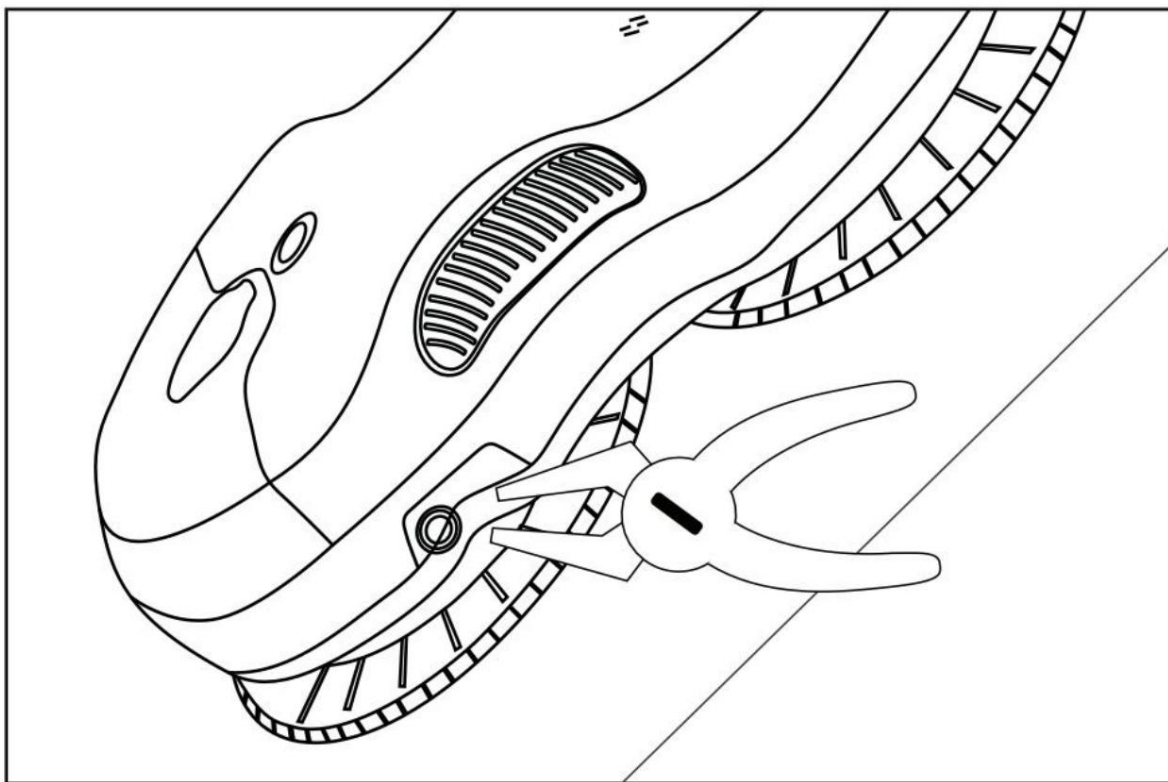

A biztosítókötél rögzítése

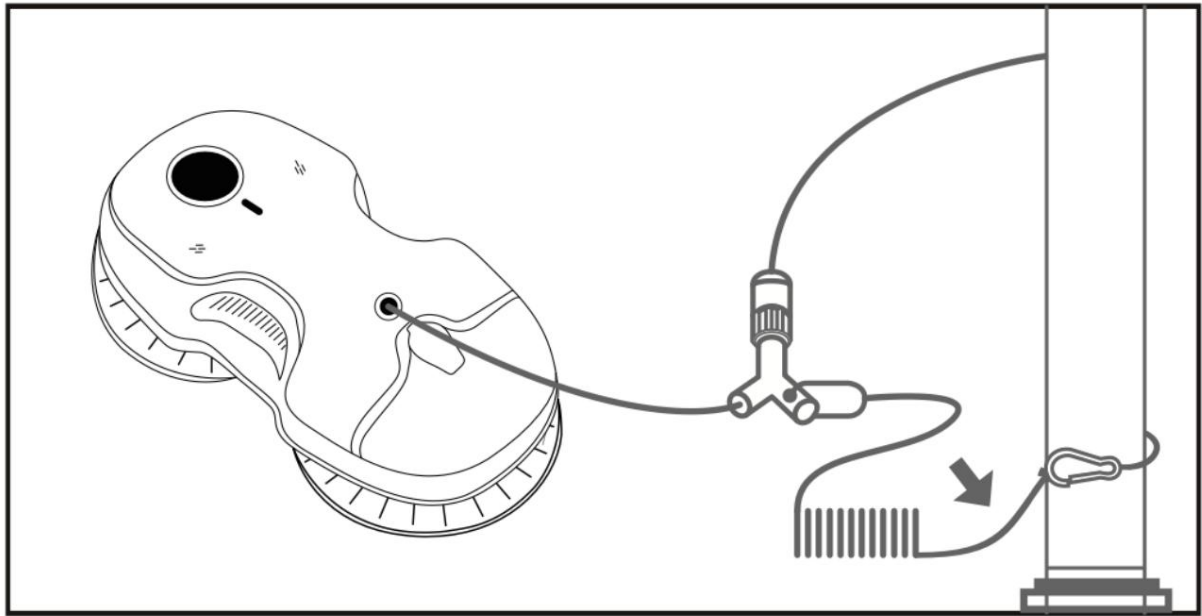

Csatlakoztassa az Y alakú rögzítő rögzített végét a biztosítókötélhez, a biztosítókötél másik végét pedig rögzítse egy rögzített, mozdíthatatlan tárgyhoz.

A víztartály feltöltése

1. Töltse fel a vizespalackot: Töltse fel a palackot vízzel, és húzza meg a kupakot a vízszivárgás elkerülése érdekében. Megjegyzés: A fúvóka eltömődésének elkerülése érdekében ajánlott tiszta vízzel tisztítani. Ha a készülék üzemi hőmérséklete 0°C alatt van, fagyálló üveg tisztítót kell használni.
2. Töltse fel a tartályt vízzel: Csavarja le a vízzel töltött palack kis kupakját és igazítsa a palack keskeny nyílását az ablakmosó vízbemenetéhez a tartály feltöltéséhez. Megjegyzés: Feltöltés után, használat előtt törölje szárazra a kiömlött vizet a készülék testére.
3. Zárja le a víztartályt: Miután feltöltötte a tartályt vízzel, használja a dugót, és mielőtt a készülék beindításával ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás.


1

Töltsd meg a palackot vízzel.




2

Töltsd fel a tartályt vízzel.

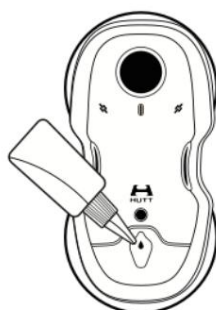

3

Zárja le a tartályt
víz

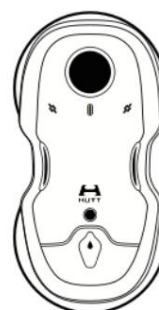


Bevezetés a tisztítási módszerekbe

Sorszám Működési mód neve	A működési módszer sajátosságai
01 Száraz módszer tisztítás	Helyezzen egy száraz tisztítókendőt a lemezekre. A gép indítása után nyomja meg a távirányítón található „Vízpermet Be/Ki” gombot a vízpermet funkció kikapcsolásához; a gép ezután száraz felmosási módba kapcsol.
02 Nedves módszer tisztítás	1. módszer: Helyezzen egy száraz tisztítókendőt a lemezekre. A készülék alapértelmezés szerint nedves törlési módba van állítva indításkor, és a vízpermet funkció be van kapcsolva. 2. módszer: Áztatás után kézzel szárítsa meg a kendőt (a gépben szárított ruhákéhoz hasonló nedvességtartalomra), majd helyezze a forgótányérra.
03 Tisztítási módszer, ha az üveg piszkos és sok szennyeződés van rajta nagyobb részecskék.	Ha kemény részecskék vagy por van az üvegen, fennáll a karcolódás veszélye. Javasoljuk, hogy először kézzel törölje át az üveget, majd a készülékkel tisztítsa meg. Ha a kézi törlés nem lehetséges, javasoljuk, hogy az üveget kétszer törölje át a készülékkel, először szárazon törölve a karcolások elkerülése érdekében. és másodszor nedves tisztítás.
04 A készülék tárolása	A készülék használata után engedje le a vizet a víztartályból. Cserélje ki a használt tisztítókendőt egy tiszta és szárazra, vagy tárolja a készüléket tisztítókendő nélkül. Nedves törlési módban végzett munka után a készüléket 1-2 napra száraz, szellős és hűvös helyre kell helyezni, hogy a készülék belsejében lévő nedvesség elpárologhasson.

Bevezetés a telepítési módszerbe


1. A kendő lerakása

Helyezzen egy tiszta, száraz kendőt a lemezjátszóra, ügyelve arra, hogy sima és a helyén legyen.

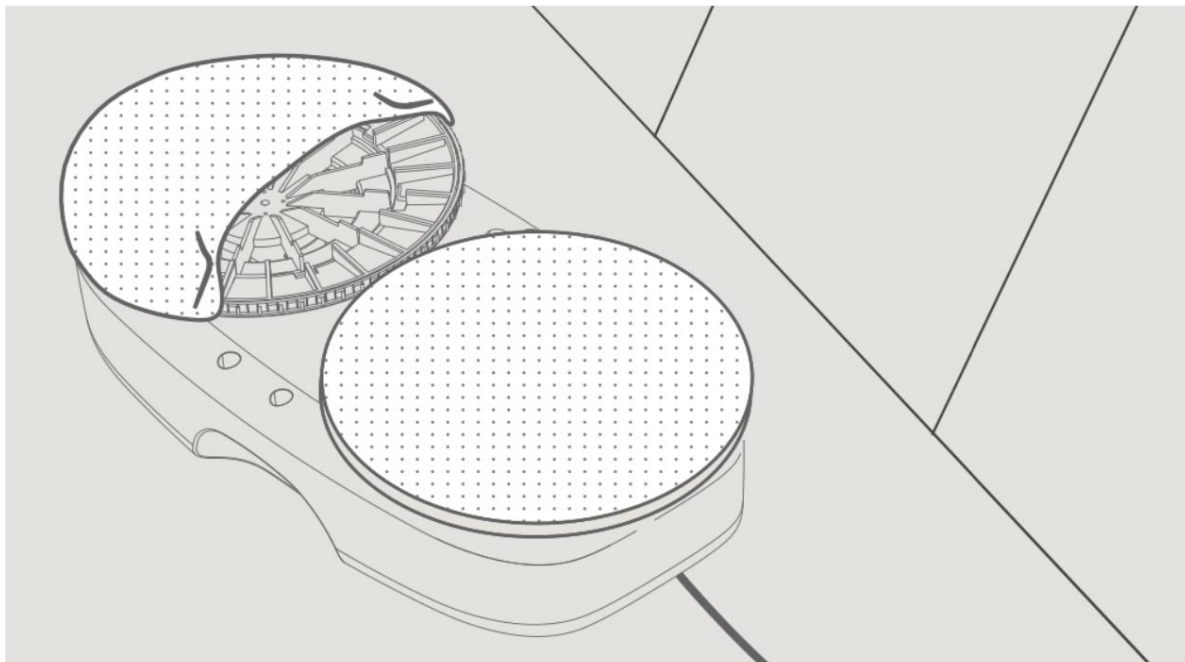

2. Csatlakozás áramforráshoz

1. Csatlakoztassa a tápkábelt és az adaptert a készülékhez.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a csatlakozóadapterhez.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba.

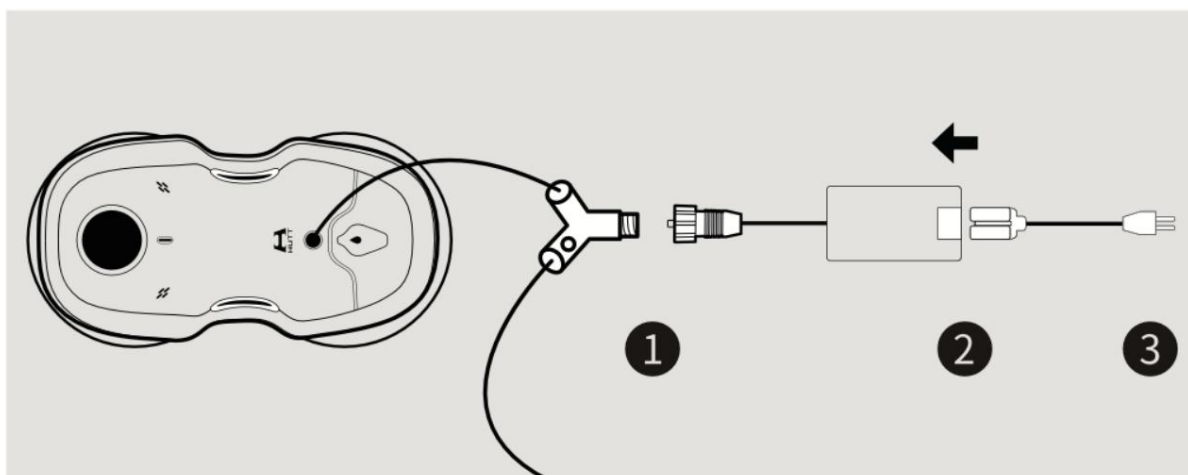


3. Rögzítse a biztosítókötelet

1. Ellenőrizze, hogy a biztosítókötél sérült-e. Ha a biztosítókötél sérült kötélt ép és sérülésmentes, kövesse az alábbi lépéseket.

2. Akassza fel a biztosítókötelet egy szilárd, megbízható és mozdíthatatlan tárgyra, és hagyjon elegendő hosszúságot a készülék működéséhez.

3. Rögzítéskor tanácsos lehet még 1-2 fordulatot tekerni.

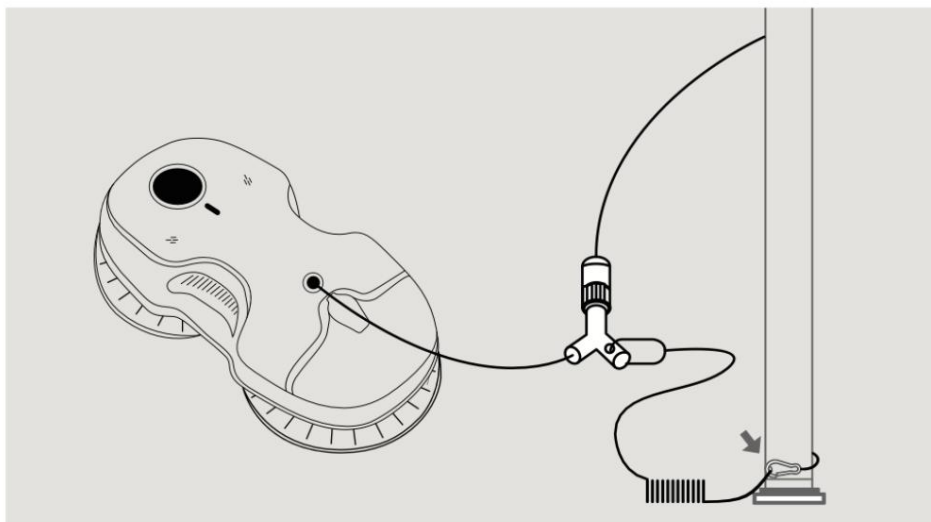


4 A készülék indítása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához.

Helyezze a készüléket az ablakkerettől távolabb.

2. Miután megbizonyosodott arról, hogy az eszköz rögzítve van az üveghez, engedje el a kezét, nyomja meg Nyomja meg a Start gombot 1 másodpercig, és a készülék működni kezd.

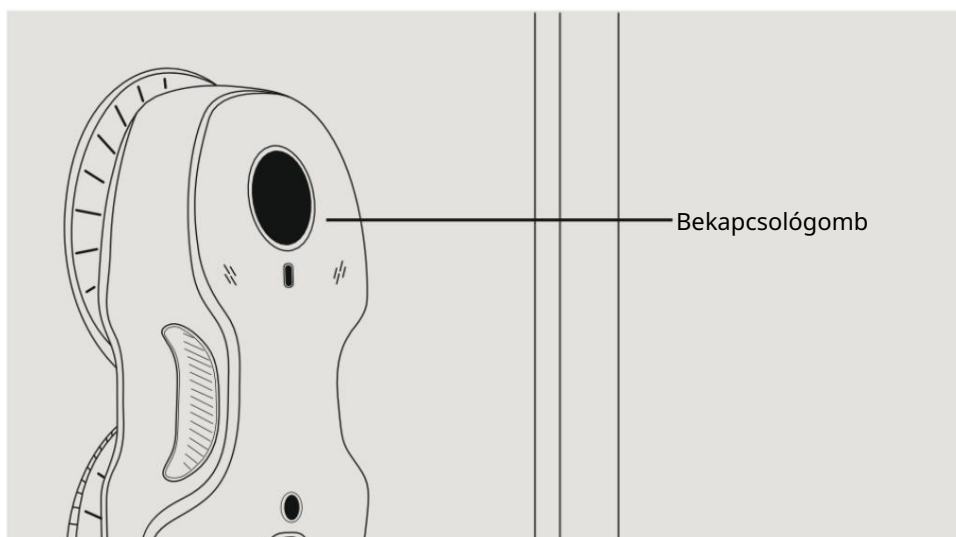


5. Kapcsolja ki a készüléket


Az ablak törlése után húzza meg az egyik kezével a biztosítókötelet, a másik kezével pedig a

Kapcsolja ki a készüléket, és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, majd húzza ki.

Megjegyzés: Ha az ablak törlése után a készülék nem érhető el, a távirányítóval helyezze át a készüléket olyan helyre, amely emberi kéz számára könnyen elérhető, majd a fenti lépések szerint távolítsa el.

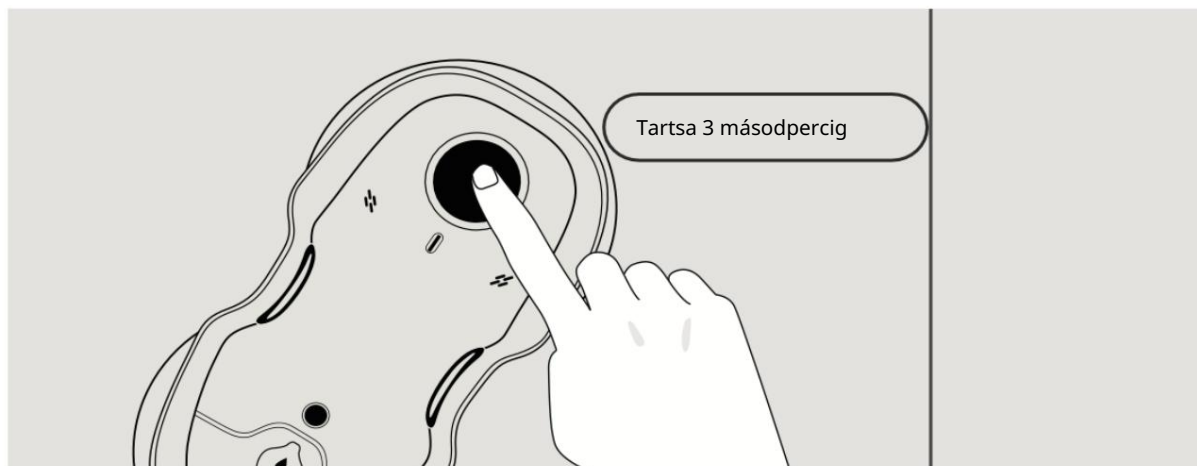

Távirányító

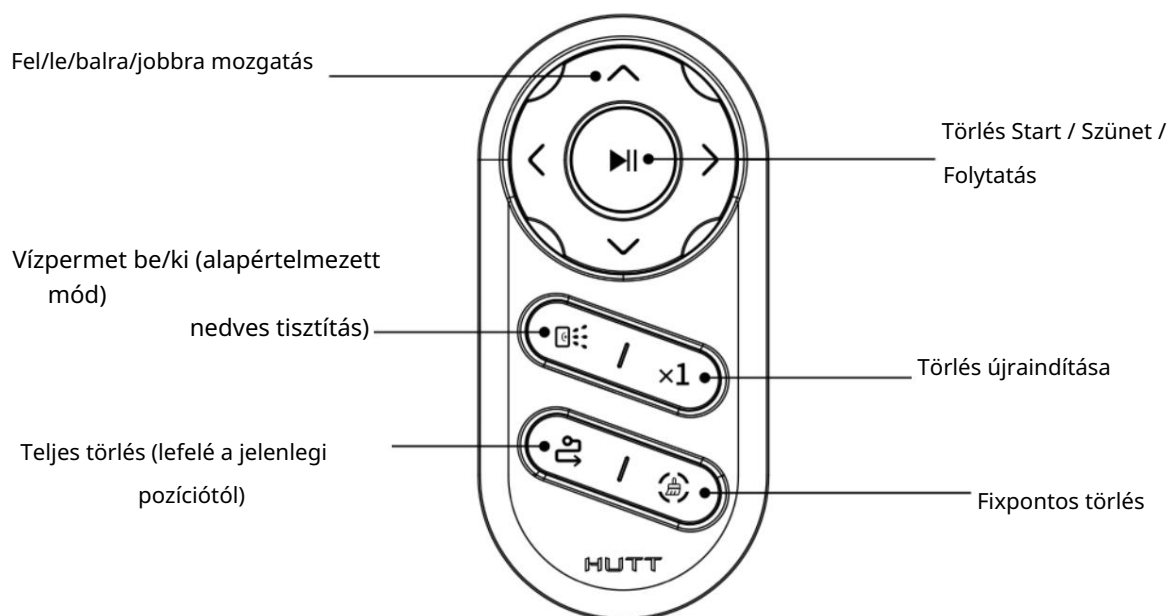

Biztonsági óvintézkedések

Sorozatszám besorolás

Tartalomjegyzék

01 Környezetvédelmi intézkedések	1. Ne használja a készüléket esős időben, illetve ha az üveg nedves vagy bepárasodott. 2. A terméket csak háztartási környezetben használja tisztításra, amikor hőmérséklet 0–40°C. 3. Alacsony környezeti hőmérséklet vagy 0°C alatti hőmérséklet esetén fagyálló használata ajánlott az üveg tisztításához. 4. Ha nagy magasságban külső műveletre van szükség, biztonsági figyelmeztetéseket kell elhelyezni a földön a személyi sérülések elkerülése érdekében.
02 Óvintézkedések a tisztítandó felülettel kapcsolatban	1. Ne használja repedt vagy sérült üvegen. 2. Olyan környezetben használja, ahol az ablakkeret szélessége legalább 6 mm. 3. Győződjön meg róla, hogy az ablak mérete nagyobb, mint 30 × 30 cm (magasságban), és ellenőrizze, hogy az ablak kerete nem túl keskeny, ferde, nagyon vékony, ferde üvegű-e, nincs-e kerete, illetve hogy az üvegen lévő ragasztón vannak-e egyenetlenségek, rések, szivárgások stb. Nem ajánlott a termék használata a fenti körülmények között, illetve felügyelet mellett, mivel ilyen körülmények között a termék leeshet.
03 Tárolási óvintézkedések	1. A terméket nem szabad víznek kitenni. 2. A készüléket és a tartozékokat tartsa gyermekektől elzárva. 3. Ne helyezze a terméket kültérre, közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy víznek kitett helyekre. 4. Ne helyezze a terméket gyúlékony anyagok, például olaj, gáz vagy gyúlékony festékek közelébe.
04 Biztonsági óvintézkedések forgalom	1. Ellenőrizze, hogy a biztosítókötél sérült-e, és rögzítse a biztosítókötetet egy rögzített helyre. 2. Használjon száraz ruhát. 3. Függőleges üvegen használja, ferde üvegen óvatosan használja, és felügyelje a tisztítási folyamatot. Szükség esetén a távirányítóval vezérelje a készüléket használat közben. 4. A készülék felületének tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva a veszélyek elkerülése érdekében. 5. Ne helyezze az ujjait vagy testének bármely más részét a termék forgó alkatrészeinek és nyílásainak közelébe. 6. A terméket a használati utasításnak megfelelően használja. Ha a hiba nem javítható, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. szerviz. A veszélyek elkerülése érdekében ne javítsa ki saját kezűleg a hibát. 7. Ezt a terméket gyermekek nem kezelhetik.
05 Biztonsági óvintézkedések a kezeléshez és használathoz	1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. 2. Ne használjon más gyártók töltőit, és ne szedje szét vagy módosítsa saját kezűleg a főegységet, az akkumulátort vagy a töltőt. 3. Ha a töltő sérült vagy törött, ne használja, és vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. 4. Tartsa távol a töltőt hőforrásoktól. 5. Ha a termék szállítása szükséges, javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolása után használja az eredeti csomagolását. 6. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, töltsse fel teljesen, kapcsolja ki, és helyezze hűvös, száraz helyre. Tárolás közben legalább 3 havonta egyszer töltsse fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülés miatti meghibásodását.

LED-jelzők és hangjelzések jelentése

Indikátor JÉG	Hangtartalom	Megoldás
KÉK jelzőfények	"Csatlakozás az adapterhez"	Csatlakoztassa az adaptert. Ha az adapter csatlakoztatva van, és az üzenet továbbra is továbbbítódik, ellenőrizze, hogy az adapter aljzata és az interfész rendben van-e.
	"Bekapcsolva, kérem, rögzítse a biztosítókötelet."	Az adapter csatlakozása és az akkumulátor állapota normális, az eszköz normálisan működik.
A jelzőfény KÉKEN villog	"Töltés"	A készülék töltődik, kérjük, használat előtt legalább 20 percig töltse.
A jelzőfény PIROS fénnnyel villog	"Lemerült az akkumulátor, kérjük, töltse fel a készüléket"	Az akkumulátor lemerült, használat előtt töltse 20 percig.
	„Csatlakoztassa a tápellátáshoz” (3 másodperces időközönként ismétlődően továbbbítva).	Csatlakoztassa a tápkábelt.
	„Alacsony nyomás” (ismételt adás 3 másodperces időközönként)	Ellenőrizze, hogy a tisztítókendő a helyén van-e: a tisztítókendőnek a forgó tárcsákon kell lennie laposan és simára fektesse. Ellenőrizze, hogy az üveg sima-e: a felületnek, amelyre a készüléket helyezi, simának kell lennie, egyenetlenségek nélkül. Ellenőrizd, hogy az üveg nem vetemedett-e. A vetemedett üveg törlésekor levegő távozzhat.
	„Giroszkóp hiba, csatlakoztassa újra az eszközt és indítsa újra” (3 másodperces időközönként ismétlődő adás).	
	„Barométer hiba, csatlakoztassa újra az eszközt és indítsa újra” (3 másodperces időközönként ismétlődően sugároz).	Húzza ki az adaptert, és indítsa újra az eszközt.
	"Ventilátorhiba, kérjük, csatlakoztassa újra az eszközt, és indítsa újra."	Ha nem lehet visszaállítani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
	"Érzékelő modul hiba, csatlakoztassa újra az eszközt és indítsa újra!"	
	"Vezeték nélküli modul hiba, kérjük, csatlakoztassa újra az eszközt" és indítsd újra"	


Hibaelhárítás

Sorszám	Probléma leírása	Megoldás
01	A készülék működés közben lefelé mozog.	A tisztítókendőben lévő túlzott nedvesség okozta rendellenes mozgás, és a készülék a megfigyelés után sem tud visszaállni a normál állapotába. Nedvesség a tisztítókendőben. többször itassa fel papírtörölővel. A tisztítókendők piszkosak; cserélje ki őket száraz, tiszta kendőkre. A csúszást a túl száraz tisztítókendő okozza. Permetezzen alaposan vizet a tisztítókendőre, és a készülék ezután normálisan működhet tovább. művelet.
02	A készülék szétszerelésekor húzza meg a biztosítókötelet az üveghez, lassan húzza vissza a készüléket olyan helyzetbe, amelyet kézzel nem ér el, és nincs kéznél távirányító, majd vegye le a készüléket. ellenőrzés.	
03	A készülék szivárgásának oka.	Ellenőrizd, hogy a forgó tárcsa a helyén van-e. Ellenőrizd, hogy a rongy egyenletesen van-e beállítva. Az üveg vagy más tisztítandó felületek görbültek vagy egyenetlenek, például matricák, ami jelentős légszivárgáshoz vezet.
04	Intézkedések, ha a gép nem mozog simán.	Cserélje ki őket egy tiszta ruhával. Ellenőrizze, hogy nincs-e ragadós törmelék az üvegen.
05	A készülék a teljes ablak törlése után leáll. nem áll le automatikusan.	Kérjük, azonnal távolítsa el a készüléket.
06	Véletlenszerű áramkimaradás.	A készülékben lévő akkumulátor legalább 20 percig az üveghez rögzítve tartja a készüléket, és riasztást fog hallani. A lehető leghamarabb kapcsolja ki a készüléket, vagy állítsa vissza az áramellátást.

Műszaki paraméterek

Tétel	Paraméterek	Tétel	Paraméterek
Modell	C65	Leállás elleni védelem Akkumulátor kapacitása	650mAh
Feszültség	24 V ==	Leállás elleni védelem Adszorpció idő	30 perc
Teljesítmény	90 W	Változtatható frekvenciájú szívás hatótávolság	1850 ~ 3800 Pa
Zaj	75 dB	Víztartály kapacitása	80 ml
Méret	295 mm × 145 mm × 85 mm	Tisztítási sebesség	0,05 m/s
Töltési áram	300mA	Legkisebb munkaterület	300 mm × 300 mm

Útvonaltervezés és vízpermetezés

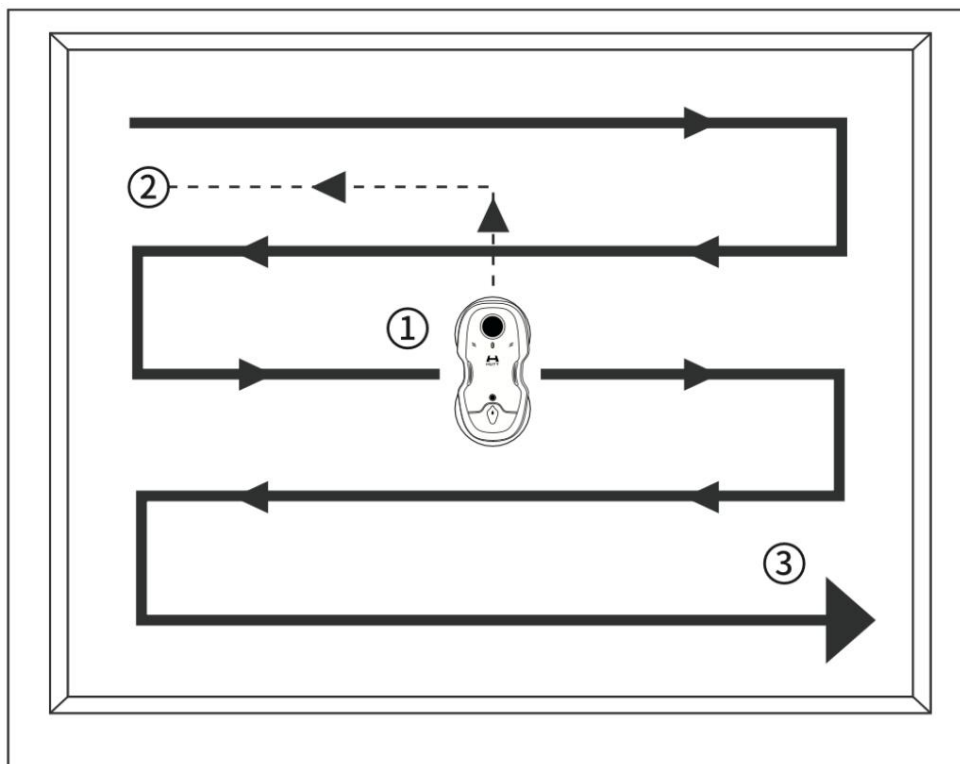

Automatikus tisztítási útvonal:

1. Helyezze a készüléket az üveg közepére, az ablakkerettől távol. Nyomja meg a gombot
Indításkor az eszköz automatikusan felmegy az ablak felső szélére, majd balra, végül pedig eléri a bal felső sarkát.
2. Amikor eléri a bal felső sarkot, a készülék felülről lefelé törli az ablakot a betű alakjában.
VEL.
3. Az üveg alakjától függően a készülék az üveg bal vagy jobb alsó sarkát tekinti iránypontnak. végpont törlése.
4. Törlés után a készülék automatikusan egy közeli, eltávolításra alkalmas kiindulóponttra mozdul.

Automatikus vízpermetezési útvonal:

1. Indítás után a készülék nedves törlési módba kapcsol, és a funkció aktiválódik. vízpermet.
2. A vízpermet funkció kikapcsolásához használja a távirányítót.
3. A fúvóka a gép jobb oldalán található. A gép mozgás közben permetez vizet. jobbra, de balra haladva nem permetez vizet.

Jótállási feltételek

Az új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szervizre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, és be kell mutatnia az eredeti vásárlást igazoló bizonylatot a vásárlás dátumával.

A következő tények a jótállási feltételek megsértésének minősülnek, amelyek miatt reklamációt nem lehet elfogadni:

- A termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, illetve a termék karbantartási, üzemeltetési és szervizelési utasításainak be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy egyéb okból bekövetkezett károsodása a vevő hibájából mechanikailag sérült (pl. szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes kopása és öregedése a folyamat során használat (pl. elemek stb.).
- Kedvezőtlen külső hatásoknak való kitettség, mint például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadékok behatolása, tárgyak behatolása, túlfeszültség, elektrosztatikus kisülés (beleértve a villámlást is), hibás tápfeszültség vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt források stb.
- Ha valaki a megvásárolt tervhez képest módosításokat, konstrukciós változtatásokat vagy adaptációkat hajtott végre a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó Európai Uniósi irányelv jogi követelményeinek.



Elektromos és elektronikus hulladék

Ezt a terméket tilos háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Ehelyett vissza kell vinni a vásárlás helyére, vagy le kell adni egy újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További információért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után.

