



WINBOT **W2S** OMNI

Használati utasítás

Más nyelveken írt utasításokért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: <https://www.ecovacs.com>.

Fontos biztonsági információk

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A TELJES HASZNÁLATI UTASÍTÁST. ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT

1. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalat és tudás nélküli személyek használhatják.
és tudásukat, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan. a készülék használatát és megérti a lehetséges kockázatokat használatához kapcsolódnak. Gyermekeknek nem szabad Ne használja a készüléket játékszerként.
Ha a készülék a padlóra esik, azok látható sérülések vagy szivárgások jelei vannak.
Töltés közben tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
2. Ne használja és ne töltsa a készüléket, ha túl forró.
magas vagy alacsony hőmérséklet (alacsonyabb, mint 0 °C/32 °F vagy 40 °C/104 °F felett, amikor 85% feletti páratartalom esetén), mivel ez befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát.
3. A készülékkel ablakok külső felülete is mosható ha megfelelően rögzítve van a helyén

biztonságos rögzítés karabinerrel, erős szél, eső vagy hó nélkül.

4. Használat előtt rögzítse a karabinerrel biztonsági heveder a rögzített belsőhöz korlát, és győződjön meg arról, hogy a WINBOT a közelben van biztonságosan rögzítve.
5. Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. felügyelet. A sérülések vagy károk elkerülése érdekében véletlen esés okozta ingatlanon készülék használatakor győződjön meg arról, hogy nincsenek emberek, állatok vagy tárgyak a WINBOT munkaterülete alatt. értékes, törékeny tárgyak.
6. Ne használja a készüléket viharban és szélben.
10-es erő, vagy olyan területeken, ahol a tengerszint feletti magasság meghaladja a 2000 métert (6562 láb).
7. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor az csatlakoztatva van a hálózathoz.
8. CSAK otthoni használatra (beleértve a külső ablakokat is). A készülék nem kereskedelmi vagy ipari környezetben való használatra készült.
9. Ne használja törött vagy egyenetlen üvegen, például matricákkal ellátott üveg, reklámplakátok vagy kiemelt minták a megelőzés érdekében üvegtörés vagy a készülék leesése. Ne használja réses felületeken, például üvegdarabon, amely rések vagy nyílások, vagy két szomszédos keret nélküli üveglap közöttük lévő rés,

hogy megakadályozza a készülék leesését a rossz rögzítés miatt.

10. Csak az ajánlott vagy a gyártó által biztosított. Kizárólag a gyártó által mellékelt adaptert használja.
11. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e az adapteren feltüntetett feszültséggel.
12. Ne használja a készüléket keretezett üvegen. 5 mm-nél (0,2 hüvelyknél) kisebb kerettel.
13. Ne használja 3 mm-nél vékonyabb üvegen. (0,12 hüvelyk) vagy tükrök kevesebb, mint 4 mm (0,16 hüvelyk).
14. Ne használja magasított üvegen vagy tükrökön 70~105 mm (2,76~4,13 hüvelyk) fogantyúk.
15. Ne használja a készüléket zsíros ablakokon.
16. Nedves környezetben használva hatással lesz mosási teljesítmény.
17. A készüléket forró és gyúlékony anyagok.
18. Ne használja a készüléket esős időben.
az ablakok külső oldalán a kockázatok elkerülése érdekében a készülék sérülése vagy leesése.
19. Ne használja a készüléket, ha csak nincs szilárdan rögzítve a ablakon, vagy látható sérülésnyomok vannak rajta.
20. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékokat. Ne helyezze olyan helyre, ahol

ahol leeshet, vagy behúzódhat a fürdőkádba vagy a mosogatóba.

21. Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.
22. Töltés közben ne helyezze a készüléket más elektromos készülékekre, és tartsa távol tűztől. és folyadékok.
23. Vigyázzon, nehogy megsérüljön a tápkábel. Ne húzza vagy hordozza a készüléket a tápkábelt, ne használja a tápkábelt fogantyúként ügyeljen arra, hogy ne csípje be ablakra, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelre. A tápkábel nem érintkezhet forró felülettel.
24. Ne használja a készüléket, ha sérült. tápkábelt vagy aljzatot. Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően, leesett, megsérült vagy vízzel érintkezve. Ebben az esetben azokat javíttassa meg a gyártóval vagy egy hivatalos szervizközponttal – így elkerülheti a kockázatokat.
25. Ha a tápkábel sérült, azt egy szakembernek kell kicserélnie. cserélje ki a gyártót vagy a hivatalos szervizt - Így elkerülheted a kockázatokat.
26. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt
ostorral, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Ne húzza húzza ki az adaptert a konnektorból a tápkábel meghúzásával.

27. A biztonsági akkumulátort a gyártónak kell javítania.
vagy egy hivatalos szervizközponttal kerülje a kockázatokat.

28. A készülék ártalmatlanítása előtt
először el kell távolítani a tartalék akkumulátort, és
A hulladékkezelésre vonatkozó helyi törvényeknek és
előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

29. Az akkumulátor eltávolítása előtt húzza ki a készüléket a konnektorból
aljakatok.

30. A használt elemeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
a helyi törvényeknek és rendeleteknek megfelelően az ártalmatlanításról
hulladékkal.

31. Ne égesse el a készüléket, még súlyos sérülés esetén
sem. Az elemek tűzben felrobbanhatnak.

32. A készüléket a jelen használati útmutatóban található
utasításoknak megfelelően kell használni.
A cég nem vállal felelősséget semmilyen
helytelen használatból eredő károk vagy sérülések
használatával.

33. A robot cserélhető akkumulátorokat tartalmaz
csak egy képzett személy.

34. A csatlakozódugót és az adaptert beltérben kell használni.

35. Ha a vákuuműveg, amelyen a WINBOT
működik, nem szívárog, mosás után azonnal távolítsa
el.

36. Mosás előtt ellenőrizze, hogy van-e szennyeződés a mosandó területen.
A WINBOT kapcsolatai nem kicsik

részecskék. Ha vannak ilyenek, távolítsa el őket, vagy
vigye át egy részecskementes területre, hogy elkerülje
az üveg karcolódását.

37. Időben mossa le az ablaktörlő lapátot, és győződjön meg arról, hogy
Az üveg karcolódásának elkerülése érdekében minden
apró részecskét teljesen eltávolítottak róla.

A rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre
vonatkozó előírások betartása érdekében a készülék és a
kezelő személy között működés közben 20 cm távolságot
kell tartani.

A megfelelőség biztosítása érdekében ajánlott
a készüléket a fenti elkülönítési távolságnál legalább
egy helyen üzemeltetni. Az adóhoz használt antennát
tilos más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy
azzal együtt üzemeltetni.

	II. osztály
	Rövidzárlatbiztos leválasztó transzformátor
	Kapcsoló tápegység
	Csak beltéri használatra
	Egyenáram
	Váltóáram

EU-országok számára

Az EU megfelelési nyilatkozattal kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el a <https://www.ecovacs.com/global/compliance> weboldalra.



A termék megfelelő ártalmatlanítása



Ezek a jelölések azt jelzik, hogy az EU országokban ezt a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. A környezet és az emberi egészség nem megfelelő hulladékkezelésből eredő lehetséges károktól való védelme érdekében kérjük, felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A termék újrahasznosításához kérjük, használjon hulladékgyűjtő rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék biztonságos újrahasznosítását.

1. Termékáttekintés


1.1 A csomag tartalma

ECOVACS WINBOT tisztítóoldat

WINBOT

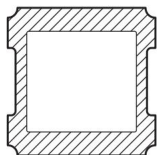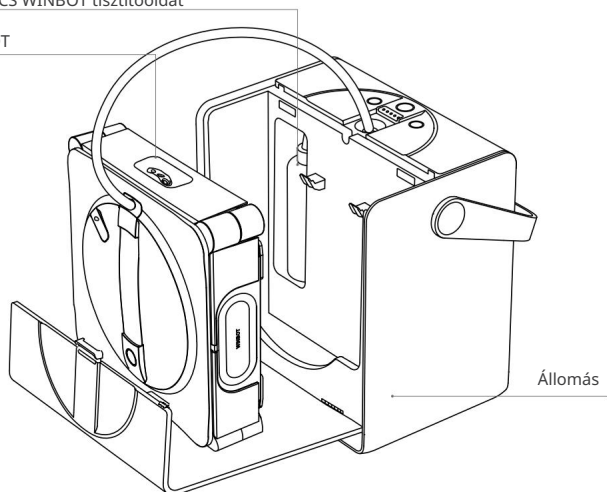

Ablaktörő párna

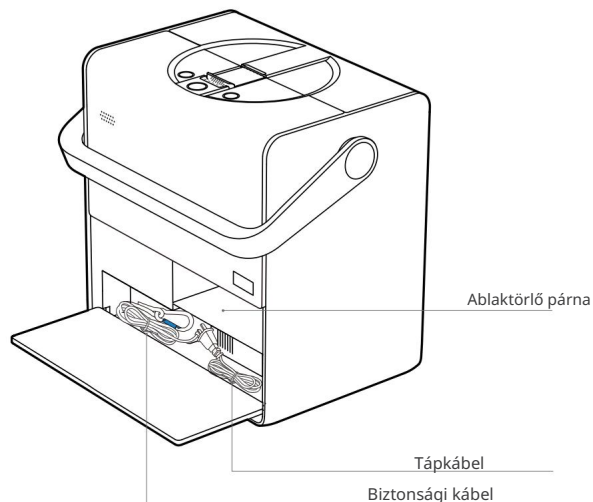

Ablaktörő párna

Tápkábel

Biztonsági kábel




Használati utasítás

Használati utasítás


Megjegyzés: A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, és eltérhetnek a tényleges készüléktől. A termék kialakítása és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1.2 Információs útmutató


1. hálózati konfigurációhoz szükséges QR-kód található az állomás belsejében és alján WINBOT robot.

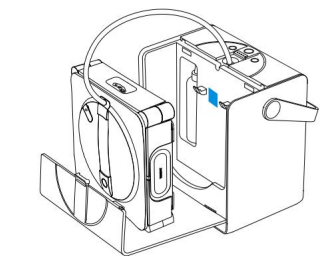

Vagy

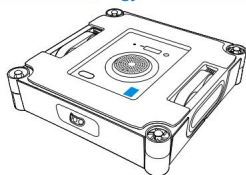



2. A gyakori használati és használhatósági problémák a „Cen-„Súgó” gomb az állomás fedelének belsejében.

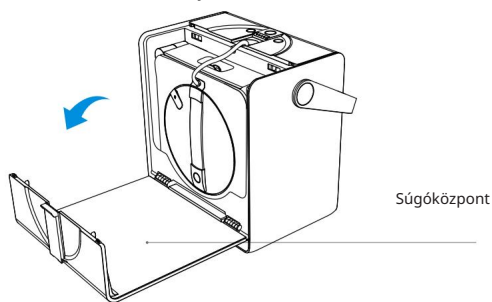


3. Jelentkezzen be az ECOVACS HOME alkalmazásba a hibaelhárításhoz.

1.3 Termékrajz

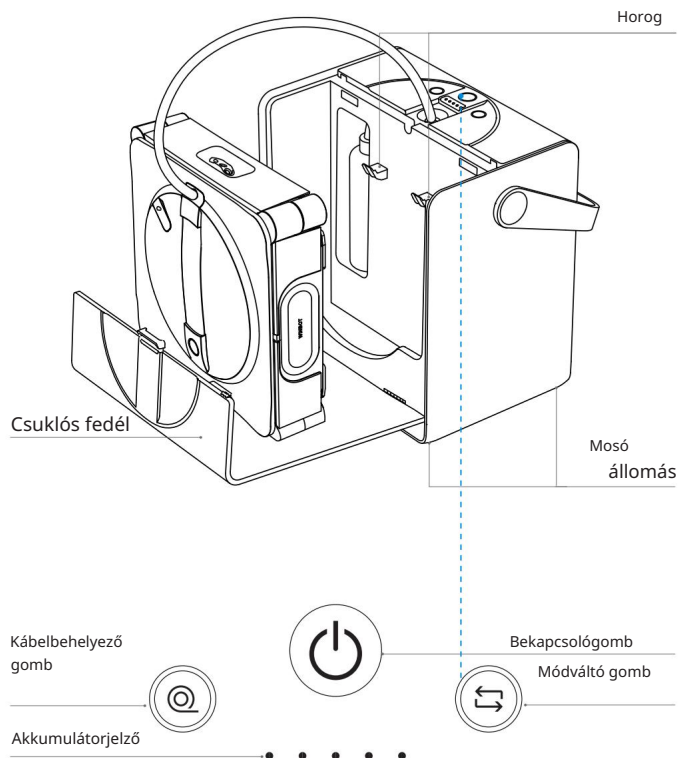


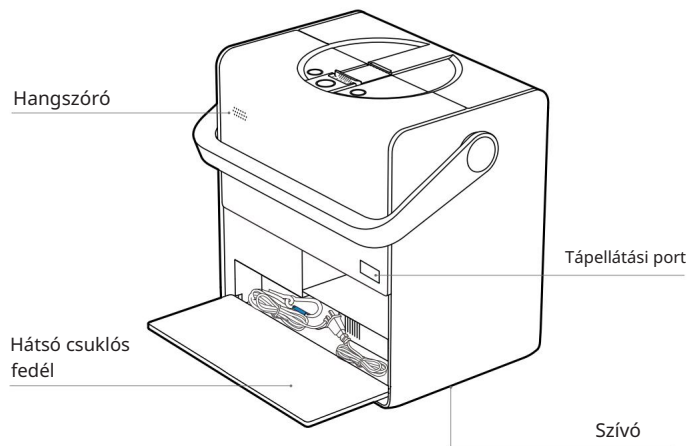

Előlnézet

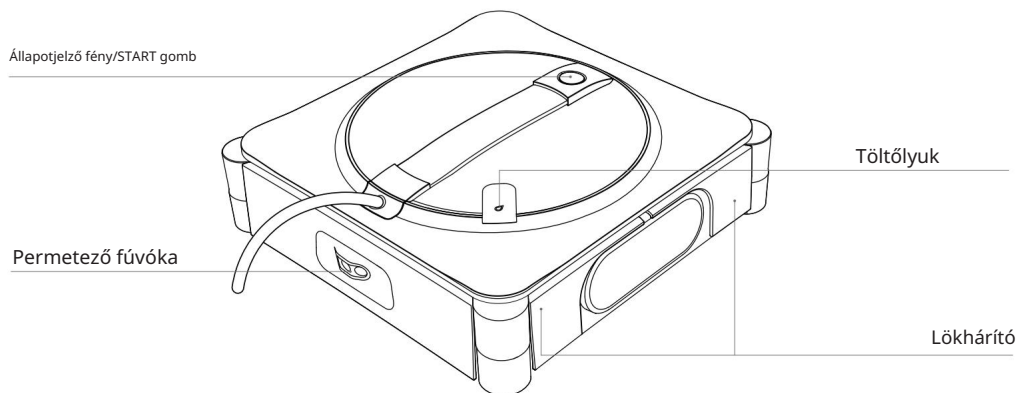

Alulnézet

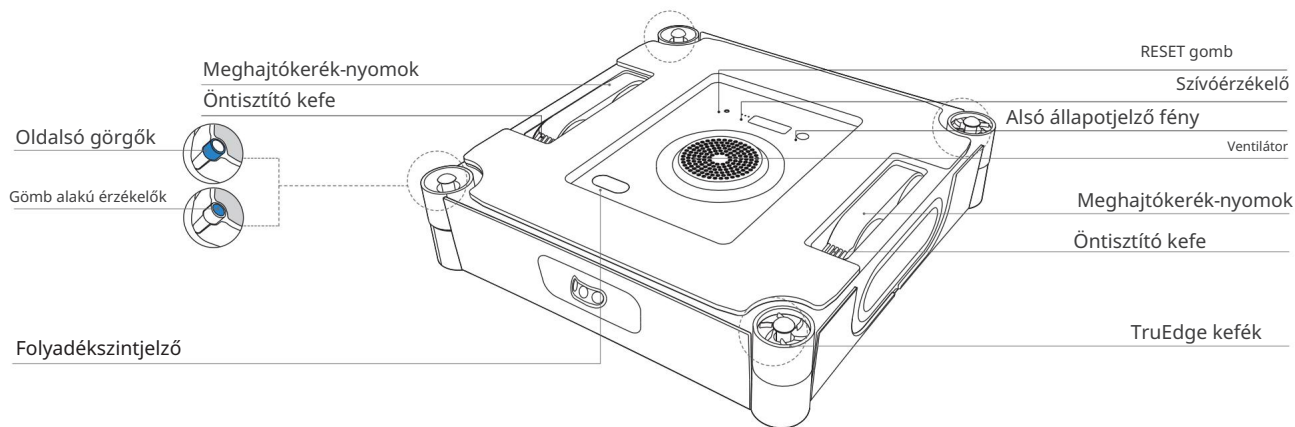

2. Gyorsindítás


2.1 Mosás előtti teendők

- 1 Ne használja a WINBOT készüléket páralecsapódásos vagy olajfoltos ablakokon, illetve rendkívül hideg vagy meleg környezetben.


A WINBOT mozgása a következő körülmények között nehézségekbe ütközhet.




Kondenzáció

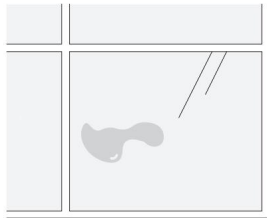

Olajfoltok

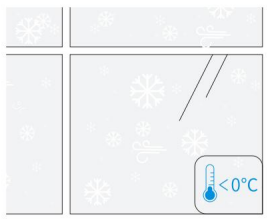


0 °C alatt

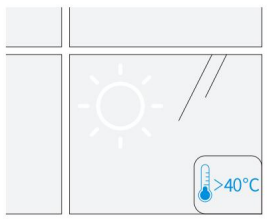


40°C felett

- 2 Ne használja a WINBOT-ot túl kicsi vagy szabálytalan alakú ablakokon.

A WINBOT a következő feltételek mellett nem tud mozogni.

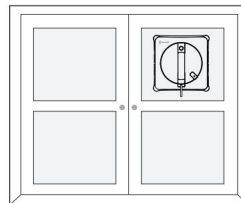

Kis pohár

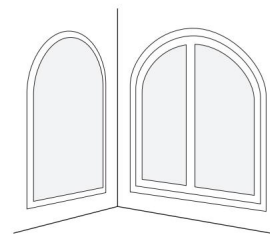

Szabálytalan alakzatok




A WINBOT optimális teljesítményt nyújt négyzet alakú és nagy ablakokon.




A WINBOT optimális teljesítményt nyújt száraz felületeken és 0 °C feletti hőmérsékleten.

3 Ne használja a WINBOT-ot egyenetlen ablakokon.


A WINBOT légnymóása a következő körülmények között elegendő lehet.

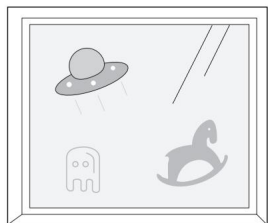


Elektrosztatikus ablakmatricák,
matricák stb.

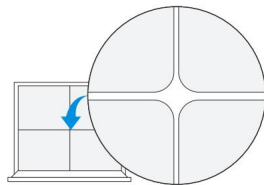


Repedések

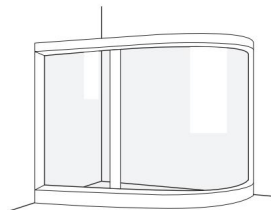

ívelt üveg

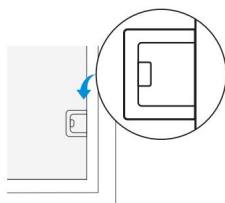


Akadály magassága < 4 mm

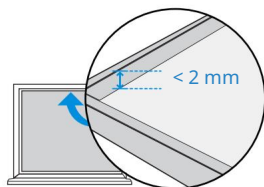

Keretmagasság < 2 mm

4 Ne használja a WINBOT-ot rendkívül nagy ablakokon.



A hajtogatott kábel hossza miatt a WINBOT problémái adódhatnak a teljes ablakon való navigálással, ha annak méretei meghaladják a 8 m x 2,5 m-t.

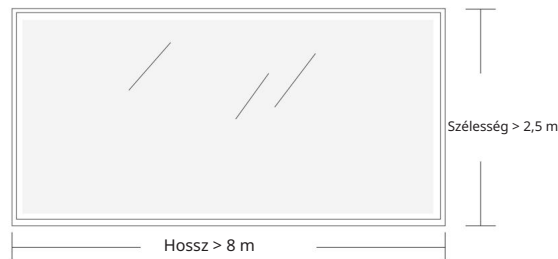

* Csak zónamosási módban érhető el.

5 Ne használja a WINBOT készüléket keskeny, a magasságához közeli rések közelében.

A WINBOT elakadhat, ha keskeny rések, nyílások vagy rések vannak az ablakkilincsek/ajtókilincsek/függönyök/szekerények és a hozzá közel eső felületek, például falak/ablakok között.

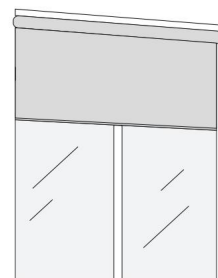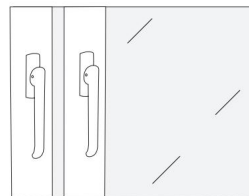


Próbálja meg a WINBOT-ot a résbe helyezni, hogy biztosan át tudjon rajta haladni; ha elakad, ne használja a WINBOT-ot a résben, hogy elkerülje a sérülését vagy a környező bútorokat.




A WINBOT sima és sík felületeken működik jobban, biztosítva a stabil szívóerőt és a sima mozgást.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy az állomás karabinerje biztonságosan rögzítve van egy stabil, mozdíthatatlan tárgyhoz, például asztallábhoz, székhez, ágyhoz, kanapéhoz, függönyrúdhoz vagy lépcsőkorláthoz. A balesetek elkerülése érdekében rögzítse a karabinert.

A biztonsági kábel és a karabiner gyárilag előre be van szerelve. Ne szerelje szét önkényesen.

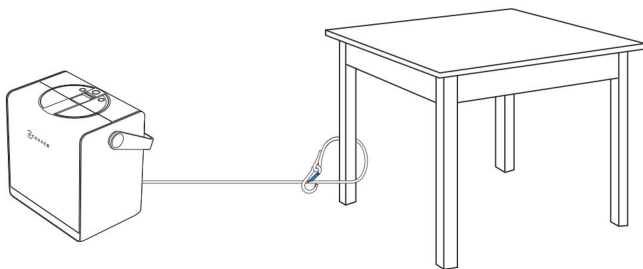

Az üvegajtó tisztításához a WINBOT felszerelése előtt nyissa ki, hogy megakadályozza az ajtók közötti szűk rések miatti leesést.

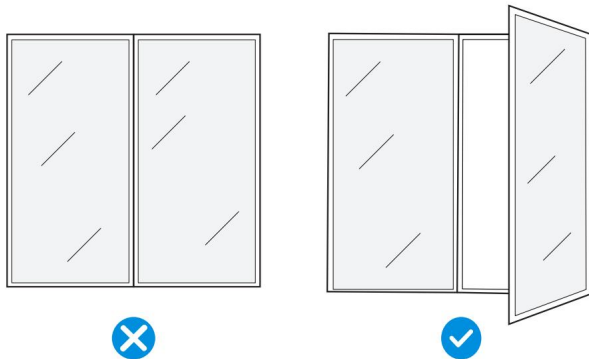

2.2 Használat előtti előkészítés

1 Az állomások és a fényhatások áttekintése

Gombfunkciók



Sajtó
Szünet/Folytatás

Nyomja meg és tartsa lenyomva

Be-/kikapcsolás



Sajtó
Automatikus
kábeltekercselés



Sajtó
Kapcsoló mód


• • • • • Akkumulátorjelző

Amikor a WINBOT működik


Visszatérés a kiindulóponthoz: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.



Megjegyzés: Távolítsa el minden védőanyagot, beleértve, de nem kizárólagosan a WINBOT-ot borító EPE védőszalagokat és a WINBOT oldalain található védőfóliákat.

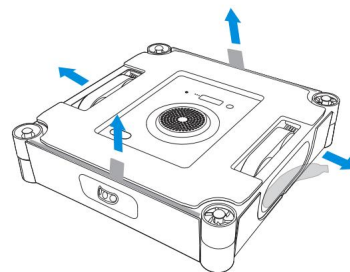

Hogyan kell kinyitni a fedelet

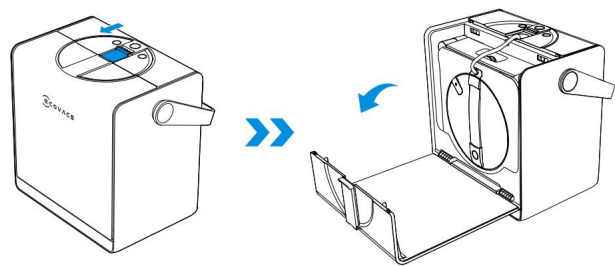

Állapotjelző


Indikátor	Fényhatás	Fontosság
START/gomb alsó állapotjelző fény	Egyenletes kék	A WINBOT megfelelően működik.
	Villogó piros	Meghibásodás. A WINBOT nem működik megfelelően.
Állomás bekapcsológombja	Egyenletes kék	A WINBOT és az állomás megfelelően működik.
	A WINBOT és az állomások pirosan villognak, nem működnek megfelelően és nem tudnak üzemelni.	
Állomás akkumulátorjelzője	Kéken világít (>1 jelzőfény világít)	Teljesen feltöltött akkumulátor.
	Villogó kék	Az állomás töltődik.
	Kéken világít (1 jelzőfény világít)	Nincs elegendő akkumulátorkapacitás. Csatlakoztassa a tápegységet a használathoz.
	Villogó kék (1 jelzőfény világít)	Az akkumulátor túl alacsony töltöttségi szinttel rendelkezik. Használat előtt töltsse fel a készüléket, amíg a jelzőfény kékre nem vált.
	Villogó piros	Töltés folyamatban van, nagyon alacsony akkumulátorszinttel.

2 Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot több mint 2 másodpercig az állomás és a WINBOT bekapcsolásához.

Az állomás 2 üzemmódot támogat:

1. Amikor az állomás nincs csatlakoztatva a hálózati aljzathoz, a beépített akkumulátort használja a WINBOT áramellátásához.
2. Amikor elektromos aljzathoz csatlakoztatják, a belső adapter árammal látja el a WINBOT készüléket, és tölti a beépített akkumulátorát. A töltési utasításokat lásd a [2.4 Tárolás és töltés használat után] részben.

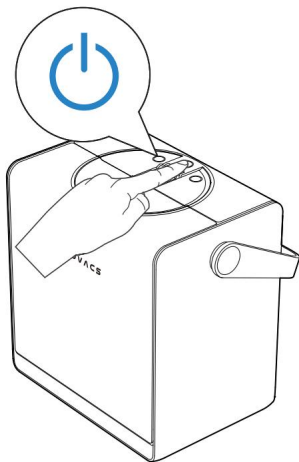

* Ha a WINBOT be van kapcsolva, de a ventilátor nem működik, automatikusan alvó üzemmódba lép és kikapcsol, ha 20 percig nem végez rajta semmilyen műveletet. az állomáson vagy a WINBOT gombjain. Az állomás újraindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot. (A WINBOT töltés közben nem vált készenléti üzemmódba.) alvó üzemmódba, és nem is kapcsol ki automatikusan.)

3 Mosóoldat hozzáadása


Öntsön ECOVACS WINBOT tisztítóoldatot a víztartályba.
A víztartály maximális kapacitása körülbelül 80 ml.

✓ Az optimális tisztítási eredmény elérése érdekében az ECOVACS WINBOT tisztítóoldat használatát ajánlott.

* Ha az ECOVACS WINBOT kifogy a tisztítóoldatból, ideiglenesen víz használható a csapból. Az ECOVACS WINBOT tisztítóoldat azonban jobb tisztítási eredményeket biztosít.

✗ A termék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon az ECOVACS WINBOT mosószeren kívül más mosószert. Ne használjon desztillált vagy szűrt vizet.

Maximum: 80 ml

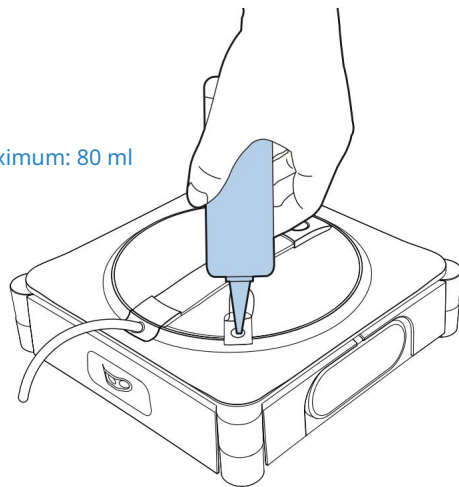


4. Az ablaktörölő lapát beszerelése 1. Nedvesítse be az ablaktörölő lapátot

Használat előtt nedvesítse be a törölkendőt.



3. Ragassza fel az ablaktörölő párnát


Ragassza a lehúzópárnát a robot alján található tépőzárra WINBOT-ot, és győződjön meg arról, hogy a keskeny és a széles oldalak megfelelően illeszkednek. Ezután nyomja meg határozottan, hogy a betét a helyére rögzüljön.

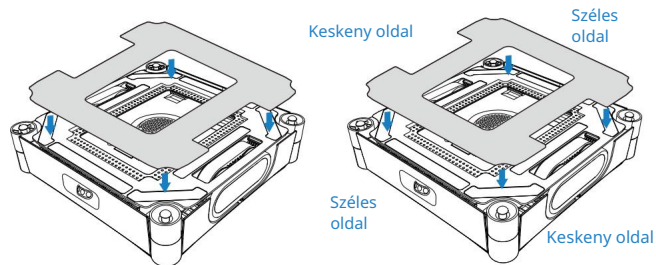

2. Csavarja ki a lehúzópárnát

Csavarja ki a gumibetétest a felesleges víz eltávolításához.

Az optimális mosási hatás érdekében ügyeljen arra, hogy a lehető legjobban kicsavarja a ruhákat.

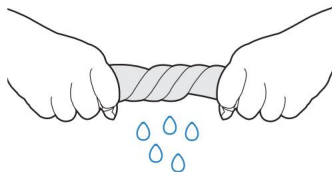

2.3 Első lépések


1. Helyezze el az állomást

Helyezze az állomást a mosni kívánt ablak mellé.

Megjegyzések:


1. Helyezze az állomást a lehető legközelebb az ablakhoz, hogy a kábel ne jelentsen akadályt az emberek vagy a háziállatok számára.

2. Nagy, teljes hosszúságú ablakok mosásakor helyezze a készüléket a padlóra, az ablaknyílás közelébe, hogy elkerülje a tápkábel feszülését.

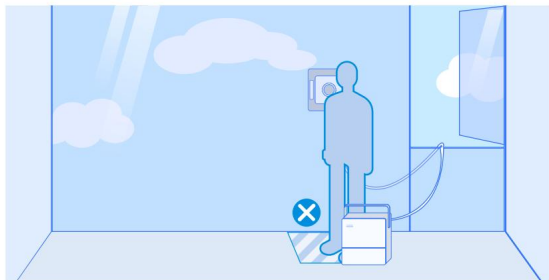


* A WINBOT tápkábele 5,5 m hosszú, egyetlen ablak maximálisan használható mérete pedig 8 m széles és 2,5 m magas.

3. Az állomást mindig sík és sima felületre helyezze.

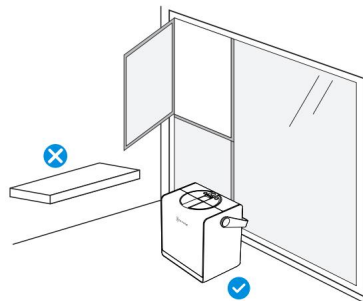

* Ne helyezze az állomást magas felületekre, például asztalokra vagy konyhapultokra.

4. Ne helyezze az állomást egyenetlen felületre, például szőnyegre vagy réses járólapra/fa padlóra.

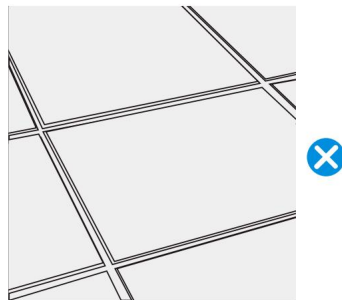

* Az állomás alján található tapadókorong sima, hézagmentes felületekhez, például polírozott padlókhöz, csempekhez és márványhoz készült, hézagmentesen.

2. Kezdje el a tisztítást

Győződjön meg róla, hogy az állomás be van kapcsolva.

1. Mosás előtt biztosítson egy a készülék méreteinél nagyobb szabad területet WINBOT-ot, majd rögzítse az üveghez.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a WINBOT START gombját

2 másodpercig a ventilátor bekapcsolásához.

2. Amikor meghallja a ventilátor beindulását, helyezze a robot alját WINBOT (a gumibetétes oldal) az üveghez. A WINBOT automatikusan

Az ablakhoz tapad és elkezd takarítani.

Megjegyzés:


* Keret nélküli üveg tisztításakor ne rögzítse a WINBOT-ot túl közel a kerethez.

szélétől. Javasoljuk, hogy legalább 10 cm távolságra legyen a szélétől.

* A WINBOT csak sík, hézagmentes felületen használható.

* Bekapcsolás után tartsa távol a ventilátort a hajtól és az apró tárgytól, hogy elkerülje az eltömődést.

* Tisztítás közben ne álljon a WINBOT alá vagy közelébe.

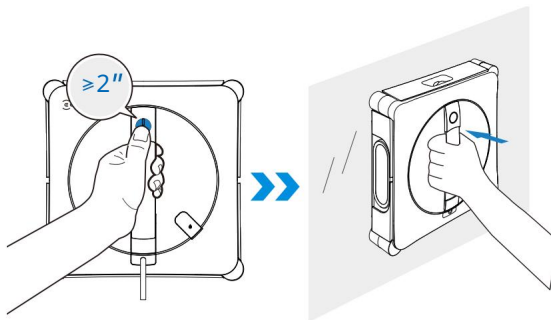

3. Mosási módok váltása

Amíg a WINBOT működik, a takarítási módok között az állomáson található módváltó gomb megnyomásával lehet váltani. A WINBOT automatikusan megkezdí a takarítást az újonnan kiválasztott módban.

Megjegyzés:

* Az állomás üzemmódváltó gombja szekvenciálisan válthat a következők között: mélymosás, alapos mosás, gyorsmosás és szegélymosás.

További tisztítási módok eléréséhez kérjük, ellenőrizze az ECOVACS alkalmazást. OTTHON.

Mosási mód kiválasztása

A megfelelő tisztítási mód kiválasztásához használja az állomáson található gombot. Ha nem választ, a WINBOT automatikusan a legutóbb használt módra vált.

Ajánlott mosási módok:

Belső ablakok: Általában a belső ablakok nem erősen szennyezettek – gyors lemosás

ajánlott. Külső ablakok: Általában a külső ablakok erősen szennyezettek – alapos lemosás ajánlott.

A mosási módokkal kapcsolatos további részletekért kérjük, tekintse meg az alkalmazást.

A szélek tisztítása nincs mentve. A WINBOT első használatakor az alapértelmezett tisztítási mód a Mélytisztítás.

4. A működés felfüggesztése és az állomás áthelyezése

Felfüggesztés

A WINBOT aktuális működésének szüneteltetéséhez nyomja meg az állomáson található bekapcsológombot. A takarítás folytatásához nyomja meg ismét a gombot.

Állomás áthelyezése


Ha mosás közben mozgatni kell az állomást, fogja meg erősen az állomás fogantyúját, és emelje fel. A tapadókorong automatikusan kiold. Miután elengedte a kart és visszahelyezte a helyére, a tapadókorong automatikusan visszarögzül és rögzül.

Jegyzet:


Használat előtt győződjön meg arról, hogy az állomás 10 cm-es körzetében nincsenek falak, bútorok vagy egyéb akadályok. Ez lehetővé teszi, hogy a fogantyú természetes módon leereszkedjen a legalacsonyabb helyzetébe. Ha egy akadály megakadályozza a fogantyú teljes leengedését, a tapadókorong tartóereje csökkenhet.

5. Karbantartás mosás közben

1. Győződjön meg arról, hogy a WINBOT ventilátora nincs bekapcsolva.
2. Helyezze a WINBOT-ot a lehúzópárnára, és győződjön meg arról, hogy mindkét kefe a helyén van. teljes mértékben érintkeznek a párnával.

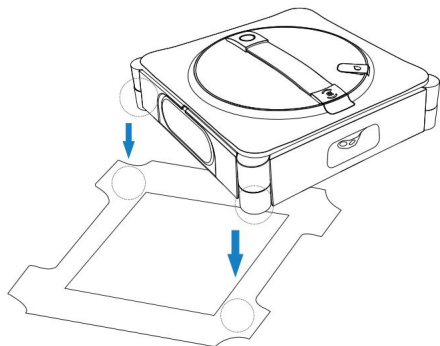

3. Nyomja meg egyszerre a kefék közelében lévő ütközőket mindkét oldalon. Engedje el őket, amikor meghallja a „Kefe tisztításának megkezdése” hangutasítást.

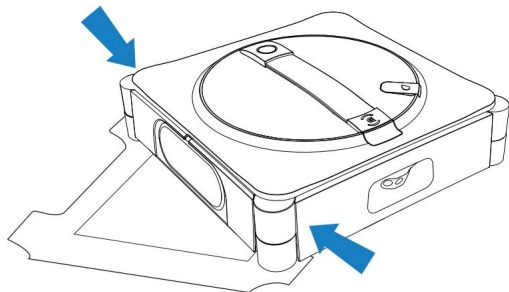

4. Egy hangüzenet jelzi, hogy a „Kefe sikeresen kitisztítva” jelzi, hogy a folyamat befejeződött. a tisztítás befejeződött.

* Időben tisztítsa meg az ablaktörő párnát, és győződjön meg róla, hogy minden apró szennyeződést eltávolított róla, hogy elkerülje az üveg karcolódását.

6. Megszüntetés

Feladat félbeszakítása

A WINBOT leállítása működés közben:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot legalább 2 másodpercig. A WINBOT azonnal leállítja az aktuális feladatot, és visszatér a kiindulási pontjára, várva, hogy felvegyék.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a WINBOT gombot  másodpercig, vagy hosszabb ideig. A ventilátor leáll. Kövesse a hangutasításokat a WINBOT levételéhez.

Feladat befejezve

Miután a WINBOT befejezte a takarítást, automatikusan visszatér a kiindulási pontjára, és várja, hogy felvegye.

A ventilátor leállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a WINBOT gombot legalább 2 másodpercig. Ezután kövesse a hangutasításokat a WINBOT eltávolításához.

* A WINBOT felemelésekor mindig tartsa erősen a fogantyút, hogy megakadályozza a leesését.


2.4 Tárolás és töltés használat után

Lépések:

1. Helyezze el a WINBOT-ot

Helyezze a WINBOT-ot az állomás tárolódobozába úgy, hogy az eleje kifelé, a behajtott kábelkivezető pedig felfelé nézzen. Engedje le az állomásba felülről lefelé, ügyelve arra, hogy biztonságosan akadjon a tárolódoboz kampóján.

* A WINBOT tárolása előtt távolítsa el a nedves lehúzófejet. Tárolás előtt hagyja teljesen megszáradni, hogy megelőzze szag.

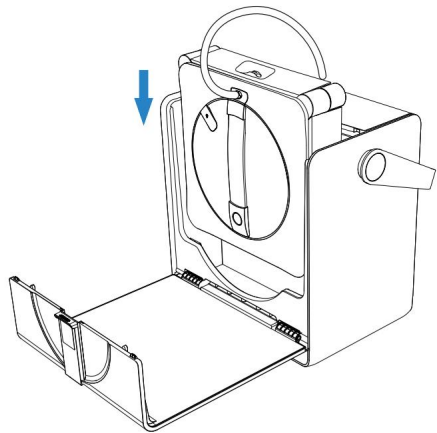


2. Húzza meg a kábelt

Miután a WINBOT-ot a tárolódobozba helyezte, nyomja meg a kábel visszatekerő gombot. Az állomás elkezd visszatekerni a kábelt.

* A behelyezési folyamat vége felé a folyamat lelassul. Ez normális, és nem ad okot aggodalomra.


* A tápkábel behelyezés közben megcsavarodhat. Ez normális jelenség. Szükség esetén egyenesítse ki kézzel a kábelt, majd nyomja meg ismét a kábel visszahúzó gombot a behelyezés befejezéséhez.

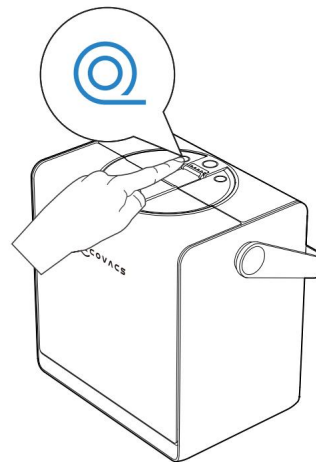

3. Leállítás

A WINBOT kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a WINBOT START gombját 2 másodpercig.

4. Válassza le a biztonsági kábelt

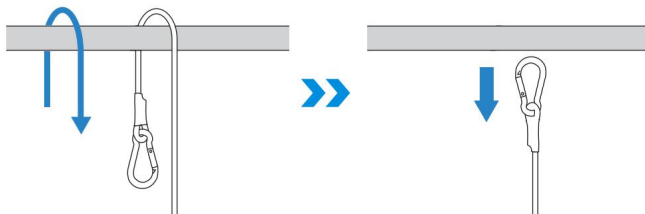

5. Feltöltés

Helyezze az állomást egy elektromos aljzat közelébe, és csatlakoztassa a tápegységhez tápegység. A töltés szobahőmérsékleten körülbelül 3 órát vesz igénybe.

6. Állomástárolás

Az állomást száraz helyen tárolja, hogy elkerülje az akkumulátor és az alaplap nedvesség okozta károsodását.

Jegyzet:

1. Az alacsony hőmérséklet (pl. 5°C) lelassíthatja a töltést és növelheti a töltési időt.
2. A WINBOT 0°C és 40°C közötti hőmérsékleten való működésre készült. Ne töltse ezen a tartományon kívül.
3. A töltési idő és a hatékonyság fenntartása érdekében a töltést 4–40 °C hőmérsékleti tartományban végezze.
4. A WINBOT ventilátora töltés közben nem működik. Kérjük, csak a töltés befejezése után használja a WINBOT-ot.
5. A dokkoló nem töltődik, amíg a WINBOT működésben van. Töltés előtt várja meg, amíg a tisztítás befejeződik, és a WINBOT eltávolításra kerül.
6. Ha a WINBOT-ot hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, mielőtt kikapcsolja és tárolja. Az akkumulátor károsodásának és használhatatlanná válásának elkerülése érdekében töltse fel a WINBOT-ot félévente.
7. Ha a WINBOT a dokkoló töltése közben fut, a töltési sebesség lényegesen lassabb lesz, mint készenléti módban. Szobahőmérsékleten (10-40°C) a becsült töltési idő > 6 óra.

2.5 Speciális funkciók

Töltse le az ECOVACS HOME alkalmazást a WINBOT vezérléséhez és további funkciók eléréséhez.

a. Több tisztítási mód

Mélymosás: Sűrűbb mosási útvonal a nehéz por kezelésére.

Mélymosás: Intenzív mosás a hibátlan eredményért.

Gyorsmosás: Gyorsan eltávolítja a kisebb port.

Szegélymosás: A szélek mentén történő mosás a felhalmozódott por eltávolítása érdekében.

Mosási zónák: Bal és jobb – rugalmas felosztás a célzott mosáshoz.

Folttisztítás: Ismételt törlés a helyi por eltávolítására.

Nagy teljesítményű tisztítás: Szegmentált törlés a nagyobb hatékonyság érdekében.

b. Problémamegoldás



Ha a WINBOT riaszt, ne essen pánikba. Részletes hibaelhárítási utasításokért látogasson el az alkalmazásba.

c. Mindenirányú távirányító

Használja az alkalmazást egy teljes funkcionalitású távirányítóval a vezérléshez WINBOT robot. Jellemzők: ablakon keresztüli nézet a belső és külső területre, 360°-os távirányító, folttisztítás és manuális vízpermetezés.

1. Olvassa be az alján található QR-kódot az ECOVACS HOME alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg és töltsse le az alkalmazást az alkalmazásboltban.

2. Olvassa be a QR-kódot az állomáson belül. Kövesd az alkalmazásban megjelenő utasításokat a WINBOT-hoz való csatlakozáshoz.

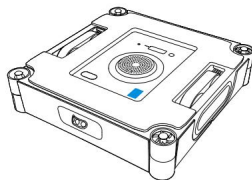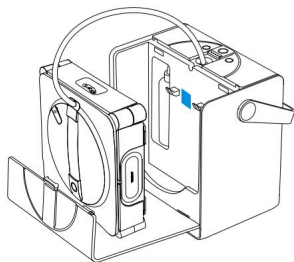

Vagy




3. Alkatrészek karbantartása

Ablaktörő párna

a. Az ablaktörő lapát cseréje

Távolítsa el a szennyezett lehúzópárnát, és rögzítse az újat laposan a WINBOT alján található lehúzópárna-tartóra. Nyomja meg és simítsa el a párnát a biztonságos illeszkedés érdekében. Győződjön meg arról, hogy a lehúzópárna széles és keskeny oldala a tartó oldalaihoz igazodik.


* Vigyázzon, ne nyomja ki a lehúzópárnát a tartóból, mert ez befolyásolhatja a WINBOT működését.

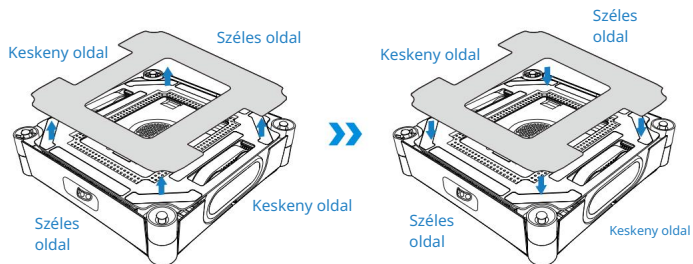

* Ha a lehúzótartó tépőzárja poros, tisztítókefével távolítsa el a port. Ne mossa vízzel, hogy a víz ne kerüljön a robot aljába, ami károsodást okozhat.

b. Az ablaktörő lapát mosása

A lehúzófej eltávolítása. Használat előtt mossa el csapvízzel, és nyomkodja ki amennyit csak tudsz.

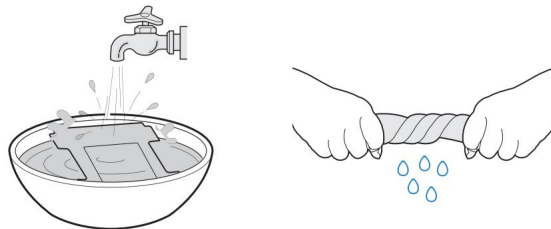


* A lehúzó élettartamának meghosszabbítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a lehúzófejet. Ha a lehúzófej elkopik, vagy már nem tapad szilárdan a tépőzárhoz, az optimális tisztítási teljesítmény érdekében cserélje ki egy újra.


Tudjon meg többet a tartozékokról az ECOVACS HOME alkalmazásban vagy a <https://www.ecovacs.com/global/weboldalon>.

Hajtókerék-nyomok Tisztítás előtt

győződjön meg arról, hogy a ventilátor nem működik. A WINBOT készüléket távolról is vezérelheti az ECOVACS HOME alkalmazással, így ellenőrizheti a hajtókerék-nyomokat. Ha szennyeződést észlel, állítsa le a működést. Ezután törölje át a nyomokat egy tiszta ruhával.

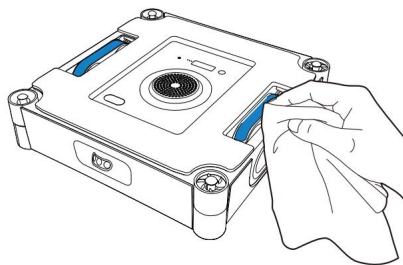


A hajtókerék nyomvonalának megtisztítása után szerelje fel az ablaktörő betétet, és folytassa a tisztítást.

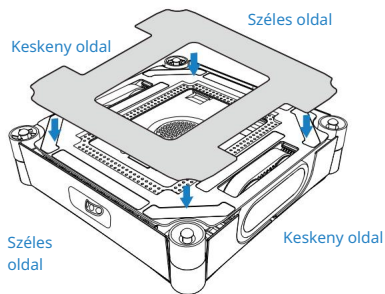


Alsó alkatrészek


Ventilátor: Törölje át száraz ruhával, hogy elkerülje a WINBOT szívóerejének károsodását.

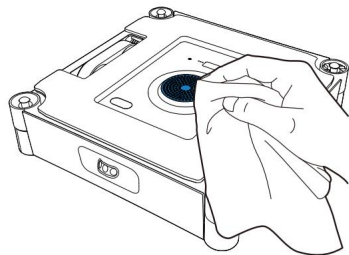

Gömb alakú érzékelők: Törölje át őket száraz ruhával az érzékenységük megőrzése érdekében.

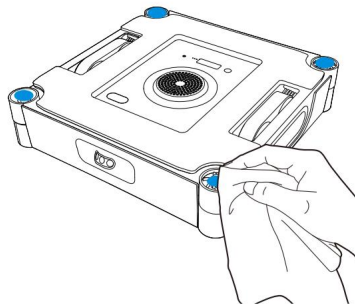

Oldalsó görgők: Törölje át őket száraz ruhával az érzékenységük megőrzése érdekében.

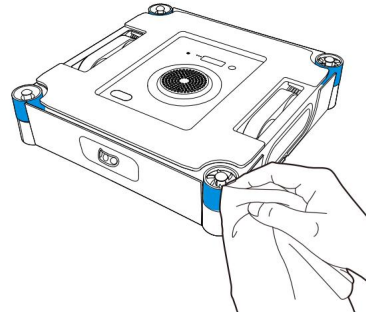

* Miután a WINBOT alacsony akkumulátortöltőtségre figyelmeztet, győződjön meg róla, hogy a WINBOT teljesen fel van töltve, mielőtt használná vagy tárolná, hogy elkerülje az akkumulátor élettartamának lerövidülését.

* Ha a WINBOT-ot hosszabb ideig nem használja, töltsse fel teljesen, kapcsolja ki, és tárolja megfelelően. Az akkumulátor károsodásának és a túlzott lemerülés miatti hibáknak az elkerülése érdekében legalább fél évente töltsse fel.

4. Hibaelhárítás

4.1 Problémamegoldás

C.	Problémák	Lehetséges okok	Megoldás
1	A WINBOT például megcsúszik, oldalra csúszik vagy remeg.	Az ablaktörő lapát túl nedves.	Az ablaktörő lap cseréjéhez lásd a kézikönyv [Alkatrészek karbantartása] című részét.
		A WINBOT eltávolítja a nem kívánt foltokat, például az olajfoltokat.	A hajtókerék-nyomok tisztításával kapcsolatos információkért lásd a következő részt: [Az alkatrészek karbantartása] ebben a kézikönyvben.
2	A WINBOT egy hangüzenetet ad ki, amely a „Nincs elegendő légnyomás” jelzést adja.	Az ablaktörő lapát nincs megfelelően rögzítve.	Vegye ki az ablaktörő párnát, majd helyezze vissza. Győződjön meg arról, hogy az ablaktörő párnájának széles és keskeny oldala a tartó oldalaihoz igazodik.
		Repedések vagy rések vannak az ablakon.	Ne használja a WINBOT-ot réses felületeken.
		Alacsony akadályok vannak az ablakfelületen.	A WINBOT használata előtt manuálisan takarja le az akadályokat.
3	A WINBOT egy hangüzenetet fog kiadni, amely azt mondja: „Elakadt”.	A hajtókerék nyomvonalai beszorultak.	Ellenőrizd, hogy nincs-e por vagy szennyeződés a sínekben. Ha igen, tisztítsd meg őket szerszámok segítségével. Ezután indítsa újra a WINBOT-ot az automatikus tisztításhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
		Alacsony akadályok vannak az ablakfelületen.	A WINBOT nem képes érzékelni a 4 mm-nél kisebb akadályokat vagy kereteket. Ebben az esetben nyissa meg az alkalmazást, és kövesse az utasításokat, amelyek segítenek a WINBOT használatában.

4	A WINBOT egy hangüzenetet fog kiadni, amely azt mondja: „Elakadt”.	Nincs mosogatószer a víztartályban.	Időben adagolja hozzá az ECOVACS WINBOT tisztítóoldatot.
		Az automatikus permetezési funkció le van tiltva az alkalmazásban.	Nyisd meg az alkalmazást, és kapcsold be az automatikus permetezés funkciót.
		A WINBOT akkor tisztít, amikor alacsony a vízszint.	1. Kapcsolja ki a WINBOT készüléket, indítsa újra, majd csatlakoztassa újra. 2. Nyissa meg az alkalmazást, és kövesse az automatikus permetezéssel kapcsolatos biztonsági óvintézkedéseket a probléma megoldásához. 3. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
5	A WINBOT egy hangüzenetet ad ki, amely a következőt mondja: „A WINBOT akadályba ütközik.”	A belső alkatrészek rendellenesek.	Fogja meg erősen az összehajtott kábelt, és ne álljon közvetlenül a WINBOT alá, hogy elkerülje a WINBOT leeséséből eredő sérüléseket. Lassan húzza a WINBOT-ot, amíg el nem éri. Nyomja meg és tartsa lenyomva a START gombot 2 másodpercig, majd vegye ki a WINBOT-ot. Kapcsolja ki a WINBOT-ot, húzza ki a konnektorból, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma az újraindítás után is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
6	A WINBOT nem tért vissza eredeti helyére, és nem távolítható el.	Van egy hiba az algoritmusban.	A számítás pontatlansága miatt apró hibák előfordulhatnak. A normál hiba kevesebb, mint 21 cm. Ha a WINBOT eredeti helyzetébe való visszatérésének hibája túl nagy, és a WINBOT letétele nem kényelmes, akkor a WINBOT alkalmazásban és a távirányítóban állítsa vissza a robotot olyan helyzetbe, ahol könnyen letehető.
		A távirányító funkciót a WINBOT dokkolása után használták, így a WINBOT nem ismeri az eredeti helyzetét.	Nyissa meg az alkalmazást, és a távirányító segítségével segítse a WINBOT-ot visszatérni egy olyan pozícióba, ahonnan könnyen eltávolítható.
7	A WINBOT hangutasítást ad ki: „Kerülje az ablaksarkokat.”	Keret nélküli ablakok tisztításakor a WINBOT szívófeje túl közel van az ablakkerethez.	Fogja meg a WINBOT fogantyúját, nyomja meg és tartsa lenyomva a WINBOT START gombját 2 másodpercig, majd vegye le és csatlakoztassa újra a WINBOT-ot. Javasoljuk, hogy a szívópont több mint 10 cm távolságra legyen az ablak sarkaitól.

4.2 A WINBOT csatlakoztatása az alkalmazáshoz

Amikor a robotot Bluetooth-on keresztül csatlakoztatja az ECOVACS HOME alkalmazásban, győződjön meg arról, hogy a következő feltételek teljesülnek mind a robot, mind a telefon esetében:


- 1. A telefonon be van kapcsolva a Bluetooth.
 - 2. Az állomás be van kapcsolva, és a jelzőfény világít.
 - 3. Párosítsa a WINBOT készüléket Bluetooth-on keresztül az ECOVACS HOME alkalmazásban; Kerüljön a telefon Bluetooth-beállításain keresztül párosítást.
 - 4. A Bluetooth és a Wi-Fi zavarhatja egymást a párosítás során. Például Az optimális kapcsolat érdekében tartsa a WINBOT-ot a telefonja közelében, és távol attól Wi-Fi router.
 - 5. Ha a WINBOT nem tud csatlakozni az alkalmazáshoz, próbálja meg leválasztani a többi csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és győződjön meg arról, hogy a WINBOT nincs párosítva egy másik telefonnal, és próbáld újra.
 - 6. A távirányító használatakor a Bluetooth-kapcsolat megszakadhat, ha A telefon túl messze van, vagy falak vannak közöttük. Ha megszakad a kapcsolat, próbáljon meg közelebbről újracsatlakozni.
 - 7. Engedélyezze az ECOVACS HOME alkalmazást a WINBOT használatához hozzáférés a helyadatokhoz, a Bluetooth-hoz és a telefon tárhelyéhez.
- Ha a fenti módszerek nem segítenek a csatlakozásban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a ügyfélszolgálat.

5. Műszaki adatok


Modell	WG893-12	
Névleges teljesítményfelvétel	220 – 240 V~ 50 – 60 Hz 2,0 A	
Állomás méretei (mm)	312 × 215 × 327	
Méreték (mm)	271 × 271 × 77	
Fogyasztás kikapcsolt/készenléti üzemmódban	Kevesebb, mint 0,50 W	
Frekvenciasáv	2400~2483,5 MHz	

A vezeték nélküli modul teljesítménye kevesebb, mint 100 mW.
[Megjegyzés:](#) A technológia és a dizájn a folyamatos termékfejlesztés részeként változhat.

Hozzáférés a teljes felhasználói kézikönyvhöz

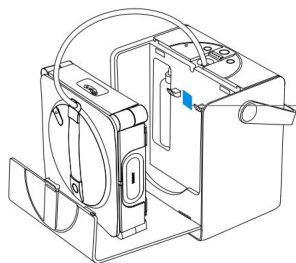

A teljes felhasználói kézikönyv
eléréséhez olvassa be a roboton
található QR-kódot.

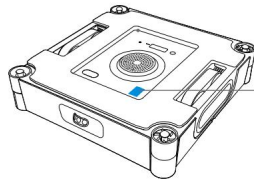

Az ECOVACS márka kizárólagos importőre és forgalmazója az SR számára:

Az ECOVACS márka kizárólagos importőre és forgalmazója a Cseh Köztársaságban:

PLAY Electronics, sro

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina Szlovák

Köztársaság +421 915 15 15 65

info@ecovacsrobot.sk

www.ecovacsrobot.sk

info@ecovacsrobot.cz

www.ecovacsrobot.cz

Zajszint: 68 dB (Az ECOVACS laboratóriumában tesztelve.)

Zaj: 68 dB (ECOVACS laboratóriumban tesztelve.)

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej adrese:

www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieiozhode Az

EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő webcímen érhető

el: www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode

Gyártó / Gyártó:

Ecovacs Otthoni Szerviz Robotika Kft.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd., 518. sz. Songwei út, Wusongjiang Ipari Park, Guoxiang utca,
Wuzhong kerület, Suzhou, Jiangsu, Kína ecovacs@ecovacs.com,
+86 0512-66276290