


WYBOT

Robot medence porszívó

Felhasználói kézikönyv

WYBOT S2Pro (WY210)

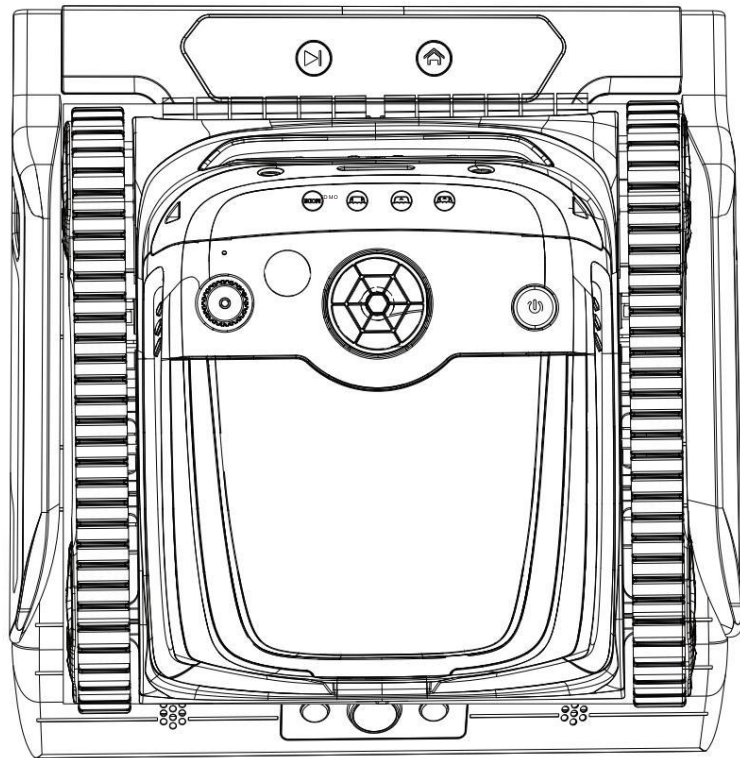

HU

Kérjük, olvassa el a teljes kézikönyvet, mielőtt üzembe helyezné az új robot medencetisztítóját, és tartsa kéznél ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Szerzői jog © 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

www.robotworld.hu

WYBOT

www.wybotpool.com

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

30. szám, Zhongnan 4. utca, nyugati övezet, TEDA Tiencsin, Kína

Minden kereskedelmi név a felsorolt gyártók bejegyzett védjegye.





WYBOT

Köszönjük, hogy a WYBOT termékeit választotta, a támogatása sokat jelent számunkra. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a legjobb megoldást kínáljuk Önnek, hogy megszabaduljon a medencetisztítástól, és élvezhesse a családjával töltött időt.

A WYBOT robot medencetisztítót úgy tervezték, hogy nagy hatékonyságot, alacsony energiafogyasztást, egyszerű kezelhetőséget és alapos medencetisztítást biztosítson.

Egyedi kialakítása és megbízható funkciói, mint például az egygombos aktiválás, az erős szívó- és súrolóteljesítmény, a finomszűrés, az intelligens navigáció, a távirányító, valamint a különféle medenceformákkal és építőanyagokkal való magas szintű kompatibilitás biztosítják a kényelmes, intelligens és optimális medencetisztítást.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben, vagy látogasson el weboldalunkra. Örömmel fogadjuk tanácsait a folyamatos fejlesztésünk érdekében.



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a porszívó használata előtt. Az Ön biztonsága a legfontosabb. Kérjük, olvassa el és használja a készüléket az utasításoknak megfelelően. A WYBOTICS Co., Ltd. nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteségekért vagy sérülésekért.

Figyelmeztetés

A berendezés figyelmeztetéseknek nem megfelelő üzemeltetése súlyos sérülést, áramütést vagy halált okozhat.

1. Kizárólag a WYBOTICS Co., Ltd. által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használja.
2. Kizárólag az eredeti és engedélyezett töltőállomást használja. Ne töltsön más típusú eszközöket ezzel az állomással. A nem megfelelő használat túlmelegedést vagy korrozív folyadék szivárgását okozhatja az akkumulátorból.
3. Karbantartás vagy a medencéből való kivétel előtt kapcsolja ki az áramellátást.
4. A töltőállomás bármilyen rendellenes működése esetén azonnal kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki a csatlakozódugót. robotporszívót az állomásról. Ezután forduljon szakemberekhez.
5. Győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzatot földzárlatvédelmi kapcsoló (GFCI) és földzárlatvédelmi kapcsoló (ELI) védi.
6. Az áramütés elkerülése érdekében ne használjon sérült töltőt.
7. Ne próbálja meg nem engedélyezett hosszabbítót használni a töltő állomáshoz való csatlakoztatásához.
8. Soha ne engedje, hogy gyerekek a porszívón/dokkolón üljenek, vagy játékként játsszanak vele.
9. Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék vagy karbantartsák a készüléket vagy a dokkolóállomást.
10. Ne lépjen be a medencébe, amíg a porszívó működik.
11. Soha ne tegye ki és ne töltsse a készüléket gyúlékony környezetben.
12. A porszívó/dokkológység lezárt alkatrészeit csak engedéllyel rendelkező szakemberek szerelhetik szét.
13. Ne működtesse a készüléket, amíg a medence szűrése működik.

Figyelem

A berendezés figyelmeztetéseknek nem megfelelő üzemeltetése a berendezés károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

1. Rögzítse az állomás kampóját egy sima falra a mellékelt ragasztószalaggal.
2. Ha a medencefóliák leválnak vagy sérültek, a töltőállomás csatlakoztatása előtt javítsd meg a falat.
3. Első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket.
4. Ne töltsse túl a porszívót, mert ez csökkenti az akkumulátor élettartamát.
5. Hosszabb idejű (6 hónapnál hosszabb) tárolás előtt töltsse fel a porszívót az optimális teljesítmény biztosítása érdekében. akkumulátor élettartama.
6. Ne felejtse el minden használat után elmosni és kitisztítani a szűrőkosarat.
7. A tisztítószert hűvös, szellős helyen, közvetlen napfénytől és hőtől védve tárolja. bármilyen hőforrás.
8. A medenceporszívót csak a következő vízparaméterek mellett használja:


Klór	Maximum 4 mg/l
pH-érték	7,0 - 7,8
Hőmérséklet	5–35 °C
NaCl	Maximum 5000 ppm

TARTALOM

WYBOT S2 PRO (WY210) KÖZELI KÉP	01
Külső termék áttekintése	01
Belső termékáttekintés	02
A csomag tartalma	02
DOKKOLÓ TELEPÍTÉSE	03
ELKEZDJÜK AZ ÁLLOMÁST	04
Töltse fel új WYBOT S2 Pro készülékét	04
(WY210) Állítsa be új WYBOT S2 készülékét	06
(WY210) esetén Csatlakozás az alkalmazáshoz	07
Válasszon tisztítási módot	07
Indítsd el az új WYBOT S2 Pro készülékedet	08
(WY210) TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT	09
TÉGYE VISSZA A DOKKOLÓÁLLOMÁSBA	10
A DOKKOLÓÁLLOMÁS ELTÁVOLÍTÁSA	11
ESZKÖZ SPECIFIKÁCIÓI	12
KORLÁTOZOTT GARANCIA	12
A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA	13
GYIK ÉS HIBAEELHÁRÍTÁS	13
WYBOT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TANÚSÍTVÁNY	15

WYBOT S2 PRO (WY210) KÖZELI KÉP

Külső termék áttekintése

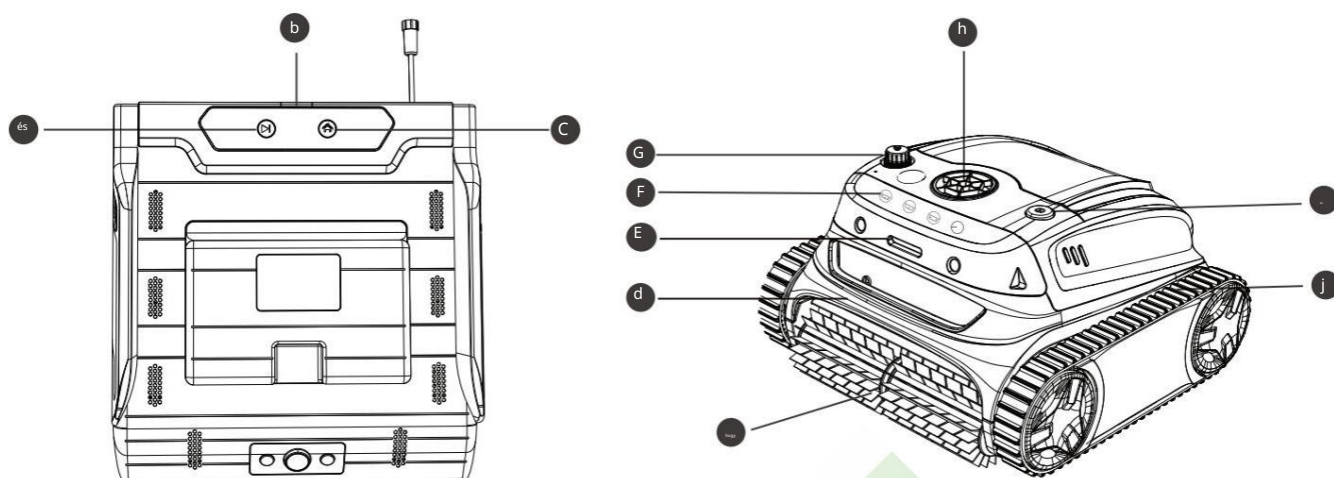

és Start/Stop
Nyomja meg a medence tisztításának elindításához/leállításához

b Indikátor
A dokkolóállomás állapotát jelzi

c Otthon
Nyomja meg a porszívó visszahívásához

d Fogantyú
Használja berendezések emelésére és szállítására

e LED-jelzőfény
Különböző színek jelzik az eszköz állapotát

f Tisztítási mód
Állítsa be a porszívó üzemmódot az igényeinek megfelelően


g Töltőport
Csatlakoztassa a töltőt

h Szivattyú
Engedje le a vizet az ablakon keresztül

i Be/ki gomb
A készülék be-/kikapcsolása


j Útlevíl
Javítsa az eszköz falmászó és különféle akadályok leküzdésére való képességét

k Súrolókefe
Felpattintható hengerkefe mindenféle szennyeződéshez

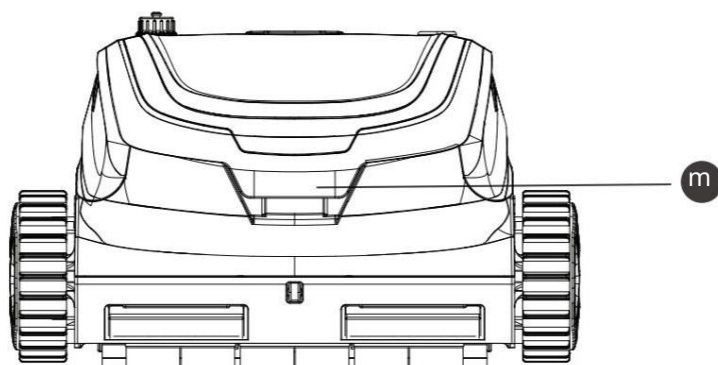

m Fedélnyitó fogantyú
Nyissa ki a fedelet és vegye ki a szűrőkosarat

Belső termékáttekintés

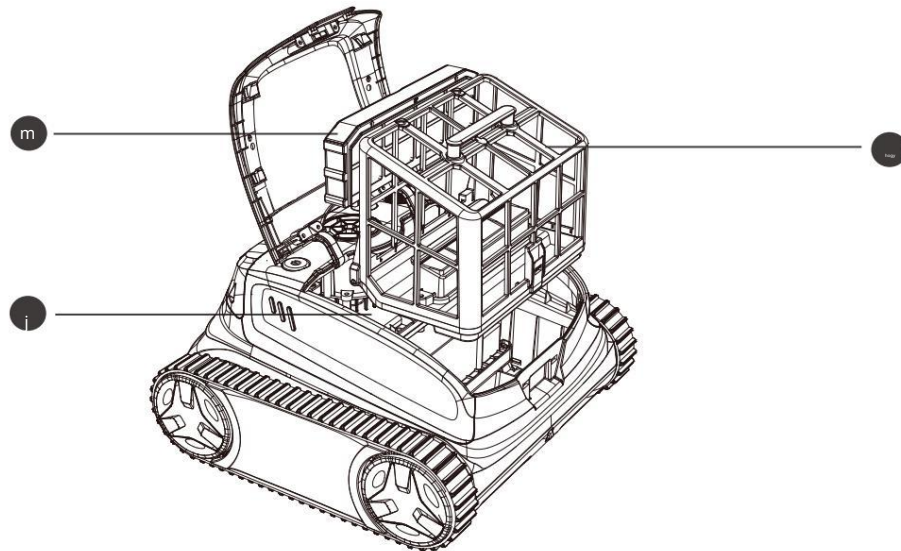

j Lezárt alkatrész Fontos
alkatrészek vannak itt lezárva. Biztonsága érdekében ne próbálja meg szétszerelni őket engedély nélkül.







m Szűrőhab (pamuthab)
Kiegészítő szűrő, amely segít felfogni a finom szennyeződések. Alsó tisztításhoz ajánlott.

Szűrőkosár (180 µm)
A szennyeződések és törmelék összegyűjtve tisztítás előtt fel kell szerelni és minden használat után le kell mosni.

Ne szerelje fel, ha a medence vize nagyon poros, mivel ez befolyásolhatja a porszívó működését.


Ne használja a készüléket, ha a felső burkolat vagy a tisztítókefék sérültek.
Ha folyadék szivárog egy lezárt részből, hagyja abba a készülék töltését vagy használatát.

A csomag tartalma

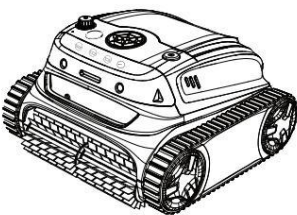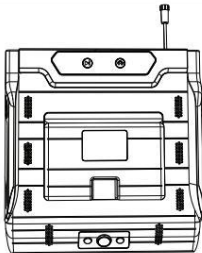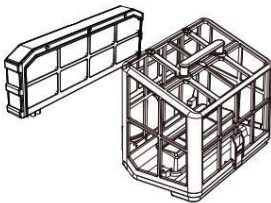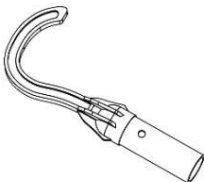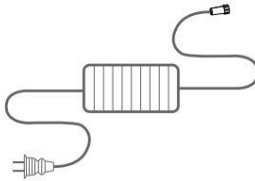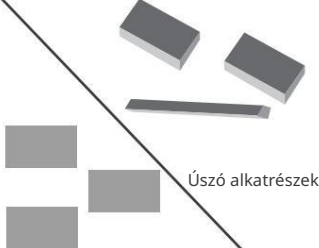
			
1 db eszköz	1 db dokkolóállomás	2 db szűrő	Horog x1
			
Felhasználói kézikönyv x1	Gyors útmutató x1	1 db töltő	Úszó alkatrészek Ragasztószalagok

A WYBOT S2 Pro dokkoló- és vezeték nélküli töltőállomással van felszerelve, amelyeket a csomagban talál.

A WYBOT S2 Pro megfelelő működési feltételeinek megteremtése érdekében ezt az állomást a medence falára kell telepíteni. Kövesse az alábbi lépéseket.

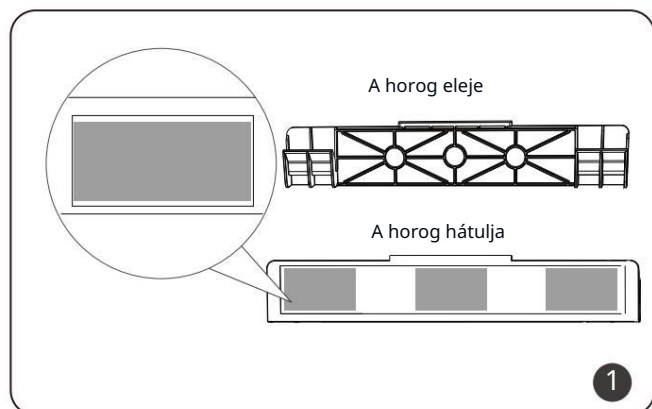


Távolítsd el a három mellékelt öntapadós gél nanocsíkot, és ragaszd őket az állomás kampójának hátulján megjelölt helyre.

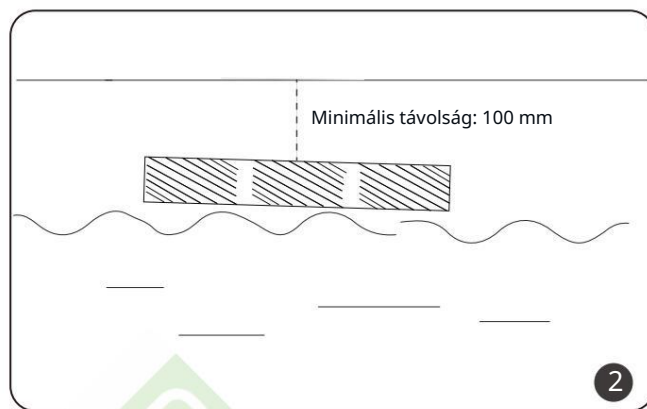


Keressen egy sima, simább felületű és szennyeződésmentes falat 20 mm-rel a vízszint felett. Használjon ruhát a felület szárazra törörléséhez. Győződjön meg arról, hogy a terület nem kisebb, mint a horog.

Jegyzet:


1. Javasoljuk, hogy a töltőállomást sík és sima falfelületre helyezze.
Egy durva felület, például kavicsos anyag, esetleg nem fog jól működni.
2. Az állomás horgának alsó szélének 20 mm-rel a vízszintjelzés felett kell lennie.
3. A telepítési területen a vízmélységnek legalább 1,2 m-rel a dokkolás alatt kell lennie.
Az állomáson nem lehetnek lépcsők, ülőhelyek vagy világítás.

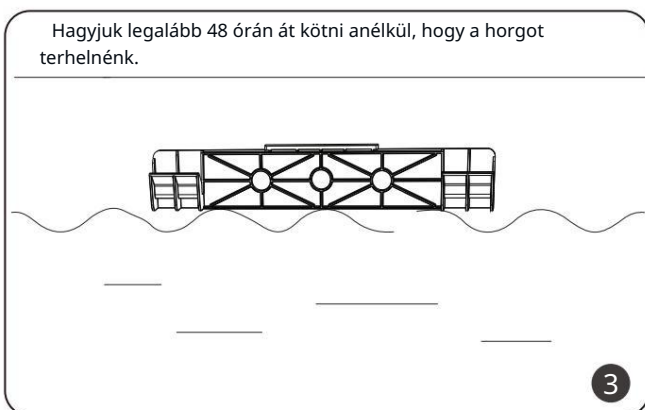


Ragassza az állomás kampóját a vízszintesen szorosan leragasztott szalagra.

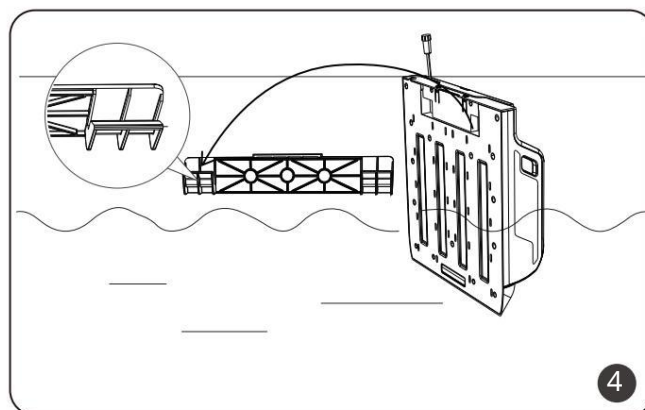


Helyezze az állomás fő részét a horogra.

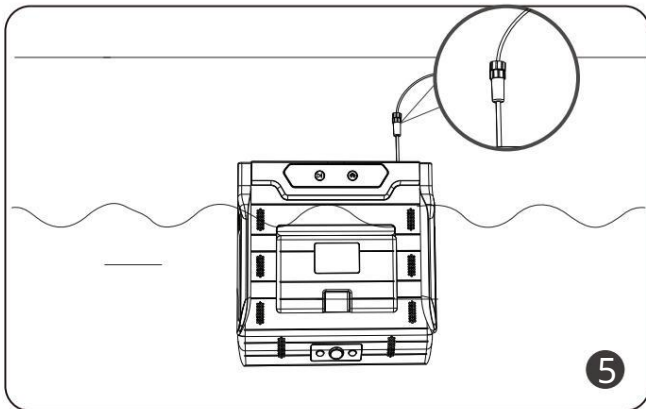

Csatlakoztassa a mellékelt töltő hosszabbító kábelt az állomás kábelén található csatlakozóhoz.

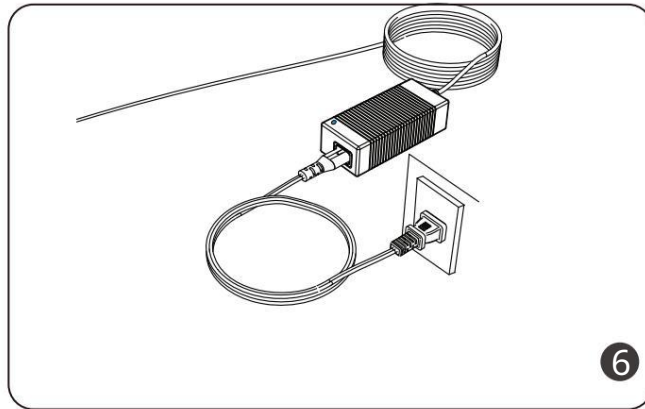

Húzza ki a töltőkábelt, és csatlakoztassa az adaptert egy konnektorba, amely legalább 3,5 méterre legyen a medencétől.

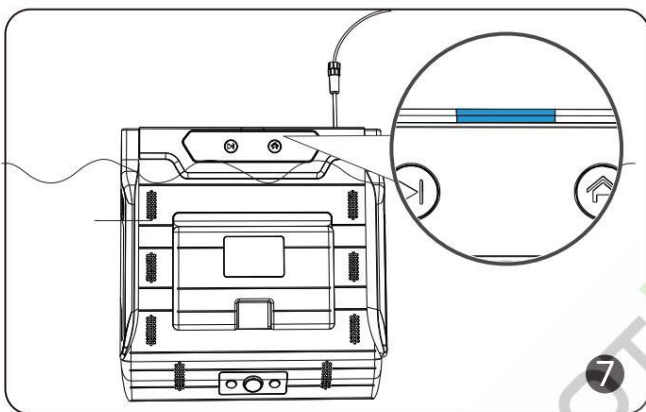

Csatlakoztassa az adaptert egy áramforráshoz, és a LED-jelzőfények kékre váltanak.


Jegyzet:

1. Javasoljuk, hogy a WYBOT S2 Pro dokkolóállomást a falra szerelje fel. szabályos alakú medence, különben befolyásolhatja annak működését.
2. A tisztítás megkezdése előtt ellenőrizze a csatlakozásokat.


KEZDÜNK

Töltse fel új WYBOT S2 Pro (WY210) készülékét


A készülék lítium-ion akkumulátorral rendelkezik, amelyet első használat előtt, vagy ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, fel kell tölteni.

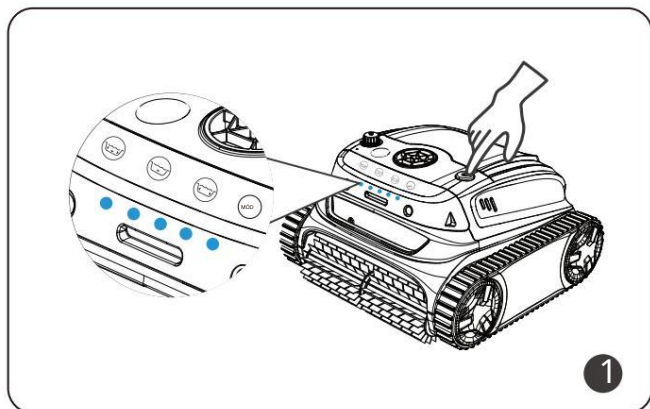


Kapcsolja be a készüléket, és az előlapi jelzőfények kéken fognak világítani.

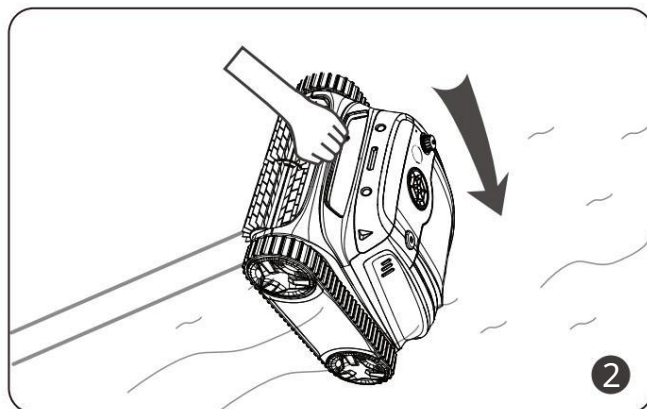

Fogja meg a porszívó fogantyúját, és helyezze függőlegesen a medencébe.

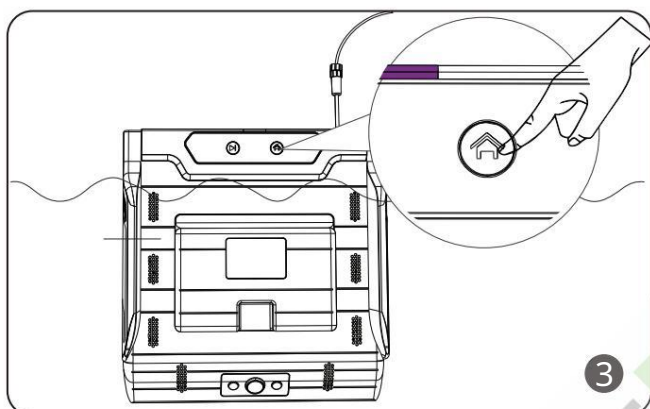



A porszívó 20 másodperces automatikus kalibrálása után nyomja meg a „Home” gombot, hogy visszatérjen a dokkolóállomáshoz.

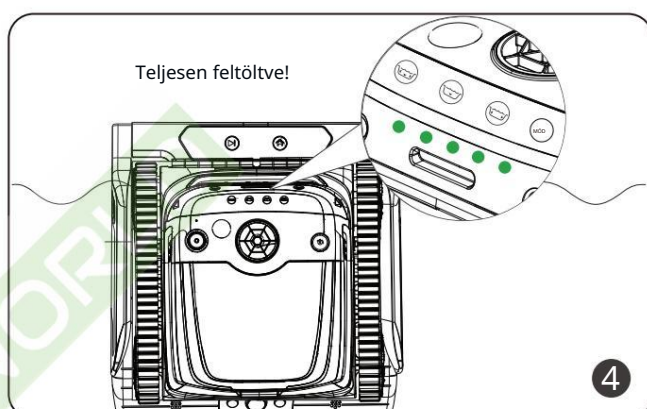

Automatikusan elkezdődik a teljes töltés.

Jegyzet:

1. A tűzveszély csökkentése érdekében indításkor tartsa víz alatt a dokkolóállomást. díj.
2. Ne töltse a készüléket a dokkolóállomáson keresztül, ha az száraz.

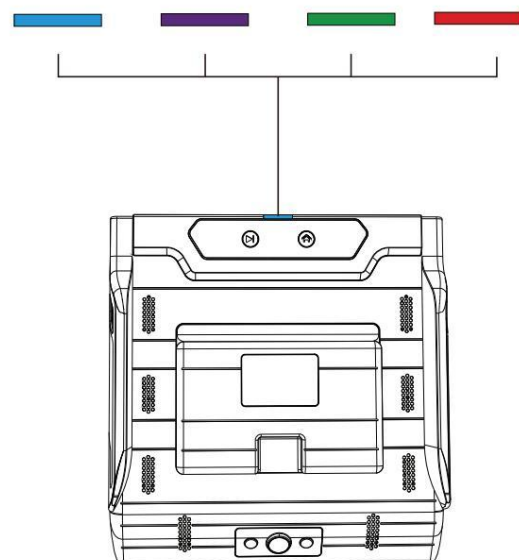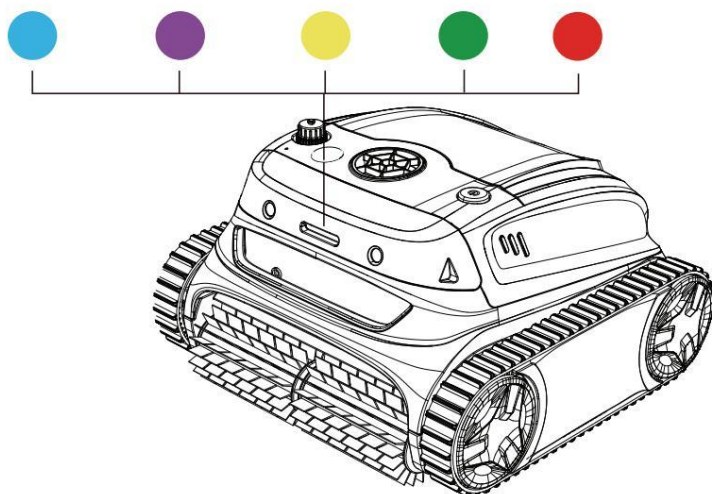

Eszköz	LED-jelzőfény	Jelzés	Állapot
Robot medence porszívó		Ragyog	On
		Villogó	Művek
		Ragyog	Csatlakozás az alkalmazáshoz
		Villogó	Alacsony akkumulátortöltöttség vagy úszómedencében parkoláskor
		Sötétebb lesz (világosból halványba)	A parkoló befejezése
		Ragyog	Akkumulátor töltöttségi szintje
		Világít vagy villog	Hiba
Dokkolóállomás		Ragyog	On
		Ragyog	Lehetséges a robot irányítása
		Villog vagy világít	Töltés
		Világít vagy villog	Hiba

Jegyzet:

1. A kedvenc munkamód fenntartásához a dokkolóállomást mindig bekapcsolva kell tartani.
2. Amikor a sárga lámpa villog, a robot medencetisztító visszatér az indukciós dokkolóállomásra. töltés.
3. Ha a piros LED világít, a probléma megoldását megtalálhatja ebben a kézikönyvben, vagy hívhatja a szervizt.

Állítsa be új WYBOT S2 Pro (WY210) készülékét

A WYBOT alkalmazást letöltheted okoseszköződre az alábbi QR-kód beolvasásával, vagy a Google Playről vagy az App Store-ból.


	iOS	Android
	iOS 15.0 vagy újabb	Android 8.0 vagy újabb

Megjegyzés: Az

alkalmazáshoz való csatlakozás előtt győződjön meg arról, hogy a porszívó töltődik a dokkolóállomásban.

Válasszon tisztítási módot

A porszívó tisztítási módját a készüléken vagy a csatlakozás után az alkalmazáson keresztül választhatja ki.

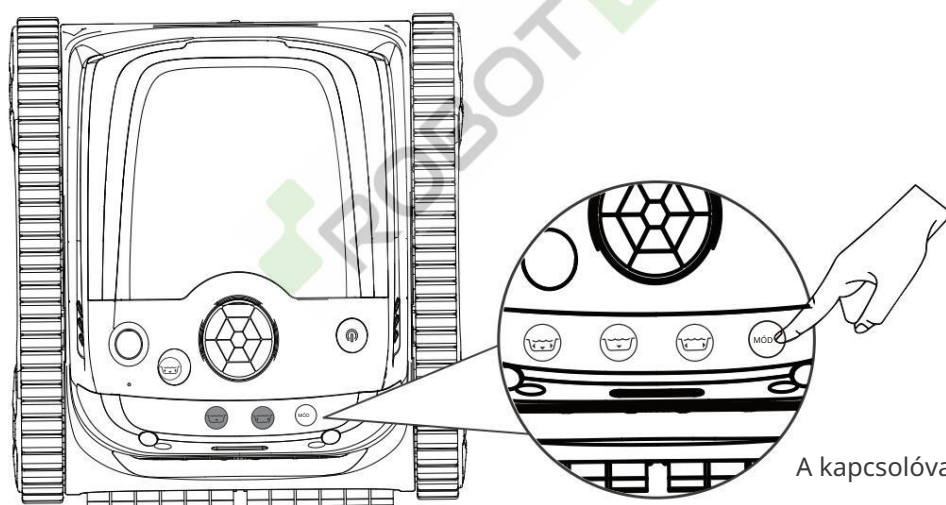

A kapcsolóval válassza ki a módot

Ikon	Jelzés
	Tisztítási mód váltása
	Fal*1, majd alsó rész*1 (alapértelmezett) Az alkalmazásban kétféleképpen tisztítható a teljes medence. Itt testreszabhatja ezt az ikont.
	A medence aljának tisztítása Az alkalmazásban háromféle alsó tisztítás létezik, itt testreszabhatja ezt az ikont.
	A medence falainak tisztítása


Megjegyzés: 1.

Az alkalmazásban több tisztítási mód közül választhat, amelyeket alább tekinthet meg.


Rezsím	Takarítási lefedettség
Standard teljes medence	Falak + alj + vízvonal
Csak alul	Medence alja
Csak falak	Medencefalak
Vízvezeték	Medence vízvezeték
Falak, majd alja (kombináció)	Falak *1 + alsó rész *1
Öko alj	Eco mód, csak az alsó rész tisztítása
Turbó alsó rész	Erős tisztítás, csak az alj tisztítása

2. Amikor nincs a medence közelében, az alkalmazáson keresztül kell beállítani a tisztítási módokat.
3. Ha a készülék újraindul, automatikusan a kiválasztott tisztítási módba lép.
utolsó szett.


Indítsd el az új WYBOT S2 Pro (WY210) készülékedet

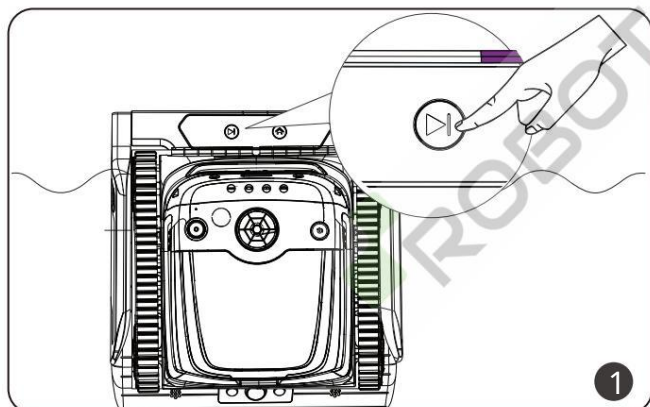


Nyomja meg a dokkolóállomáson található start/stop gombot, vagy kattintson a tisztítás indítása gombra a medence tisztításának megkezdéséhez.

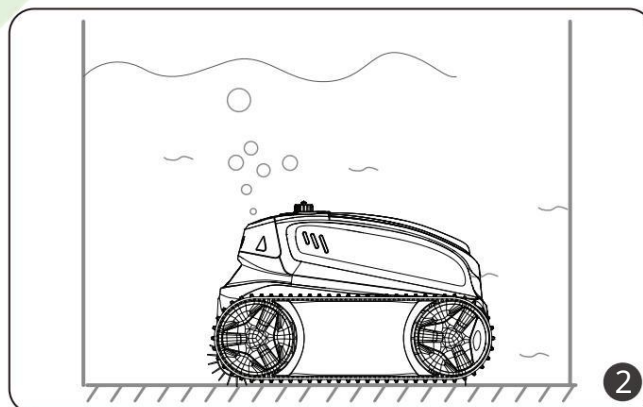


Tegyük vissza a medence aljára.

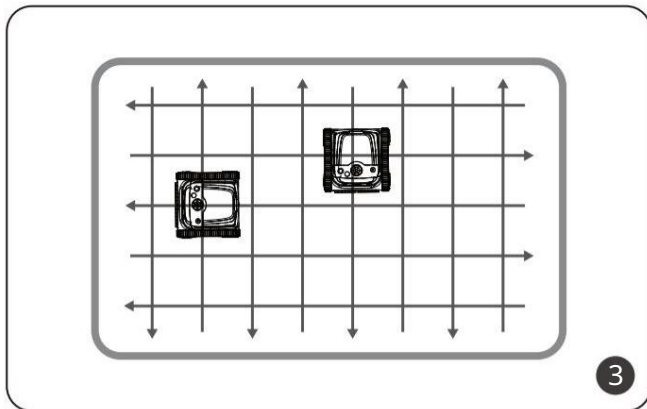


A porszívó alapértelmezés szerint, vagy az alkalmazáson keresztül beállított beállítások szerint elkezd tisztítani a falakat, az alját és a vízvezetékét.

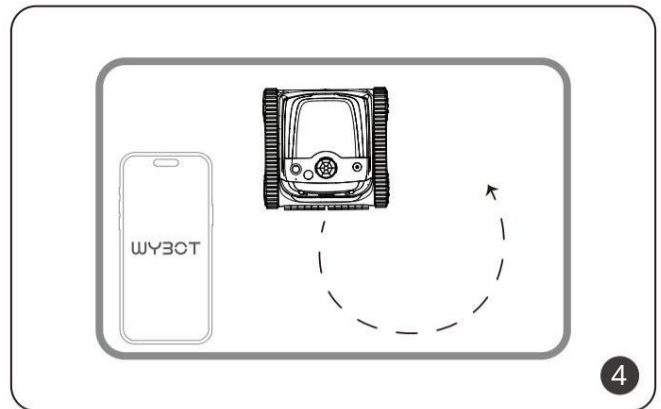

Távolról is vezérelheti a porszívót, és egy adott terület teljes tisztítása az alkalmazáson keresztül.

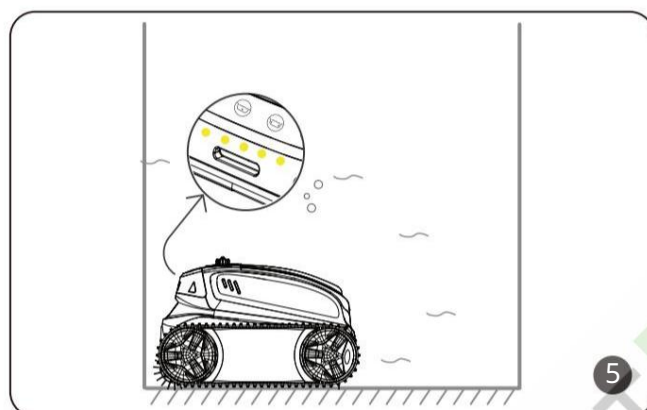



A készülék automatikusan átmegy a dokkolóállomásra a tisztítás befejezése után, vagy ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

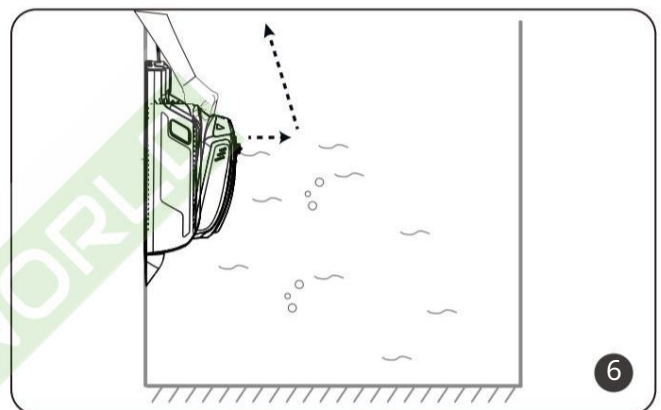

Vegye ki a porszívót a dokkolóállomásból, és kapcsolja ki.


TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT

Nyomja meg a szűrőfedél fogantyúját, és emelje fel a fedelet.

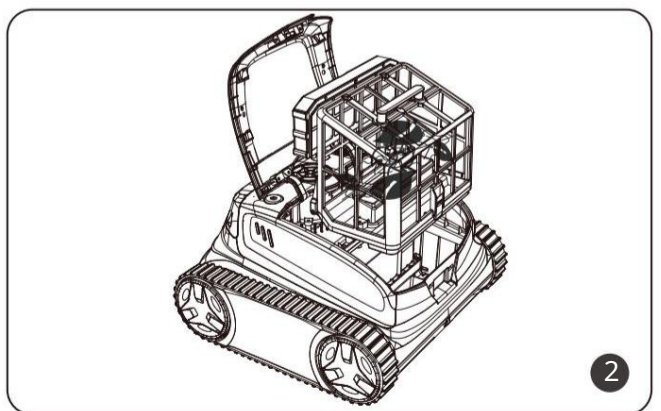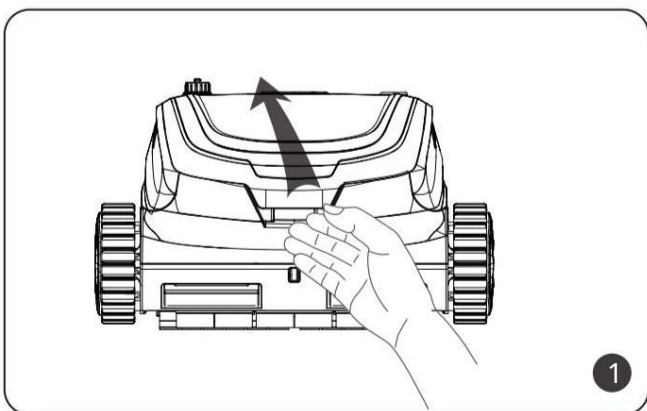


Jegyzet:


1. A fedél kinyitásakor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Minden használat után meg kell tisztítani a szűrőkosarat.

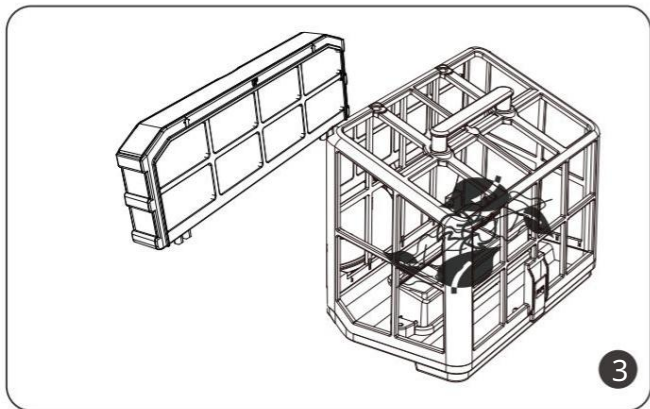

Vegye ki a szűrőkosarat és a habszivacs szűrőbetétet.

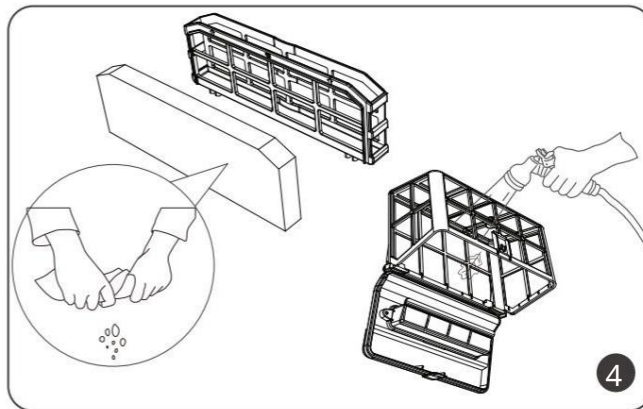


Ürítse ki a kosarat az összes szennyeződéstől, és öblítse le tiszta vízzel.

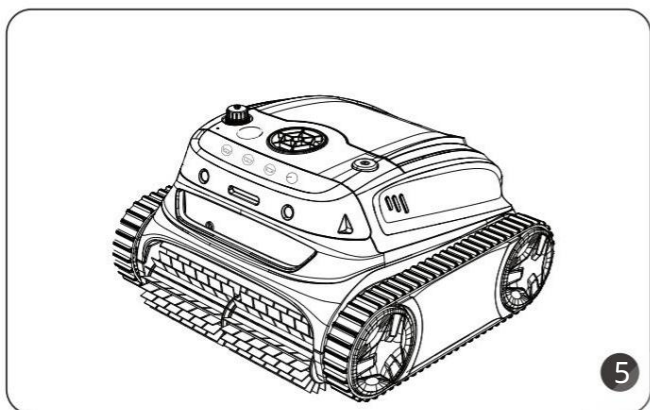


Öblítés után helyezze a szűrőkosarat és a habszűrő betétet a porszívóba, majd zárja le a fedelet.

- A porszívóban található elektromos alkatrészek miatt a porszívót hűvös és szellős helyen tárolja, távol a közvetlen napfénytől és bármilyen hőforrástól.
- Hosszabb idejű (6 hónapnál hosszabb) tárolás előtt töltsse fel a porszívót az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében.

VISSZA A DOKKOLÓÁLLOMÁSHOZ

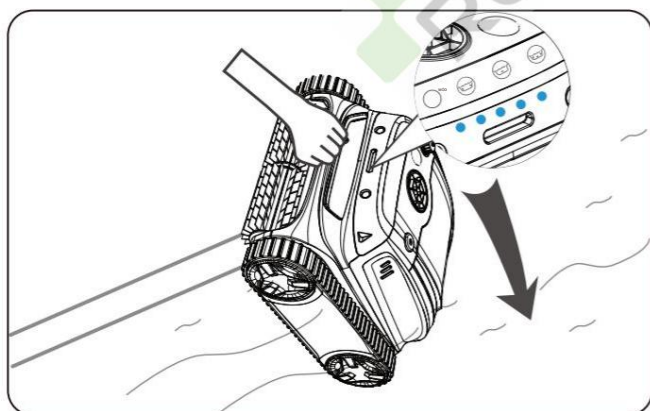


Kapcsolja be a készüléket, és helyezze függőlegesen a medencébe.

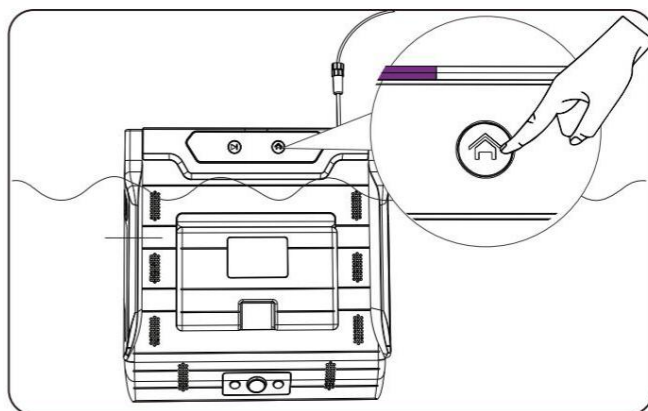


Nyomja meg a „Home” gombot, hogy a porszívót visszahívja a dokkolóállomásra.


Ha a porszívó alacsony akkumulátortöltöttség miatt kikapcsol, manuálisan is elhelyezheti a dokkolóállomásban.

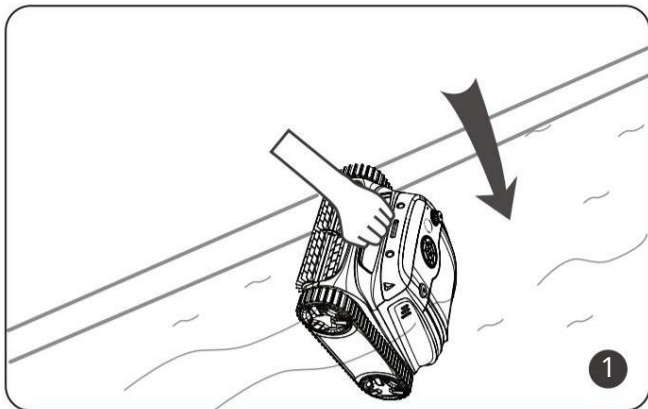


Fogja meg a porszívó fogantyúját, és engedje le függőlegesen a medence vizébe.

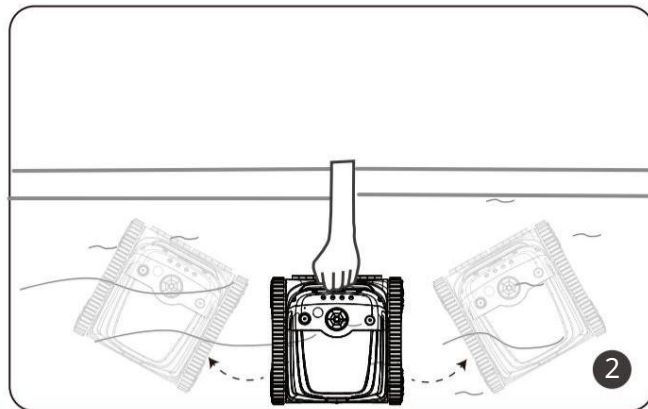

Rázza meg vízszintesen a porszívót, hogy kiengedje a benne rekedt levegőt.

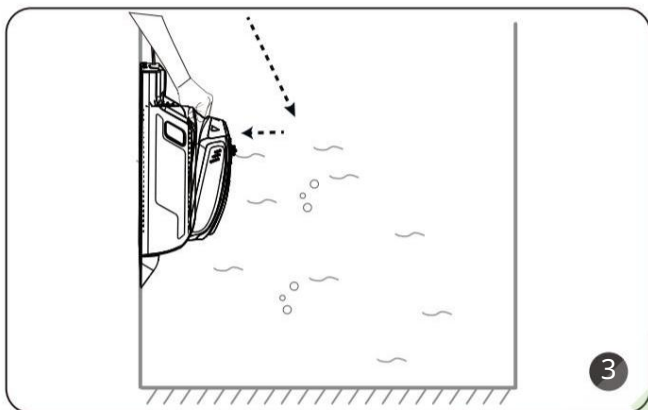


Óvatosan helyezze a porszívót a dokkolóállomásra, vagy tegye a medencébe, és hívd a dokkolóállomást.

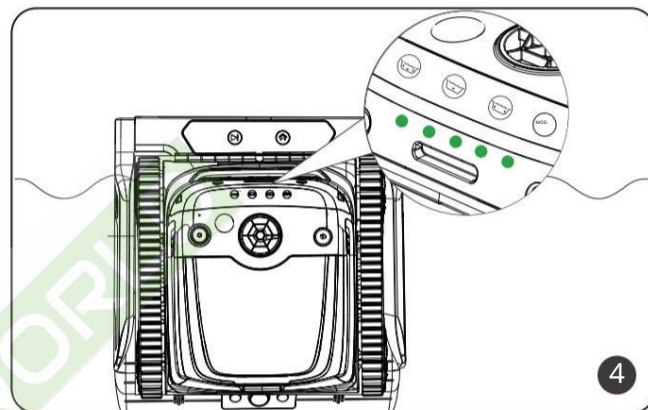


Automatikusan elkezdi teljesen feltölteni, és készen áll a következő tisztítási ciklusra.

A DOKKOLÓÁLLOMÁS ELTÁVOLÍTÁSA

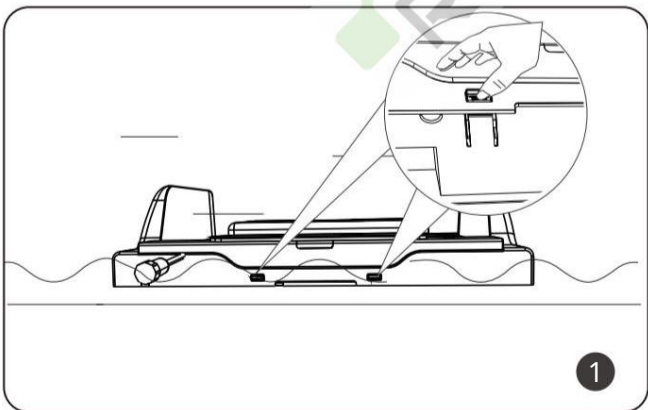

A dokkoló tetején két kis rögzítőelem található, amelyeket megnyomva eltávolíthatja a fő részt a horogról.

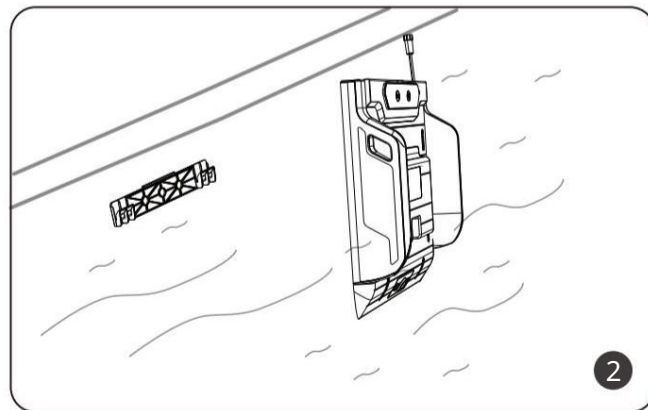

Távolítsa el az állomást.

Jegyzet:

1. A dokkolóállomás és a porszívó belsejében található elektromos alkatrészek miatt Hűvös, szellős helyen tárolandó, közvetlen napfénytől és bármilyen hőforrástól távol.
2. Hosszabb idejű (6 hónapnál hosszabb) tárolás előtt töltsse fel a porszívót az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében.

ESZKÖZ SPECIFIKÁCIÓI

Modell	WYBOT S2Pro (WY210)
Medence mérete	Akár 300 m ²
Mélység	3 méter
Készülék méretei (h x sz x m)	400 * 390 * 255 mm
Súly	8,5 kg (robotporszívó) + 3,3 kg (állomás)
Működési idő	3,5 óra
Töltési idő	3 óra (közvetlen töltés)
Akkumulátor feszültsége	25,9 V
Teljesítmény	90 W
Töltő bemenet	100-240 V, 47-63 Hz
Töltő kimenet	29,4 V / 3 A
Akkumulátor kapacitása	7800mAh
Szűrés	Kétlépcsős
Folyik	14 m ³ /óra
Mozgási sebesség	10 m/perc
Vízállóság	IPX8
Online firmware frissítés	Elérhető
Alkalmazáskapcsolat	Elérhető

KORLÁTOZOTT GARANCIA

1. A piacon kapható összes WYBOT medenceporszívót ellenőrizték és engedélyezték a következőkre: értékesítés a helyi törvényeknek megfelelően.
2. Az akkumulátorra, a motorra és a NYÁK-ra vonatkozó jótállási időszak a vásárlás dátumától számított két év. Fogyóalkatrészek, beleértve a szűrőkosarat, kefét, kerekeket stb., garancia nélkül kaphatók.
3. A jótállás csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, és nem vonatkozik viszonteladásra és bármilyen más típusú átutalás.

4. A WYBOTICS Co., Ltd. garanciája nem terjed ki a készülék nem rendeltetésszerű használatból, jogosulatlan javításból vagy szétszerelésből eredő károsodására.
5. A jótállási időszakon belüli bármilyen igény vagy javítás esetén be kell mutatni a rendelési számot vagy a nyugtát.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

A jó teljesítmény fenntartása érdekében kövesse a porszívó tárolására vonatkozó utasításokat.

- a) Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva
- b) Szárítsa meg a porszívót és a szűrőkosarat
- c) Töltse fel teljesen az akkumulátort
- d) A porszívót hűvös, szellős helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja. sugárzástól, hőforrásoktól és fagytól 5 °C és 45 °C közötti környezeti hőmérsékleten.
- e) Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében háromhavonta töltse fel a porszívót.

Jegyzet:

Ha a készülék hosszú távú alacsony akkumulátortöltöttség vagy kikapcsolt állapot után sem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel. Biztonsága érdekében ne próbálja meg szétszerelni engedély nélkül.

GYIK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

Kérdés: Milyen medenceformákhoz és építőanyagokhoz alkalmas a porszívó?

Válasz: A gép téglalap, ovális vagy szabálytalan alakú süllyesztett furatokhoz használható.

úszómedencék. Az alkalmazható építőanyagok közé tartozik a PVC, a beton, a kerámia és más.

Kérdés: Lesznek akadályok, például lépcsők, sekély vízű területek, lefolyók, lejtők stb. a medencében? befolyásolja a működést?

Válasz: A készülék lépcsőn, lefolyón és sekély vízben is fel tud mászni. Fent

A fenti akadályok befolyásolhatják a tisztítási útvonalat, de nem befolyásolják a készülék működését.

Kérdés: A WYBOT alkalmazás képes vezérelni a készüléket víz alatti tisztítás közben?

Válasz: Mivel a jel nem továbbítható víz alatt, előre be kell állítania tisztítási módot és útvonalat a medencébe való behelyezés előtt.

Ha a porszívó használata során a következő helyzetekkel találkozik, ellenőrizze táblázatot, és oldd meg őket magad.

Jegyzet:

Ha nem talál megoldást a táblázatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni csapattal.

Szám	Probléma	Részletek	Lehetséges okok	Javasolt megoldás
1	Nem lehet tölteni	Minden LED kijelző zölden világít	A lezárt alkatrészek vagy a töltő sérült.	Kapcsolatfelvétel cserével kapcsolatban.
		Nincsenek LED-jelzők nem világít	A készülék nem érintkezik jól a dokkolóállomással.	Állítsa be a pozíciót.
2	Töltő jelzőfénye nem világít	Megfelelően bedugva a konnektorba, de a jelzőfény nem világít	A töltő sérült.	Kapcsolatfelvétel cserével kapcsolatban.
3	Nem lehet bekapcsolni	Egyik LED-jelző sem világít.	Gyenge akkumulátor.	Töltse fel a készüléket.
4	Nem működik	A LED kijelzők egy idő után kialszanak.	Automatikus kikapcsolás 3 perc inaktivitás után.	Indítsa újra az eszközt.
		Piros lámpa világít	A hajtókerék beragadt vagy a szűrőkosár eltömődött	Nyissa ki tisztításhoz.
		Piros fény villog	Túlmelegedés elleni védelem.	Egy idő után indítsa újra a készüléket.
		Sárga fény villog	Gyenge akkumulátor.	Töltse fel a készüléket.
5	Nem lehet megtisztítani a falat		Rossz tisztítási mód.	Válassza ki a faltisztítási módot.
			Nagyon szennyezett víz a medencében.	Tisztítsa meg a szűrőrendszert.
			Habszűrő használata.	Távolítsa el a habszűrőt.
			A giroszkópot kalibrálni kell.	Kalibráld az alkalmazás segítségével.
			A készülék nehéz.	Telepítsen lebegő elemeket.
6	Nem elegendő tisztítási tartomány		A firmware nincs frissítve a legújabb verzióra.	Frissítsd az alkalmazás segítségével.
			Alsó tisztítási mód	Váltson át a teljes medence tisztítására.
7	Az előlső rész gyakran felemelkedik		Teljes szűrőkosár	Tisztítsa meg a szűrőrendszert.
8	A pálya nem a sablonnak megfelelő		A giroszkópot kalibrálni kell. Kalibráld az alkalmazás segítségével.	
9	A készülék beragadt az alsó lefolyóba vagy lámpába		Az akadály magasabb, mint 30 mm	Manuálisan oldja fel az eszközt.
10	A készüléket nem lehet visszahívni a dokkolóállomásra.		A dokkolóállomás áram nélkül van.	Csatlakoztassa a tápellátást
			A dokkolóállomást kalibrálni kell.	Kalibráláshoz vegye fel a kapcsolatot.

BIZONYÍTVÁNY

A WYBOT robot medencetisztítók minden teljesítmény- és megbízhatósági teszten megfeleltek, és megkapták a megfelelő tanúsítványokat is azokban az országokban, ahol forgalmazzák őket.



WYBOT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A folyamatos termékfejlesztés iránti igény miatt a kézikönyvben szereplő termékek megfelelnek a tényleges termékeknek, és a WYBOTICS Co., Ltd. fenntartja a jogot a termékek frissítésére.

Ha használat közben bármilyen problémába ütközik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni csapattal. További részletekért kérjük, látogassa meg a WYBOTICS weboldalát a www.wybotpool.com címen.

Wybot ügyfélszolgálat:

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Telefon: 1-866-777-6655

