

Roborock Q7 BF+

Robotporszívó felhasználói kézikönyv

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót az ábrákkal együtt, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.



Tartalomjegyzék

003 Biztonsági információk

004 Nemzetközi szimbólumok magyarázata

004 Alacsony energiafogyasztású üzemmód

005 Termékáttekintés

006 Telepítés

007 Kapcsolódás az alkalmazáshoz

007 Használati utasítás

008 Rendszeres karbantartás

009 Alapvető paraméterek

009 EU megfelelőségi nyilatkozat

010 Leggyakoribb problémák

Biztonsági információk

Korlátozások

FIGYELMEZTETÉS

- Akkumulátor töltéséhez kizárólag a roborock AED08HRR vagy SPCDZ03RR dokkolóállomást használja (hálózati adapterrel együtt) roborock BLJ18WD200080P-V, BLJ18WD200080P-S vagy BLJ18WD200080P-B).
- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a csatlakozódugót ki kell húzni a konnektorból.
- A hőkijelző véletlen visszaállításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket tilos külső tápellátásról működtetni. kapcsolóeszközzel, például időzítővel, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatható, amelyet az áramszolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.
- A dokkolóállomás csak 14,4 V/3200 mAh (TYP) lítium-ion akkumulátorral felszerelt robotporszívó töltésére használható.

ÉRTESTÍTÉS

- A terméket kizárólag a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használja. A felhasználó felelős a nem rendeltetésszerű használatból eredő bármilyen veszteségért vagy kárért.
- Ne használja ezt a terméket játékszerként. Legyen óvatos, ha gyermekek közelében használja.
- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a porgyűjtő tartály, a mosható szűrő, a porzsák, az oldalsó kefe, a felmosópárnák, a főkefe és a főkefe fedele.
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (például dekorációs törmelék, üveg és szögek) tisztítására, hogy elkerülje a karcolásokat. a robotporszívó, a dokkolóállomás vagy a padló.
- Ne üljön vagy álljon a robotporszívóra vagy a dokkolóállomásra.
- A korrózió vagy károsodás elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszeret, és csak a cég által ajánlott tisztítóoldatot használja. Roborock.
- Ne helyezzen alacsony tárgyakat (például cipőket, szőnyeget) magaslatok, például lépcsők közelébe. Ellenkező esetben a robotporszívó leeshet a nem megfelelő érzékelők működése miatt.
- A víz okozta károk elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a robotporszívó által takarított padló száraz.
- Ne használja ezt a terméket magas, akadálytalan területeken, például padláson, nyitott teraszon, csúszdán vagy a tetején bútor.
- Tartsa távol az emberek és háziállatok haját, laza ruházatát, ujjait és minden testrészét az illesztésektől, nyílásoktól és mozgó alkatrészeketől. a termék részeit a sérülések elkerülése érdekében.
- Ne használja a terméket olyan helyiségben, ahol csecsemők vagy gyermekek alszanak.
- Ne hordozza a robotporszívót a függőleges ütközőnél, a felső burkolatnál, az oldalsó keféknél vagy az ütközőnél fogva.
- Ne hordozza a robotporszívót a függőleges ütközőnél, az oldalsó keféknél vagy az ütközőnél fogva.
- Ne használja a robotporszívót vagy a dokkolóállomást égő vagy füstölögő tárgyak, például cigaretta, gyufa, forró hamu porszívózására vagy gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok, például öngyújtók, benzin vagy nyomtatókban vagy fénymásolóknak használt toner.
- Helyezze a dokkolóállomást kemény, sík padlóra. Tartsa távol a dokkolóállomást, a robotporszívót és a tápkábel a tűztől. és hőforrások, például radiátorok közelében. Kerülje a nedves és szűk helyeket, illetve azokat a helyeket, ahol a robotporszívó a levegőben lebeghet.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a robotporszívóra vagy a dokkolóállomásra, és ne takarja le azokat (még porvédővel sem).
- Ne használja a terméket porzsák nélkül.
- Ne használja a terméket, ha bármilyen módon sérült. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket mindig jól szellőző helyen használja.
- A Roborock nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, büntető jellegű, véletlenszerű vagy következményes kárért, amely a használatból ered, a termék nem rendeltetésszerű használata vagy használatának lehetetlensége. Ez a jogi nyilatkozat nem érinti azokat a törvényben biztosított jogokat, amelyeket az alkalmazandó jog értelmében nem lehet kizárni.
- Ne mossa a porszívót és a dokkolóállomást vízzel.
- Ha otthonában a víz keménysége magasabb, mint 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), csak szűrt vagy lágyított vizet a készülék károsodásának elkerülése érdekében.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyatkozzon kizárólag a lépcsőérzékelőre – mindig állítson be egy Tiltot zónát az alkalmazásban minden lépcsőhöz. Zóna).
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a felmosó funkciót vízre érzékeny padlókon (pl. parketta, kezeletlen fa vagy laminált padló), mert elkerülheti azok károsodását.
- FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt elkezdene a takarítást (akár manuális, akár ütemezett), ellenőrizze a padlót, hogy nincsenek-e olyan tárgyak, amelyeket a robotporszívó felszedhetne. Az ilyen tárgyak károsíthatják a főkefét vagy a készülék más részeit.

Akkumulátor és töltés

FIGYELMEZTETÉS


- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a dokkolóállomáson feltüntetett követelményeknek.
- A füst, a túlmelegedés vagy a tűz elkerülése érdekében csak a gyártó által megadott akkumulátort, töltőt, tápkábel, dokkolóállomást és egyéb tartozékokat használja. a termékkel együtt szállított tartozékokat.
- Ne használja a terméket semmilyen típusú hálózati adapterrel, mert ez veszélyt okozhat és érvénytelenítheti a garanciát.
- Ne dobja ki a használt elemeket. Vigye el őket egy szakszerű újrahasznosító telepre.
- Ha a dokkolóállomás olyan területen található, ahol gyakoriak a zivatarok vagy ingadozik a feszültség, tegye meg a megfelelő védelmi intézkedéseket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, a teljes feltöltés, a tápellátásról való kihúzás és a kikapcsolás után tárolja hűvös, száraz helyen.
Legálább háromhavonta egyszer töltsse fel az akkumulátort, hogy elkerülje a túlzott lemerülést.
- A termék szállítása előtt húzza ki a dokkolóállomást a konnektorból, kapcsolja ki a robotporszívót, és ürítse ki a víztartályt.
Az eredeti csomagolás használatát javasoljuk.

Nemzetközi szimbólumok magyarázata



– Kizárólag beltéri használatra.

Alacsony energiafogyasztású üzemmód

Amikor a robotporszívó a dokkolóállomásban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig az alacsony fogyasztású mód aktiválásához. Az alacsony fogyasztású mód kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot , amíg a LED jelzőfény ki nem gyullad.



A1 porszívó (felülnézet)



Energia/tisztítás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó be- vagy kikapcsolásához

- Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez

Bekapcsolásjelző fény

- Folyamatos fehér: Utasításokra vár/
Szüneteltetve/Wi-Fi-hez csatlakoztatva/
Tisztítás/Dokkolás/Térképezés/
Ürítés

- Villogó fehér: Indítás/töltés
(akkumulátor töltöttségi szintje > 20%)

- Lassan villogó fehér: Wi-Fi-kapcsolatra
vár

- Gyorsan villogó fehér: Frissítés/
Csatlakozás

- Folyamatos piros: Akkumulátor
töltöttségi szintje 20%

- Pirosan villog: Töltés folyamatban (akkumulátor
töltöttségi szintje <20%)

- Villogó piros: Hiba



Dokkolóállomás

- Nyomja meg a gombot a dokkolóállomáshoz
való visszatérés megkezdéséhez

Megjegyzés: A robotporszívó szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

A1-1—LiDAR érzékelő

A1-2—Lökhárító

A1-3—Dokkkereső

A1-4—Töltőérintkezők

A2 Porszívó (alulnézet)

A2-1—Oldalsó kefe

A2-2—Esésgátoló érzékelők

A2-3—Körforgásos kerék

A2-4—Főkefe burkolat reteszek

A2-5—Főkefe

A2-6—Fő kerekek

A2-7—Mop modul

A3 Kombinált tartályegység por- és víztartályokhoz

A3-1—Vízartály

A3-2—Vízartály kupakja

A3-3—Kiadó gomb

A3-4—Mosható szűrő

A3-5—Portartály

A3-6—Töltőlyuk

A3-7—Szűrőtartó

A3-8—Szűrőtartó reteszek

A4 es felmosó modul

A4-1—Mosókorong-tartó

A4-2—Mosókorong-rögzítő reteszek

A4-3—Mosókorong

A4-4—Horgos alátéték

A5 Nedvességálló betétlap

A5-1—Nedvességálló hordozószalag

A6 Tápkábel

A7 Dokkolóállomás

automatikus ürítéssel

A7-1—Dokkológység fedele

A7-2—Portartály

A7-3 – Állapotjelző

- Folyamatos fehér: Világít, ha a robotporszívó nincs a dokkolóállomásban

- Lassan villogó fehér: Ürítés

- Folyamatos piros: A prorszák nincs a helyén
- Ki: Kikapcsolt állapotban van, vagy a

robot töltődik

A8 Dokkolóállomás

automatikus ürítéssel (nyitott felső fedéllel)

A8-1—Eldobható prorszák

A8-2—Töltőérintkezők

A8-3—Dokk helyzetjelző jelzőfény

A8-4—Szívónyílás

A9 Dokkolóállomás

automatikus ürítéssel (hátlünet)


A9-1—Tápellátási port

A9-2—Tápkábel tárolója A9-3—Kábelcsatlakozók

Megjegyzés: A tápkábel mindkét oldalról kihúzható.

B Telepítés

Fontos információk

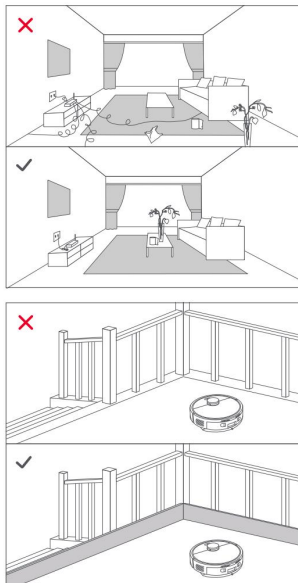

1. Tisztítsa meg a padlót a kábelektől, kemény vagy éles tárgyak (pl. szögek (pl. üveg) és laza tárgyakat, és egyidejűleg távolítsa el minden instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyat, hogy elkerülje a személyi sérülést vagy anyagi kárt, amelyet a porszívó általi tárgyak beakadása, megütése vagy felborulása okozhat.

2. Ha a porszívót magasított felületen használja helyen (például egy kétszintes lakásban), mindig használjon biztonsági fizikai akadályt a véletlen esések megelőzésére, amelyek személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

Megjegyzés:

- A porszívó első használatakor a tisztítás során végig figyelje a folyamatot, és keresse bármilyen problémát.
- Legközelebbi használatakor már képes lesz megtisztítani magát.
- A felmosón való túlzott szennyeződések felhalmozódásának elkerülése érdekében a padlót legalább háromszor porszívózni kell az első felmosás előtt.

B1 Dokkolóállomás helye

Helyezze a dokkolóállomást kemény, sík felületre, és igazítsa a falhoz. Csatlakoztassa az adaptert a dokkolóállomáshoz, és rendezze el a felesleges kábelt.

A mobilalkalmazás jobb teljesítménye érdekében győződjön meg arról, hogy a hely Wi-Fi jel hatótávolságán belül van. Csatlakoztassa az adaptert a konnectorba, és ellenőrizze, hogy világít-e az állapotjelző.

B1-1 – Több mint 1,5 m (4,9 láb)

B1-2 – Több mint 0,5 m (1,6 láb)

Megjegyzés:

- Tartson legalább 0,5 m (1,6 láb) szabad távolságot a dokkolóállomás mindkét oldalán, és 1,5 m (4,9 láb) szabad távolságot a dokkolóállomás előtt.
- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a talajhoz képest, beakadhat a robotporszívóba, és a dokkolóállomás elmozdulását vagy leválását okozhatja. A felesleges kábelt tárolja a tárolóhelyen.

- Tartsa távol a dokkolót a közvetlen napfénytől vagy bármittől, ami eltakarhatja a dokkoló helyzetjelzőjét, különben előfordulhat, hogy a porszívó nem tud visszatérni a dokkolóhoz.

B2 Nedvességálló párna rögzítés

Miután rögzítette a töltőállomást, tisztítsa meg azt a területet egy száraz ruhával.

nedvességálló alátétet helyeznek el. Távolítsa el a kétoldalas ragasztószalagot a nedvességálló szőnyeg aljáról, és ragassza a szőnyeget a padlóra.

Megjegyzés:

- A fa padlóra mindig nedvességálló alátétet kell helyezni.

- Szükség esetén lassan távolítsa el a kétoldalas ragasztószalagot, hogy csökkentsen a ragasztómaradványok mennyiségét.
- A nedvességálló hordozó a sima felületekhez tapad a legjobban.

B3 **Bekapcsolás és töltés** Használat előtt távolítsa el a fóliát a robotporszívó elején és hátulján található dokkolóállomás-rögzítőkről. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a robotporszívó bekapcsolásához. Várjon, amíg a tápellátás jelzőfénye folyamatos fehér fénnel nem világít, majd helyezze a robotporszívót a dokkolóállomásba. A robotporszívó beépített, nagy teljesítményű, újratölthető lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. A jó akkumulátor-teljesítmény nyújtása érdekében tartsa feltöltve a robotporszívót.

Megjegyzés:

- A robotporszívó nem kapcsolható be, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Ebben az esetben helyezze a robotporszívót a dokkolóállomásba, és töltsse fel.
- A robotporszívó töltés közben nem kapcsolható ki.

B4 Felmosás megkezdése

Megjegyzés: A felmosón felhalmozódó túlzott szennyeződés elkerülése érdekében a padlót legalább háromszor ki kell

porszívózni az első felmosás előtt. B4-1— Vegye ki a portartályt és a víztartályt kombináló egységet, nyissa ki a víztartály kupakját, és töltsse fel a tartályt csapvízzel, mielőtt visszazárná a kupakot. Ne merítse a terméket közvetlenül vízbe.

B4-2— Nedvesítse be a felmosókorongokat és csavarja ki őket, amíg már nem csöpögnek. Helyezze a felmosót a felmosópád tartójára, és rögzítse a helyén.

B4-3— Igazítsa a pozicionáló furatot, és szerelje be a felmosókorong-tartót a kombinált egység aljába.

B4-4— Helyezze vissza a kombinált egységet a robotporszívóba.

Megjegyzés:

- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon víz.
- Ne öblítse le és ne merítse vízbe a portartályt és a víztartályt.
- A károsodás elkerülése érdekében ne használjon semmilyen fertőtlenítőszereket, és csak a Roborock által ajánlott tisztítóoldatot használja.
- Nedvesítse be a felmosópárnákat, majd csavarja ki őket, hogy a víz csöpögése már nem szűnt meg rólok. Helyezze a felmosópárnát a felmosópárná tartójára, és nyomja le, hogy biztosan rögzüljön. A padló felmosása után azonnal ürítse ki a víztartályt.
- Minden kombinált egységet vízzel tesztelnek a gyárból való kilépés előtt. Ezért normális, ha kis mennyiségű víz marad a készülékben.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

1. Töltse le az alkalmazást

Keresd meg a „Roborock” alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Playen, vagy olvasd be a mellékelt QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. Wi-Fi visszaállítás

Kapcsolja be a robotporszívót, és egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a és a gombokat három másodpercig, amíg meg nem hallja a „Hálózati konfigurációs módba lépés” hangüzenetet.

A visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a tápellátás jelzőfénye lassan fehéren villogni kezd.

A robotporszívó ezután vár a csatlakozásra.

Megjegyzés:

- Ha a router konfigurációja, elfelejtett jelszó vagy bármilyen más ok miatt nem tud csatlakozni a robotporszívóhoz, állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t, és adja hozzá a robotporszívót új eszközként.
- Ha le szeretné választani a Wi-Fi-t, állítsd vissza, és győződj meg róla, hogy a visszaállítás sikeres. Ezután várj 5 percet, és a Wi-Fi automatikusan letiltásra kerül.
Ha újra szeretne csatlakozni, a folytatás előtt állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t.

3. Eszköz hozzáadása

Nyisd meg a Roborock alkalmazást, koppints a -on " „Eszköz hozzáadása” vagy „+” gombra kattintva adja hozzá az eszközt az alkalmazásban található útmutató szerint.

Megjegyzés:

- A tényleges eljárás az aktuális alkalmazásfrissítésekől függően változhat.
Kövess az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
- Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.

Használati utasítás Be-/kikapcsolás

A porszívó bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. A bekapcsolt állapotot jelző

lámpa kigyullad, és a porszívó készenléti üzemmódba lép. A porszívó kikapcsolásához és a

takarítási ciklus befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

Megjegyzés: A porszívó töltés közben nem kapcsolható ki.

A tisztítás megkezdése


Nyomja meg a gombot a tisztítás megkezdéséhez.

A porszívó megtervezi a takarítási útvonalat, és minden szobában először a sarkokat tisztítja meg, majd cikkcakokban halad át a szobán. A porszívó fokozatosan, alaposan és hatékonyan tisztítja meg az összes helyiséget.

Megjegyzés:

- Takarítás előtt mentesítse a padlót a kábelektől (beleértve a dokkolóállomás tápkábelét is) és az értéktárgyaktól.
- A porszívó elsodorhatja a laza tárgyakat, ami az elektromos készülékek kühűzásához, kábelek és anyagi károk keletkezéséhez vezetethet.
- Minden takarítási munkamenet megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a felmosófejek megfelelően vannak-e felszerelve.
- Annak érdekében, hogy a porszívó automatikusan visszatérjen vissza a dokkolóhoz, engedje le a porszívót a dokkolóról, és tisztítás közben ne mozgassa a dokkolót.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, nem lesz lehetséges Kezdje el a takarítást. Töltse fel a porszívót a takarítás megkezdése előtt.
- A robotporszívó behúzza a felmosópárnákat, hogy kiporszívózható a szőnyeget. Az alkalmazásban beállíthatja a szőnyeget tiltott zónaként is, hogy a robotporszívó elkerülje.

Felfüggesztés

Amikor a robotporszívó takarít, nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez, a gombot a folytatáshoz. Nyomja meg a szüneteltetést  robotporszívón a gombot a dokkolóállomásra való visszatéréshez töltés céljából.

Megjegyzés: Ha a robotporszívót szüneteltetett módban manuálisan a dokkolóállomásra helyezi, az megszakítja az aktuális takarítást.

Ürítés

A takarítás befejezése után a robotporszívó visszatér a dokkolóállomásra, és automatikusan kiüríti a vizet.

Megjegyzés:

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, ürítse ki manuálisan a porgyűjtő tartályt, és győződjön meg arról, hogy a levegőbeáramlás nincs eltömődve az optimális ürítés biztosítása érdekében.
- Ne használja a készüléket porzsák nélkül, illetve a dokkolóegység fedelének zárása nélkül.

Alvó üzemmód

Ha a porszívó 10 percnél tovább tétlen, alvó üzemmódba lép, és a bekapcsolásjelző néhány másodpercenként villogni kezd. Másodpercig. Nyomja meg bármelyik gombot a porszívó felébresztéséhez.

Megjegyzés:

- A robotporszívó töltés közben nem kapcsol ki.
- A robotporszívó automatikusan kikapcsol, ha 12 óránál tovább alvó üzemmódban van.

Töltés

Takarítás után a robotporszívó automatikusan visszatér a dokkolóállomásra a töltés megkezdéséhez. Takarítás közben a robotporszívó visszatér a dokkolóállomásra, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Nyomja meg a gombot a szüneteltetett robotporszívó dokkolóállomásra való visszaküldéséhez.

A robotporszívó töltése közben a tápellátás jelzőfénye villog.

Megjegyzés: Ha a robotporszívó nem találja a dokkolóállomást, automatikusan visszatér a kiindulási helyzetébe. Ebben az esetben helyezze a robotporszívót manuálisan a dokkolóállomásba a töltéshez.

Hiba

Hiba esetén a tápellátás jelzőfénye pirosan villog. Egy felugró értesítés jelenik meg az alkalmazásban, és hangjelzés is hallható.

Megjegyzés:

- A robotporszívó automatikusan kikapcsol, ha 10 percnél tovább tétlenül hagyják.
- Ha egy nem működő robotporszívót a dokkolóállomásra helyez, az manuálisan leállítja az aktuális takarítást.

Ne zavarj (DND) mód

Az alapértelmezett Ne zavarj (DND) idő 22:00 és 08:00 között van. A DND időt módosíthatja, vagy kikapcsolhatja ezt a módot az alkalmazásban.

DND módban a robotporszívó nem játszik le hangüzeneteket.

Gyári visszaállítás

Ha a robotporszívó nem reagál a gomb megnyomására, vagy nem lehet kikapcsolni, kapcsolja be, és nyomja meg, majd öt másodpercig tartsa lenyomva a gombot. A hangutasítás után nyomja meg, és öt másodpercig tartsa lenyomva a gombot. A robotporszívó újraindul, és visszaállítja a gyári beállításokat.

Megjegyzés: Megjegyzés: A folyamat után a meglévő beállítások, például az ütemezett tisztítás és a Wi-Fi visszaállnak a gyári beállításokra.

Rendszeres karbantartás

Főkefe

* Tisztítsa meg 2 hetente, és cserélje 6-12 havonta

C1-1— Fordítsa meg a porszívót, és nyomja befelé a két reteszt a főkefe burkolatának eltávolításához.

C1-2— Vegye ki és tisztítsa meg a főkefét.

C1-3— Helyezze vissza a főkefét és a főkefe fedelét, majd nyomja le határozottan a fedelet.

Megjegyzés:

- Javasoljuk, hogy a főkefét nedves ruhával törölje át.
 - Ha a főkefe nedves, hagyja megszáradni a levegőn, közvetlen napfénytől védve.
- Ne használjon agresszív tisztítófolyadékokat vagy fertőtlenítőszerket a főkefe tisztításához.

Oldalsó kefe

* Havonta tisztítsa meg, és 3-6 havonta cserélje ki.

Csavarja ki az oldalsó kefe csavarját.

Vegye ki és tisztítsa meg az oldalsó keféket. Ezután helyezze vissza a keféket, és húzza meg a csavart.

Porszívó érzékelők

* Szükség szerint tisztítható.

Törölje át puha, száraz ruhával.

és tisztítsa meg az összes érzékelőt, beleértve a következőket:

C3-1— Dokkkereső

C3-2— Esésgátló érzékelők

Megjegyzés: Ne használjon vegyszereket, például tisztítófolyadékokat és spray-eket ezeknek az érzékelőknek a tisztításához.

Mindenirányú kerék

* Szükség szerint tisztítsa.

C4-1— Egy szerszám, például egy kis csavarhúzó segítségével lazítsa meg a tengelyt, és vegye le a kereket.

C4-2— Öblítse le a kereket és a tengelyt vízzel, az összes szőr eltávolítására és a szennyeződésektől. Hagyja ötkeze levegőn megszáradni, majd szerelje össze őket, és nyomja vissza a kereket és a tengelyt a helyére.

Megjegyzések: Az összesirányú keréktartó nem eltávolítható.

Fő kerekek

* Szükség szerint tisztítsa.

Tisztítsa meg a fő kerekeket egy puha, száraz ruhával.

Kombinált egység

porgyűjtő tartályok és víztartályok *
Tisztítsa meg szükség szerint.

C6-1 – Nyomja meg a meghajtó kiadógombját, és vegye ki a meghajtót.

C6-2— Nyissa ki a készülék fedelét, őrítse ki a portartályt és tisztítsa meg.

C6-3— Nyissa ki a víztartály fedelét, és őrítse ki a vizet.

C6-4— Helyezze vissza az egységet a robotporszívóba.

Megjegyzés: Felmosás után őrítse ki a víztartályt, mossa el a felmosópárnákat, és hagyja megszáradni őket a szagok megelőzése érdekében.

Felmosókorong

* Havonta tisztítsa meg, és 3-6 havonta cserélje ki.

C7-1— Távolítsa el a felmosókorong-tartót az ábrán látható irányba.

C7-2— Vegye ki a felmosókorongokat a tartóból.

C7-3— Mossa el a felmosópárnákat, majd hagyjuk megszáradni.

Mosható szűrő

* Tisztítsa meg és cserélje ki 2 hetente 6-12 havonta végezze el.

C8-1 – Nyissa ki a kombinált egység fedelét a portartályt és a víztartályt az ábrán látható módon, nyomja meg a szűrőtartó reteszeit, és húzza ki a szűrőtartót.

C8-2— Vegye ki a szűrőt a tartóból, és forgassa el néhányszor. Öblítsd le és ütögesd meg, hogy a lehető legtöbb szennyeződést eltávolítsd.

C8-3— A szűrő visszaszerelése előtt

Hagyja a szűrőt legalább 24 órán át alaposan megszáradni.

Megjegyzés: Ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy éles tárgyakkal, hogy elkerülje a károsodását.

Dokkolóállomás automatikus üritéssel

* Az optimális üritési teljesítmény biztosítása érdekében cserélje ki a porzsákat, amikor megtelt.

C9-1 – Nyissa ki a dokkolóegység fedelét, vegye ki a porzsákat a dokkolóegységből, és dobja ki.

C9-2— Tisztítsa meg a szűrőt egy száraz ruhával.

C9-3 – Helyezzen be egy új porzsákat, és csukja le a dokkolóegység fedelét.

C9-4 – Törölje át a dokkolóállomás helyét és a töltőérintkezőket puha, száraz ruhával, hogy tisztán és rendben tartsa őket.

Töltőérintkezők

* Szükség szerint tisztítsa.

Törölje át a porszívó és a dokkoló töltőérintkezőit egy puha, száraz ruhával.

Alapvető paraméterek

Robot porszívó

Modell	RRA0TAC
Akkumulátor	14,4 V/3200 mAh (tipikus) lítium-ion akkumulátor
Névleges teljesítmény	20 VDC 0,8 A

Dokkolóállomás automatikus üritéssel

Modell	AED08HRR
Névleges bemeneti feszültség	220-240VAC
Névleges frekvencia	50/60Hz
Névleges bemenet (Porgyűjtés)	2A
Névleges bemenet (Töltés)	0,2 A
Névleges teljesítmény	20 VDC 0,8 A

EU megfeleléségi nyilatkozat

A Beijing Roborock Technology Co., Ltd. ezenel kijelenti, hogy az RRA0TAC típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

A termék hálózati interfészeivel, a hálózati interfészekre keresztül elérhető szolgáltatásokkal és a külső érzékelőkkel kapcsolatos információkért kérjük, tekintse meg a

következő linket: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Leggyakoribb problémák

Probléma	Megoldás
A porszívót nem lehet bekapcsolni.	<ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Használat előtt helyezze a porszívót a töltőállomásra, és töltsse fel.• Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A robotporszívót csak a megadott hőmérsékleti tartományon belül használja. 4°C – 40°C.
A porszívó nem tölthető.	<ul style="list-style-type: none">• A dokkolóállomás nincs csatlakoztatva a konnektorhoz. Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakozik-e.• Rossz érintkezés. Tisztítsa meg a dokkolóállomás és a robotporszívó töltőérintkezőit.• Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A robotporszívót csak 4°C és 40°C közötti hőmérsékleten használja.
Nem lehet visszatérni a dokkhoz	<ul style="list-style-type: none">• Túl sok akadály van a dokk közelében. Szüntesse meg az akadályokat, vagy helyezze át a dokkot egy olyan helyre, ahol elegendő akadály van. szabad hely körülötte.• A porszívó túl messze van a töltőállomástól. Helyezze közelebb, és próbálja újra.• Indítsa újra a robotporszívót.
Nem lehet Wi-Fi-hez csatlakozni	<ul style="list-style-type: none">• A Wi-Fi ki van kapcsolva. Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t, és próbálja újra.• Gyenge Wi-Fi jel. Helyezze át a robotporszívót egy jobb Wi-Fi jelű területre.• Rendellenes Wi-Fi-kapcsolat. Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t, töltsse le az alkalmazás legújabb verzióját, és próbálja újra.• Nem lehet Wi-Fi-hez csatlakozni. Lehetséges, hogy hiba van a router beállításában. A probléma megoldásához forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A robotporszívó lecsatlakozott.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a robotporszívó csatlakozik-e a Roborock alkalmazáshoz, és a Wi-Fi jel hatótávolságán belül van-e.
A porszívó zajos takarítás közben	<ul style="list-style-type: none">• Lehet, hogy a főkefe, az oldalkefe vagy a fő kerekek beragadtak. Kapcsolja ki a robotporszívót, és tisztítsd meg őket.• Lehet, hogy a mindenirányú kerék beszorult. Csavarhúzóval távolítsa el és tisztítsa meg.
Gyenge tisztítási hatékonyság/vagy por hullik ki	<ul style="list-style-type: none">• A portartály megtelt, és ki kell üríteni.• A szűrő eltömődött és meg kell tisztítani.• Törmelék tekeredett a főkefe köré. Tisztítsa meg.
Az ütemezett takarítás nem működik.	<ul style="list-style-type: none">• Tartsa a robotporszívót feltöltve. Az ütemezett takarítás csak akkor indítható el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 20%-ot.
A porszívó feltöltése után a takarítás nem folytatódik.	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg arról, hogy a robotporszívó nincs DND módban. A DND mód megakadályozza az automatikus töltést.• Ha manuálisan helyezi a robotporszívót a dokkolóállomásra, vagy gombok megnyomásával küldi oda, az nem fogja tudni folytatni a takarítást.

Leggyakoribb problémák

Probléma	Megoldás
Lassú töltés	<ul style="list-style-type: none">Magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat esetén a porszívó automatikusan csökkenti a töltési sebességet az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.Lehet, hogy a töltőérintkezők piszkosak. Törölje át őket egy száraz ruhával.
Előfordul-e energiafogyasztás, amikor a porszívó a töltőállomáson van?	<ul style="list-style-type: none">A robotporszívó a dokkolóállomásról kap energiát a jó akkumulátor-teljesítmény fenntartásához, de az energiafogyasztás rendkívül alacsony.
Az első három használatnál legalább 16 órán át kell tölteni a porszívót?	<ul style="list-style-type: none">Nem. A lítium-ion akkumulátoroknak nincs memóriaeffektusuk. A porszívót teljes feltöltés után használhatja. töltés.
Nem sikerült automatikus kidobást végrehajtani	<ul style="list-style-type: none">Az automatikus ürítés le van tiltva. Ellenőrizze a beállításokat az alkalmazásban.Nincs behelyezve a porzsák. Ellenőrizze vagy helyezze be a porzsákat.Az automatikus ürítés nem indul el, ha a robotporszívó takarítás nélkül tér vissza a dokkolóállomásra.A robotporszívó nem üríti ki automatikusan a folyadékot, miután visszatért a dokkolóállomásra DND módban. Állítsa be a tisztítási időt vagy a DND mód időtartamát.
Csökkentett ürítési teljesítmény vagy szokatlan ürítési zaj	<ul style="list-style-type: none">A főkefe vagy a főkefe fedele nincs megfelelően felszerelve. Ellenőrizd és telepítsd a helyére.A szűrő, a légcsatorna, az eldobható porzsák, a szívónyílás, a levegőbemenet vagy a portartály eltömődött. Tisztítsa meg és távolítsa el az eltömődést.
Az állapotjelző pirosan világít	<ul style="list-style-type: none">A porzsák nincs a helyén. Ellenőrizze a helyét, és helyezze be megfelelően.
A porszívó elkezdett kihagyni néhány helyet.	<ul style="list-style-type: none">Lehet, hogy a leesésgátló érzékelők piszkosak. Törölje át őket puha, száraz ruhával.
Felmosás közben egyáltalán nem vagy csak nagyon kevés vizet használunk.	<ul style="list-style-type: none">Használjon mobilalkalmazást a vízhozam növeléséhez.Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban, és a használati útmutatóban talál utasításokat a porgyűjtő/víztartály kombináció, a felmosótartó és a felmosó megfelelő beszerelésével kapcsolatban.
A robotporszívó nem tud térjen vissza a töltőállomásra a folttisztítás vagy a kézi tisztítás befejezése után átruházás.	<ul style="list-style-type: none">Helyi takarítás vagy jelentős helyszínváltoztatás után a robotporszívó újraalkotja a térképet. Ha a töltőállomás túl messze van, előfordulhat, hogy a robotporszívó nem tud visszatérni a töltésre, és manuálisan kell a töltőállomásra helyezni.

Importőr:
Beryko sro
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Pilsen
www.beryko.cz

