

# Roborock Q7 sorozat

## Robotporszívó felhasználói kézikönyv

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót az ábrákkal együtt, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.



Tartalomjegyzék

004 Biztonsági információk

005 Nemzetközi szimbólumok magyarázata

005 Alacsony energiafogyasztású üzemmód

006 Termékáttekintés

006 Telepítés

008 Kapcsolódás az alkalmazáshoz

008 Használati utasítás

009 Rendszeres karbantartás

010 Alapvető paraméterek

010 EU megfelelési nyilatkozat

011 Leggyakoribb problémák

# Biztonsági információk

## Korlátozások

### FIGYELMEZTETÉS

- Kizárólag a roborock AED08HRR vagy SPCDZ03RR dokkolóállomást használja az akkumulátor töltéséhez (a tápegységgel együtt használja).  
roborock BLJ18WD200080P-V, BLJ18WD200080P-S vagy BLJ18WD200080P-B).
- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a csatlakozódugót ki kell húzni a konnektorból.
- A dokkolóállomás csak 14,4 V/3200 mAh (TYP) lítium-ion akkumulátorral felszerelt robotporszívó töltésére használható.

### ÉRTESÍTÉS

- A terméket kizárólag a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő bármilyen veszteség vagy kár a gyártó felelőssége. felhasználó.
- Ne használja ezt a terméket játékszerként. Legyen óvatos, ha gyermekek közelében használja.
- A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a porgyűjtő tartály, a mosható szűrő, az oldalsó kefe, a felmosópárnák, a főkefe és a főkefe fedele a helyén van.
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (például dekorációs törmelék, üveg és szögek) tisztítására, hogy elkerülje a robotporszívó, a dokkolóállomás vagy a padló megkarcolódását.
- Ne üljön vagy álljon a robotporszívóra vagy a dokkolóállomásra.
- A korrózió vagy károsodás elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszereket, és csak a Roborock által ajánlott tisztítóoldatot használja.
- Ne helyezzen alacsony tárgyakat (például cipőt, szőnyeget) magaslatok, például lépcsők közelébe. Ellenkező esetben a robotporszívó leeshet a nem megfelelő érzékelők működése miatt.
- A víz okozta károk elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a robotporszívó által takarított padló száraz.
- Ne használja ezt a terméket magasított, akadálytalan területeken, például padláson, nyitott teraszon, csúszdán vagy bútorok tetején.
- A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol az emberek és háziállatok haját, laza ruházatát, ujjait és minden testrészét a termék illesztéseitől, nyílásaitól és mozgó alkatrészeitől.
- Ne használja a terméket olyan helyiségben, ahol csecsemők vagy gyermekek alszanak.
- Ne hordozza a robotporszívót a függőleges ütközőnél, a felső burkolatnál, az oldalsó keféknél vagy az ütközőnél fogva.
- Ne használja a robotporszívót égő vagy füstölő tárgyak, például cigaretta, gyufa, forró hamu, illetve gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak, például öngyújtók, benzin, illetve nyomtatókban vagy fénymásolóokban használt toner felszívására.
- Helyezze a dokkolóállomást kemény, sík padlóra. Tartsa távol a dokkolóállomást, a robotporszívót és a tápkábelt a tűztől és hőforrásoktól, például a radiátoroktól. Kerülje a nedves és szűk helyeket, illetve azokat a helyeket, ahol a robotporszívó a levegőben lebeghet.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a robotporszívóra vagy a dokkolóállomásra, és ne takarja le azokat (még porvédővel sem).
- Ha a termék bármilyen módon sérült, ne használja. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket mindig jól szellőző helyen használja.

- A Roborock nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, büntető jellegű, véletlenszerű vagy következményes kárért, amely a használatból ered, a termék nem rendeltetészerű használata vagy használatának lehetetlensége. Ez a jogi nyilatkozat nem érinti azokat a törvényben biztosított jogokat, amelyeket az alkalmazandó jog értelmében nem lehet kizárni.
- Ne mossa a porszívót és a dokkolóállomást vízzel.
- Ha otthonában a víz keménysége magasabb, mint 14 °dH (250 mg/l CaCO<sub>3</sub>), akkor a készülék károsodásának elkerülése érdekében csak szűrt vagy lágyított vizet javasolunk.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyatkozzon kizárólag a lépcsőérzékelőre – mindig állítson be egy Tilos Zónát az alkalmazásban minden lépcsőhöz.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a felmosó funkciót vízre érzékeny padlókon (pl. parketta, kezeletlen fa vagy laminált padló), mert elkerülheti azok károsodását.
- FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt elkezdene a takarítást (akár manuális, akár ütemezett), ellenőrizze a padlót, hogy nincsenek-e olyan tárgyak, amelyeket a robotporszívó felszedhetne. Az ilyen tárgyak károsíthatják a főkefét vagy a készülék más részeit.

#### Akkumulátor és töltés

##### FIGYELMEZTETÉS


- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a dokkolóállomáson feltüntetett követelményeknek.
- A füst, a túlmelegedés vagy a tűz elkerülése érdekében csak a termékhez mellékelt akkumulátort, töltőt, tápkábelt, dokkolóállomást és egyéb tartozékokat használja.
- Ne dobjon ki használt elemet. Vigye el egy erre kijelölt gyűjtőhelyre.
- Ha a dokkolóállomás olyan területen található, ahol gyakoriak a zivatarok vagy ingadozik a feszültség, tegye meg a megfelelő védelmi intézkedéseket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, a teljes feltöltés, a tápellátásról való kihúzás és a kikapcsolás után tárolja hűvös, száraz helyen. Legalább háromhavonta egyszer töltsse fel az akkumulátort, hogy elkerülje a túlzott lemerülést.
- A termék szállítása előtt húzza ki a dokkolóállomást a konnektorból, kapcsolja ki a robotporszívót, és ürítse ki a víztartályt. Az eredeti csomagolás használatát javasoljuk.

## Nemzetközi szimbólumok magyarázata



Kizárólag beltéri használatra.

### Alacsony energiafogyasztású üzemmód

Amikor a robotporszívó a dokkolóállomásban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig az alacsony fogyasztású mód aktiválásához. Az alacsony fogyasztású mód kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot , amíg a LED jelzőfény ki nem gyullad.



## A1 porszívó (felülnézet)



### Energia/tisztítás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó be- vagy kikapcsolásához
- Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez

### Bekapcsolásjelző fény

- Folyamatos fehér: Utasításokra vár / Szüneteltetve/Wi-Fi-hez csatlakoztatva/Tisztítás/ A porszívó a dokkolóállomásban/térképezésben van
- Villogó fehér: Indítás/töltés (akkumulátor töltöttségi szintje > 20%)
- Lassan villogó fehér: Kapcsolatra vár k WiFi
- Gyorsan villogó fehér: Frissítés/összekötő
- Piros: Akkumulátor töltöttségi szintje < 20%
- Villogó piros: Töltés (akkumulátor töltöttségi szintje < 20%)
- Villogó piros: Hiba



### Dokkolóállomás

- Nyomja meg a gombot a dokkolóállomáshoz való visszatérés megkezdéséhez

Megjegyzés: A robotporszívó szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

A1-1—LiDAR érzékelő

A1-2—Lökhárító

A1-3—Dokkkesző

A1-4—Töltőérintkezők

## A2 porszívó (alulnézet)

A2-1—Oldalsó kefe

A2-2—Esésgátló érzékelők

A2-3—Körforgásos kerék

A2-4—Főkefe burkolat reteszek

A2-5—Főkefe

A2-6—Fő kerekek

A2-7—Modul popu

## A3 Kombinált konténergység por- és víztartályokhoz

A3-1—Vízartály

A3-2—Vízartály kupakja

A3-3—Kiadó gomb

A3-4—Mosható szűrő

A3-5—Portartály

A3-6—Töltőlyuk

A3-7—Szűrőtartó

A3-8—Szűrőtartó reteszek

## A4 es moduláris popu

A4-1—Mosókorong-tartó

A4-2—Mosókorong-rögzítő reteszek

A4-3—Mosókorong

A4-4—Horgos alátétek

## A5 töltődokkoló

A5-1—Dokk pozíciójelző

A5-2—Tápellátási port

A5-3—Töltőérintkezők

## A6 Nedvességálló alátét


A6-1—Nedvességálló hordozószalag

## A7 adapter



## B. Telepítés

### Fontos információk

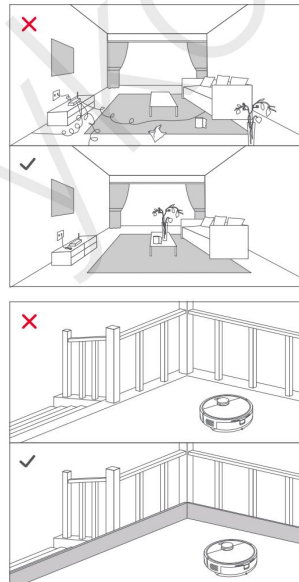

1. Tisztítsa meg a padlót a kábelektől, keményektől vagy éles tárgyak (pl. szögek (pl. üveg) és a laza tárgyakat, és egyidejűleg távolítsa el minden instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyat, hogy elkerülje a személyi sérülést vagy anyagi kárt, amelyet a porszívó általi beakadt, megütött vagy felborított tárgyak okozhatnak.

2. Ha a porszívót magaslatti helyen (például kétszintes lakásban) használja, mindig használjon biztonsági fizikai akadályt a véletlen leesések megelőzése érdekében, amelyek személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

Megjegyzés:

- A porszívó első használatakor a tisztítás során végig figyelje a folyamatot, és keresse bármilyen problémát. Legközelebbi használatkor már kevés lesz megtisztítani magát.
- A felmosón való túlzott szennyeződés felhalmozódásának elkerülése érdekében a padlót legalább háromszor porszívózni kell az első felmosás előtt.

## B1 Dokkolóállomás helye

Helyezze a dokkolóállomást kemény, sík felületre, és igazítsa a falhoz. Csatlakoztassa az adaptert a dokkolóállomáshoz, és rendezze el a felesleges kábelt.

A mobilalkalmazás jobb teljesítménye érdekében győződjön meg arról, hogy a hely Wi-Fi jel hatótávolságán belül van.

Csatlakoztassa az adaptert a konnektorba, és ellenőrizze, hogy világít-e az állapotjelző.

B1-1 – Több mint 1,5 m (4,9 láb)

B1-2 – Több mint 0,5 m (1,6 láb)

Megjegyzés:

- Tartson legalább 0,5 m (1,6 láb) szabad távolságot a dokkolóállomás mindkét oldalán, és 1,5 m (4,9 láb) szabad távolságot a dokkolóállomás előtt.
- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a talajhoz képest, beakadhat a robotporszívóba, és a dokkolóállomás elmozdulását vagy leválását okozhatja. A felesleges kábelt tárolja a tárolóhelyen.

• Tartsa távol a dokkolót a közvetlen napfénytől vagy bármítől, ami eltakarhatja a dokkoló helyzetjelzőjét, különben előfordulhat, hogy a porszívó nem tud visszatérni a dokkolóhoz.

## B2 Nedvességálló párna rögzítés

Miután rögzítette a töltőállomást, tisztítsa meg azt a területet egy száraz ruhával.

nedvességálló alátétet helyeznek el.

Távoltítsa el a kétoldalas ragasztószalagot a nedvességálló szőnyeg aljáról, és ragassza a szőnyeget a padlóra.

Megjegyzés:

- Mindig helyezzen tartós alátétet a fa padlóra. nedvesség ellen.
- Szükség esetén lassan távolítsa el a kétoldalas ragasztószalagot, hogy csökkenjen a ragasztómaradványok mennyisége.
- A nedvességálló hálólap sima felületeken tapad a legjobban felületek.

## B3 Bekapcsolás és töltés

Használat előtt távolítsa el az ütközésgátló csíkokat a robotporszívó mindkét oldalán, valamint a fóliát a robotporszívó elején és hátulján található dokkolópontokról. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a robotporszívó bekapcsolásához. Várjon, amíg a bekapcsolt állapotot jelző lámpa fehérre nem vált, majd helyezze a robotporszívót a dokkolóállomásba. A robotporszívó beépített, nagy teljesítményű, újratölthető lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. A jó akkumulátor-teljesítmény fenntartása érdekében tartsa feltöltve a robotporszívót.

Megjegyzés:

- A robotporszívó nem kapcsolható be, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Ebben az esetben helyezze a robotporszívót a dokkolóállomásba, és töltsse fel.
- A robotporszívó töltés közben nem kapcsolható ki.

## B4 Felmosás megkezdése

Megjegyzés: A felmosópárnákon felhalmozódó túlzott szennyeződés elkerülése érdekében a padlót legalább háromszor fel kell porszívózni az első felmosási ciklus előtt.

B4-1— A kombinált egység eltávolítása a portartály és a víztartály között, nyissa ki a víztartály kupakját

és töltsse fel a tartályt csapvízzel, mielőtt visszahelyezi a kupakot. Ne merítse a készüléket közvetlenül vízbe.

B4-2— Nedvesítse be a felmosópárnákat, majd csavarja ki őket, amíg teljesen meg nem száradnak. Helyezze a felmosót a felmosópárna tartójára, és rögzítse a helyén.

B4-3— Igazítsa a pozicionáló furatot, és szerelje be a felmosókorong-tartót a kombinált egység aljába.

B4-4— Helyezze vissza a kombinált egységet a robotporszívóba.

Megjegyzés:

- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon víz.
- Kombinált portartály egység és ne öblítse le vagy merítse vízbe a víztartályt.
- A károsodás elkerülése érdekében ne használjon semmilyen fertőtlenítőszeret, és csak a Roborock által ajánlott tisztítóoldatot használja.
- Nedvesítse be a felmosópárnát, és csavarja ki, amíg a csöpögés abbamarad. Helyezze a felmosópárnát a tartóra, és nyomja le, hogy biztosan szorosan illeszkedjen. A padló felmosása után azonnal ürítse ki a víztartályt.
- Minden kombinált egységet vízzel tesztelnek a gyárból való kilépés előtt. Normális, ha kis mennyiségű víz marad a készülékben.

## Csatlakozás az alkalmazáshoz

### 1. Töltse le az alkalmazást

Az App Store-ban vagy a Google Playen


keressen rá a „Roborock” kifejezésre, vagy szkennelje be

Olvass be a mellékelt QR-kódot és töltsd le az alkalmazást.

és telepíteni.



### 2. Wi-Fi visszaállítás

Kapcsolja be a robotporszívót, és egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a és a gombokat  három másodpercig, amíg meg nem hallja a „Hálózati konfigurációs módba lépés” hangüzenetet.

A visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a tápellátás jelzőfénye lassan fehéren villogni kezd. A robotporszívó ezután vár a csatlakozásra.

Megjegyzés:

- Ha nem tud csatlakozni a robotporszívóhoz router konfiguráció, elegendet jelszó vagy bármilyen más ok miatt állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t, és adj hozzá a robotporszívót új eszközként.
- Ha le szeretné választani a Wi-Fi-t, állítsd vissza a Wi-Fi-t, és győződj meg róla, hogy a visszaállítás sikeresen megtörtént. Ezután várj 5 percet, és a Wi-Fi automatikusan letiltásra kerül. Ha újra szeretne csatlakozni, a folytatás előtt állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t.

### 3. Eszköz hozzáadása

Nyisd meg a Roborock alkalmazást, koppints a

hogy „Eszköz hozzáadása” vagy „+” gombra kattintva

adj hozzá az eszközt az alkalmazásban található útmutató szerint.

Megjegyzés:

- A tényleges eljárás az aktuális alkalmazásfrissítésekől függően változhat. Kövesd az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
- Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogat.

## Használati utasítás Be-/kikapcsolás

A porszívó bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. A bekapcsolt állapotot jelző lámpa kigyullad, és a porszívó készenléti üzemmódba lép.

A porszívó kikapcsolásához és a takarítási ciklus befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

Megjegyzés: A porszívó töltés közben nem kapcsolható ki.

### A tisztítás megkezdése

Nyomja meg a gombot a tisztítás megkezdéséhez.

A porszívó megtervezi a takarítási útvonalat, és minden szobában először a sarkokat tisztítja meg, majd cikckakban halad át a szobán.

A porszívó fokozatosan és hatékonyan

kítakarítja az összes szobát.

Megjegyzés:

- Takarítás előtt takarítsa le a padlóról a kábeleket (beleértve a dokkológység tápkábelét is) és az értéktárgyakat. A laza tárgyakat a porszívó elsodorhatja, ami az elektromos készülékek károsodásához, illetve a kábelek és a tárgyak károsodásához vezethet.
- Minden takarítási munkamenet megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a felmosófejek megfelelően vannak-e felszerelve.
- Annak érdekében, hogy a porszívó automatikusan visszatérjen vissza a dokkolóhoz, engedje le a porszívót a dokkolóról, és tisztítás közben ne mozgassa a dokkolót.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, nem lesz lehetséges Kezdje el a takarítást. Töltse fel a porszívót a takarítás megkezdése előtt.

• A robotporszívó behúzza a felmosópárnákat,

hogy kiporszívózhassa a szőnyeget. Az alkalmazásban beállítható a szőnyeget tiltott zónaként is, hogy a robotporszívó elkerülje.

### Felfüggesztés

Amikor a robotporszívó takarít, nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez, a gombot a folytatáshoz. Nyomja meg a szüneteltetett robotporszívón a gombot a dokkolóállomásra való visszatéréshez töltés céljából.

Megjegyzés: Ha a robotporszívót szüneteltetett módban manuálisan a dokkolóállomásra helyezi, az megszakítja az aktuális takarítást.

### Alvó üzemmód

Ha a porszívó 10 percnél tovább télen, alvó üzemmódba lép, és a bekapcsolt állapotot jelző lámpa néhány másodpercenként villog. Nyomja meg bármelyik gombot a porszívó felébresztéséhez.

Megjegyzés:

- A robotporszívó töltés közben nem kapcsol ki.
- A robotporszívó automatikusan kikapcsol, ha 12 óránál tovább alvó üzemmódban van.

### Töltés

A takarítás befejezése után a robotporszívó automatikusan visszatér a dokkolóállomásra a töltés megkezdéséhez. Takarítás közben a robotporszívó visszatér a dokkolóállomásra, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Nyomja meg a gombot a szüneteltetett robotporszívó dokkolóállomásra való visszatéréséhez. A bekapcsolt állapotjelző villog, amíg a robotporszívó töltődik.

Megjegyzés: Ha a robotporszívó nem találja a dokkolóállomást, automatikusan visszatér a kiinduló helyzetbe. Ebben az esetben helyezze a robotporszívót manuálisan a dokkolóállomásra a töltéshez.

Azt hiszem

Hiba esetén a tápellátás jelzőfénye villogni kezd.

pirosan villognak. Egy felugró értesítés jelenik meg az alkalmazásban, és hangjelzés is hallható.

Megjegyzés:



- A robotporszívó automatikusan alvó üzemmódba lép, ha 10 percnél tovább tétlenül hagyják.
- Nem működő robot manuális elhelyezése a dokkban befejezi a folyamatban lévő takarítást.

## Ne zavarj (DND) mód

Az alapértelmezett Ne zavarj (DND) idő 22:00 és 08:00 között van. A DND időt módosíthatja, vagy kikapcsolhatja ezt a módot az alkalmazásban.

DND módban a robotporszívó nem játszik le hangüzeneteket.

## Gyári visszaállítás

Ha a robotporszívó nem reagál a gomb megnyomására, vagy nem lehet kikapcsolni, kapcsolja be, és nyomja meg, majd öt másodpercig tartsa  lenyomva a gombot. A hangutasítás után nyomja meg, és öt másodpercig tartsa lenyomva  gombot. A robotporszívó újraindul, és visszaállítja a gyári beállításokat.

Megjegyzés: Megjegyzés: A folyamat után a meglévő beállítások, például az ütemezett tisztítás és a Wi-Fi visszaállnak a gyári beállításokra.

## C. Rendszeres karbantartás

### Főkefe

\* Tisztítsa meg és cserélje ki 2 hetente 6-12 havonta végezze el.

C1-1—Fordítsa meg a porszívót, és nyomja meg a gombot kétféleképpen.

befelé kattánva és eltávolítva főkefe fedele.

C1-2— Vegye ki és tisztítsa meg a főkefét.

C1-3— Helyezze vissza a főkefét és a főkefe fedelét, majd nyomja le határozottan a fedelet.

Megjegyzés:

- Javasoljuk, hogy a főkefét nedves ruhával törölje át. Ha a főkefe nedves, hagyja megszáradni.
- a levegőben, közvetlen napfénytől védve.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket a főkefe tisztításához. tisztítófolyadékok vagy fertőtlenítőszer.

### Oldalsó kefe

\* Havonta tisztítsa meg, és 3-6 havonta cserélje ki.

Csavarja ki az oldalsó kefe csavarját. Vegye ki és tisztítsa meg az oldalsó kefét. Ezután szerelje vissza a kefét, és húzza meg a csavart.

### Porszívó érzékelők

\* Szükség szerint tisztítható.

Törölje át puha, száraz ruhával.

és tisztítsa meg az összes érzékelőt, beleértve a következőket:

C3-1— Dokkkereső

C3-2— Esésgátoló érzékelők

Megjegyzés: Ne használjon vegyszereket, például tisztítófolyadékokat és spray-eket ezeknek az érzékelőknek a tisztításához.

### Mindenirányú kerék

\* Szükség szerint tisztítsa.

C4-1— Egy szerszám, például egy kis csavarhúzó segítségével lazítsa meg a tengelyt, és vegye le a kereket.

C4-2— Öblítse le a kereket és a tengelyt vízzel, az összes szőr eltávolítására és a szennyeződések. Hagyja megszáradni a levegőben, szereld újra őket és tolja vissza a kereket és a tengelyt a helyükre hely.

Megjegyzés: Az összesirányú keréktartó nem eltávolítható.

### Fő kerek

\* Szükség szerint tisztítható.

Tisztítsa meg a fő kereket egy puha, száraz ruhával. egy kendővel.

### Kombinált egység porgyűjtő tartályok és tartályok vízhez \*

Szükség szerint tisztítható.

C6-1— Nyomja meg a meghajtó kiadógombját, és vegye ki a meghajtót.

C6-2— Nyissa ki az egység fedelét, ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg.

C6-3— Nyissa ki a víztartály kupakját, és ürítse ki a tartályt.

C6-4—Helyezze vissza az egységet egy robotporszívóba.

Megjegyzés: Felmosás után ürítse ki a víztartályt, Mossa el a felmosópárnákat, és szárítsa meg őket levegőn, hogy elkerülje a szagokat.

### Felmosókorong

\* Havonta tisztítsa meg, és 3-6 havonta cserélje ki.

C7-1— Távolítsa el a felmosókorong-tartót az ábrán látható irányba.

C7-2— Vegye ki a felmosókorongokat a tartóból.

C7-3— Mossa el a felmosópárnákat, majd hagyjuk megszáradni.

### Mosható szűrő

\* Tisztítsa meg és cserélje ki 2 hetente 6-12 havonta végezze el.

C8-1— Nyissa ki a kombinált portartály és víztartály egység fedelét az ábrán látható módon, nyomja meg a szűrőtartó reteszét, és húzza ki a szűrőtartót.

C8-2— Vegye ki a szűrőt a tartóból, öblítse át többször, és kocogtassa meg, hogy a lehető legtöbb szennyeződést eltávolítsa.

szennyeződések.

C8-3— Hagyja a szűrőt legalább 24 órán át alaposan megszáradni, mielőtt újra beszereli.

Megjegyzés: Ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy éles tárgyakkal, hogy elkerülje a károsodását.

## Töltőérintkezők

\* Szükség szerint tisztítható.

Törölje át a porszívó és a dokkoló töltőérintkezőit egy puha, száraz ruhával.

## Alapvető paraméterek

### Robot porszívó

Modell	RRA0TAC
Akkumulátor	14,4 V / 3200 mAh (jellemző) lítium-ion akkumulátor
Névleges bemenet	20V DC 0.8A

### Töltőállomás

Modell	SPCDZ03RR
Névleges bemenet	20 V egyenáram 0,8 A
Névleges teljesítmény	20 V egyenáram 0,8 A

### Áramforrás

Modell	BLJ18WD200080P-V, BLJ18WD200080P-S, vagy BLJ18WD200080P-B
Névleges bemenet	100–240 V AC 50/60 Hz, 0,8 A
Névleges teljesítmény	20 V egyenáram 0,8 A
Az akkumulátor töltése	14,4 V / 3 200 mAh (jellemző)

## EU megfeleléségi nyilatkozat

A Beijing Roborock Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az RRA0TAC típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: <https://global.roborock.com/pages/pages/megfeleles>

A termék hálózati interfészeivel, a hálózati interfészeken keresztül elérhető szolgáltatásokkal és a külső érzékelőkkel kapcsolatos információért kérjük, tekintse meg a

következő linket: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

## Leggyakoribb problémák

Probléma	Megoldás
A porszívót nem lehet bekapcsolni.	<ul style="list-style-type: none"><li>· Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Helyezze a porszívót a töltőállomásra, és használat előtt töltsse fel.</li><li>· Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A robotporszívót csak 4°C és 40°C közötti hőmérsékleten használja.</li></ul>
A porszívó nem tölthető.	<ul style="list-style-type: none"><li>· A dokkolóállomás nincs csatlakoztatva a konnektorhoz. Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakozik-e.</li><li>· Rossz érintkezés. Tisztítsa meg a dokkolóállomás és a robotporszívó töltőérintkezőit.</li><li>· Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A robotporszívót csak 4°C és 40°C közötti hőmérsékleten használja.</li></ul>
Nem lehet visszatérni a dokkhoz	<ul style="list-style-type: none"><li>· Túl sok akadály van a dokk közelében. Szüntesse meg az akadályokat, vagy helyezze át a dokkolót egy olyan helyre, ahol elegendő szabad hely van körülötte.</li><li>· A porszívó túl messze van a töltőállomástól. Helyezze közelebb, és próbálja újra.</li></ul>
Szokatlan tevékenység	<ul style="list-style-type: none"><li>· Indítsa újra a robotporszívót.</li></ul>
Nem lehet Wi-Fi-hez csatlakozni	<ul style="list-style-type: none"><li>· A Wi-Fi ki van kapcsolva. Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t, és próbálja újra.</li><li>· Gyenge Wi-Fi jel. Helyezze át a robotporszívót egy jobb Wi-Fi jelű területre.</li><li>· Rendellenes Wi-Fi-kapcsolat. Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t, töltsse le az alkalmazás legújabb verzióját, és próbálja újra.</li><li>· Nem lehet Wi-Fi-hez csatlakozni. Lehetséges, hogy hiba van a router beállításában. A probléma megoldásához forduljon az ügyfélszolgálathoz.</li></ul>
A robotporszívó lecsatlakozott.	<ul style="list-style-type: none"><li>· Ellenőrizze, hogy a robotporszívó csatlakozik-e a Roborock alkalmazáshoz, és a Wi-Fi jel hatótávolságán belül van-e.</li></ul>
A porszívó zajos takarítás közben	<ul style="list-style-type: none"><li>· Lehet, hogy a főkefe, az oldalkefe vagy a fő kerekek beragadtak. Kapcsolja ki a robotporszívót, és tisztítsa meg az egyes alkatrészeket.</li><li>· Lehet, hogy a mindenirányú kerék beszorult. Csavarhúzóval távolítsa el és tisztítsa meg.</li><li>· Ellenőrizze, hogy nincsenek-e beszorult tárgyak a felmosómódul körül.</li></ul>
Gyenge tisztítási hatékonyság/ vagy por hullik ki	<ul style="list-style-type: none"><li>· Ellenőrizze, hogy a robotporszívó csatlakozik-e a Roborock alkalmazáshoz, és a Wi-Fi jel hatótávolságán belül van-e.</li><li>· A szűrő eltömődött és meg kell tisztítani.</li><li>· Haj gubancolódott a főkefébe. Tisztítsa meg a főkefét.</li></ul>
Ütemezett a takarítás nem működik	<ul style="list-style-type: none"><li>· Tartsa a robotporszívót feltöltve. Az ütemezett takarítás csak akkor indítható el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 15%-ot.</li></ul>
A porszívó feltöltése után a takarítás nem folytatódik.	<ul style="list-style-type: none"><li>· Győződjön meg arról, hogy a porszívó nincs DND módban. A DND mód megakadályozza az automatikus töltést.</li><li>· Ha a porszívót manuálisan helyezik a dokkolóállomásra, vagy gombok megnyomásával küldik oda, akkor nem fog tudni folytatni a tisztítást.</li></ul>

## Leggyakoribb problémák

Probléma	Megoldás
Lassú töltés	<ul style="list-style-type: none"><li>· Magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat esetén a porszívó automatikusan csökkenti a töltési sebességet az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.</li><li>· Lehet, hogy a töltőérintkezők piszkosak. Törölje át őket egy száraz ruhával.</li></ul>
Energiafogyasztás történik valahányszor a porszívó a töltőállomáson?	<ul style="list-style-type: none"><li>· A porszívó dokkolat állapotban is fogyaszt energiát a jó akkumulátor-teljesítmény fenntartása érdekében, de az energiafogyasztás minimális.</li></ul>
A porszívót az első három használat előtt fel kell tölteni. legalább 16 óra?	<ul style="list-style-type: none"><li>· Nem. A lítium-ion akkumulátoroknak nincs memóriaeffektusuk. A porszívót teljes feltöltés után használhatja.</li></ul>
A porszívó elkezdett ugrálni néhány helyen.	<ul style="list-style-type: none"><li>· Lehet, hogy a fali érzékelő vagy az esésgátó érzékelők piszkosak. Törölje át őket puha, száraz ruhával.</li></ul>
Felmosás közben nem használható nincs víz, vagy nagyon kevés víz.	<ul style="list-style-type: none"><li>· Használja a mobilalkalmazást a vízhozam növeléséhez.</li><li>· Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban, és a használati útmutatóban talál utasításokat a porgyűjtő/vízartály kombináció, a felmosótartó és a felmosó megfelelő beszerelésével kapcsolatban.</li></ul>
A robotporszívó nem tud visszatérni a töltőállomásra. a feltöltés befejezése után vagy a kézikönyv után átruházás.	<ul style="list-style-type: none"><li>· Foltos tisztítás vagy jelentős pozícióváltozás után a robotporszívó újraalkotja a térképet. Ha a töltőállomás túl messze van, előfordulhat, hogy a robotporszívó nem tud visszatérni a töltésre, és manuálisan kell a töltőállomásra helyezni.</li></ul>

Importőr:

Beryko sro  
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Pilsen  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)