


MOVA M1

Robotporszívó és felmosó

Felhasználói útmutató

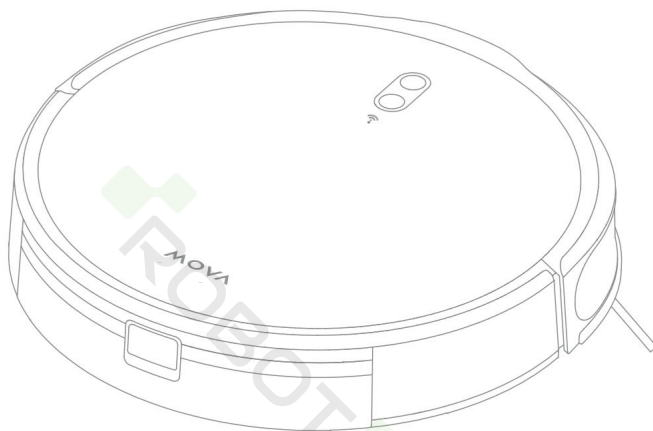

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

MOVA

Biztonsági információk

Az áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében, amelyet a készülék nem megfelelő használata okoz, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Használati korlátozások

Ezt a terméket nem használhatják 8 év alatti gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan és tudás nélküli személyek, kivéve, ha felügyelik őket, vagy egy, a biztonságukért és a veszélyek megelőzéséért felelős személy eligazítást ad nekik a termék használatáról. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a robot működése közben a gyermekek és a háziállatok biztonságos távolságban legyenek.

Ez a termék kizárólag háztartási padlótisztításra készült. Ne használja kültéren, padlón kívüli felületeken, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.

Ha a töltő megsérül vagy eltörik, azonnal hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.

Ne használja a robotot talajszint felett felfüggesztett térben védőkorlát nélkül.

Ne helyezze a robotot fejfel lefelé. Ne használja a robot burkolatát vagy lökhárítóját fogantyúként.

Ne használja a robotot 40°C feletti vagy 0°C alatti környezeti hőmérsékleten, illetve folyadékokkal vagy ragadós anyagokkal teli padlón.

A robot használata előtt távolítsa el az összes kábelt a padlóról, hogy elkerülje azok meghúzását takarítás közben.

Távolítsa el a törékeny vagy apró tárgyakat a padlóról, hogy megakadályozza a robot eltalálását és sérülését.

A húzás okozta sérülések vagy károk elkerülése érdekében a készülék beindítása előtt távolítson el minden laza tárgyat a padlóról, és húzza ki a tisztítási útvonalból a kábeleket vagy tápkábeleket.

Tartsa távol a haját, az ujjait és más testrészeit a robot szívónyílásától.

A tisztítóeszközt tartsa gyermekektől elzárva.

Ne helyezzen gyerekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a robotra, függetlenül attól, hogy a robot áll vagy mozog.

Ne használja a robotot gyúlékony tárgyak tisztítására. Ne használja a robotot gyúlékony vagy éghető folyadékok, korrozív gázok, hígítatlan savak vagy oldószerek felszedésére.

Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja a készüléket olyan tárgyak felszedésére, mint a kövek, nagy papírdarabok vagy olyan tárgyak, amelyek eltömíthetik a készüléket.

Tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a robot ki van kapcsolva, és a töltőállomás ki van húzva a konnektorból.

Ne használjon nedves ruhát vagy öblítőfolyadékot a robot és a töltőállomás törléséhez. A mosható alkatrészeknek teljesen száraznak kell lenniük a telepítés és használat előtt.

Szállítás közben győződjön meg arról, hogy a robot ki van kapcsolva, és ha lehetséges, az eredeti csomagolásában van tárolva.

Kérjük, a terméket a használati útmutatóban található utasításoknak megfelelően használja. A felhasználók felelősek a termék nem megfelelő használatából eredő bármilyen veszteségért vagy kárért.

Biztonsági információk

Akkumulátor és töltés

Ne használjon más gyártók akkumulátorait, töltőit vagy töltőállomásait. Kizárólag az RCM11 tápegységgel használja.

Ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a töltőállomást.

Ne helyezze a töltőállomást hőforrás közelébe.

Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezet a töltődokkoló érintkezőinek törléséhez vagy tisztításához.

Ne dobja ki a régi elemeket nem megfelelően. A fel nem használt elemeket megfelelő újrahasznosító helyen kell leadni.

Ha hosszabb ideig nem használja a robotot, töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki és tárolja hűvös, száraz helyen. Töltse fel a robotot legalább 3 havonta egyszer, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.

Ez a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak képzett szakember vagy vevőszolgálat cserélhet ki.

Lézerbiztonsági információk

A termékben található lézerezékelő megfelel az IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 szabványnak az 1. osztályú lézertermékekre vonatkozóan. Használat közben kerülje a közvetlen szembe jutást.

FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK EN 50689:2021


Termékáttekintés

Kiegészítők

Előre telepített tartozékok



Főkefe



2 az 1-ben víztartály porgyűjtővel



Felmosókorong-tartó



Felmosókorong

Egyéb kiegészítők



Tisztítóeszköz



Oldalsó kefe




Töltő





Töltőállomás

Termékáttekintés Robot

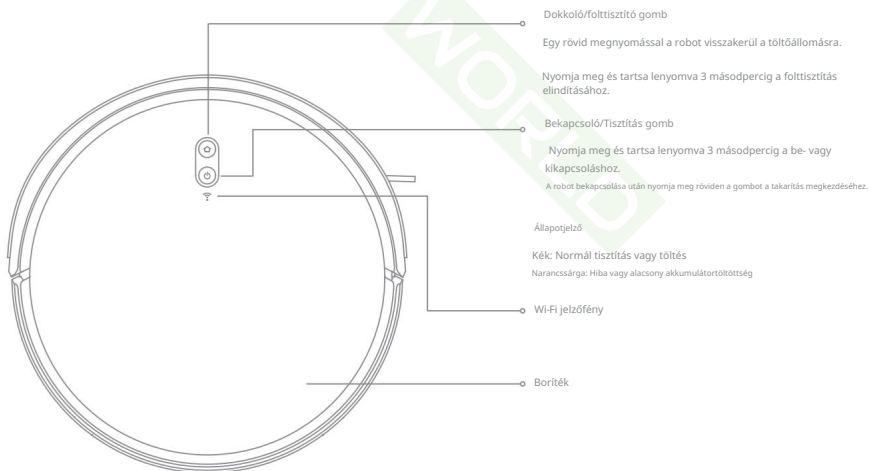


Termékáttekintés Robot

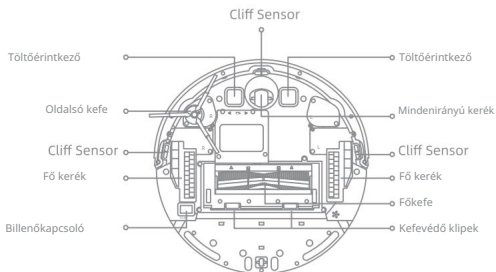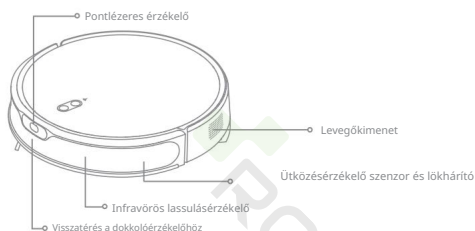


Termékáttekintés

2 az 1-ben vízirtató porgyűjtővel

Porzsák

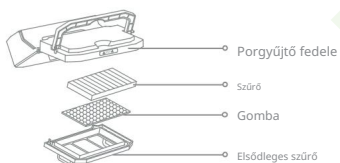

Vízirtató

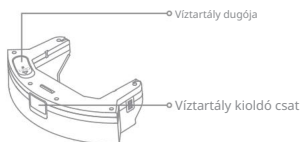

Felmosórongy összeszerelése

Felmosókorong-tartó



Felmosórongy



Töltőállomás

Bekapcsolásjelző


Jelzőterület

Töltőérintkezők




Kivezető nyílás

Tápellátási port

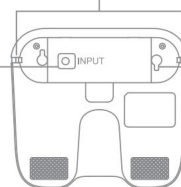


Tekerceselő oszlop

Otthonod előkészítése

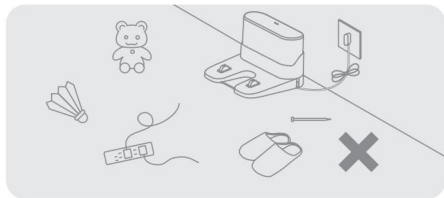

Tisztítás előtt távolítsa el az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, és takarítsa el a földön lévő kábeleket, szöveket, játékokat, kemény és éles tárgyakat, hogy megakadályozza azok összegubancolódását, megkarcolódását vagy a robot általi felborulást, és ezáltal anyagi károkat okozzon.

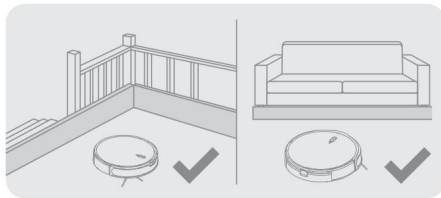


Takarítás előtt helyezzen el egy fizikai akadályt a lépcsők és kanapék szélén, hogy biztosítsa a robot biztonságos és zökkenőmentes működését.



Nyisd ki a kitakarított szoba ajtaját, és helyezd el a bűtorokat a megfelelő helyen, hogy több helyet nyerj.

Jegyzet:


- A robot első használatakor figyelje a takarítást, hogy időben eltávolítsa az akadályokat.
- Ne porszívózzon kemény tárgyakat, például kőveket, acélgolyókat és játékkatrészeket, illetve éles tárgyakat, például építési hulladékok, törött üveget és szögeket, mert különben megkarcolódhatnak a padló.

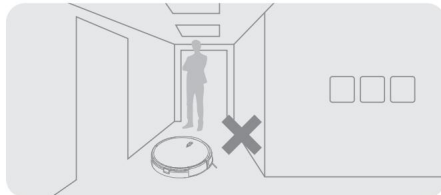


Annak érdekében, hogy a robot ne ismerje fel a tisztítandó területet, ne álljon a robot elé, a küszöbre, a folyosóra vagy szűk helyekre.

Használat előtt

1. A védőelemek eltávolítása

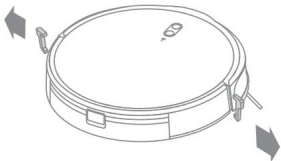

2. Szerelje fel az oldalkefét

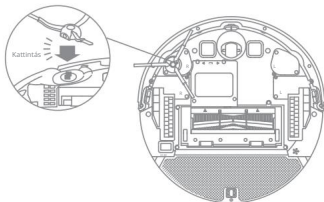

Megjegyzés: Helyezze be az oldalsó kefét, amíg a helyére nem kattann.


3. Helyezze a töltőállomást egy sima felületre a falhoz, és dugja be egy elektromos aljzatba.



Jegyzet:

- A töltőállomás közvetlen környezete előtt 1,5 m, mindkét oldalán pedig 0,5 m távolságot hagyjon tárgytól mentesen.
- Ahhoz, hogy telefonon keresztül megfelelően tud csatlakozni a robohozh, győződj meg arról, hogy a robot és a töltőállomás Wi-Fi hatótávolságon belül van.
- Ne helyezze a töltőállomást olyan helyre, ahol közvetlen napfény érheti, vagy ahol más tárgyak blokkolhatják a jelet, mivel ez megakadályozhatja, hogy a robot visszatérjen a töltőállomásra.

4. Helyezze a robotot a töltőállomásra, és töltsd fel.

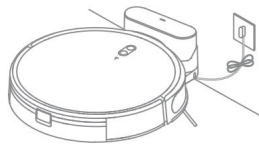


Jegyzet:

- Javasoljuk, hogy első használat előtt teljesen töltsd fel. Ez biztosítja, hogy a robot sikeresen visszatérjen a töltőállomásra.
- Ne mozgassa a töltőállomást, miközben a robot takarít.

Csatlakozás a Dreamehome alkalmazáshoz


1. Töltse le a Dreamehome alkalmazást

Olvasd be a roboton található QR-kódot, vagy keresd meg a „Dreamehome” kifejezést az alkalmazásboltban a letöltéshez és telepítéshez.

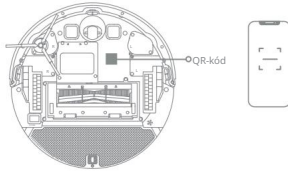

2. Eszköz hozzáadása

Nyisd meg a Dreamehome alkalmazást, koppints a jobb felső sarokban található ikonra, és olvasd be újra ugyanazt a QR-kódot az eszköz hozzáadásához. Kövesd az utasításokat a Wi-Fi-kapcsolat létrehozásához.

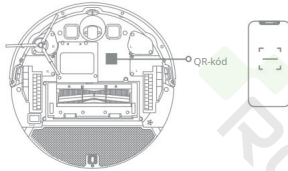

Hogyan kell használni

1. Billenőkapcsoló

Aktiválja a robotot az alján található BE/KI kapcsoló megnyomásával.

2. Turn On/Off


A robot bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. A bekapcsolt állapotot jelző jelzőfénynek világítania kell. Helyezze a robotot a töltőállomásra. A robot should turn on automatically and begin charging. To turn off the robot, állomáshoz, mozgassa el a robotot a dokkolóállomástól, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

3. Gyors térképezés

Kövesd az alkalmazás utasításait, gyorsan készíts egy térképet, és a robot takarítás nélkül megkezdí a térképezést. A térképezési folyamat akkor fejeződik be, amikor a robot visszatér a dokkolóba, és a térkép automatikusan mentésre kerül.

4. Kezdje el a tisztítást

A robot bekapcsolása után röviden nyomja meg a gombot a takarítás megkezdéséhez. A robot ezután pontosan kijelöli az utat, módszeresen takarít a szélék és a falak mentén, majd 5 alkalommal fejezi be az egyes helyiségek takarítását az alapos munka biztosítása érdekében.

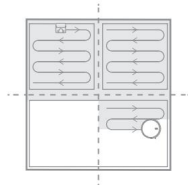

Megjegyzés: Ha csak porszívózik, vegye le a felsőfője tartóját.

Jegyzet:

- Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.
- Az alkalmazás szoftverfrissítései miatt a tényleges működés eltérhet a kézikönyvben található utasításoktól. Kérjük, kövesse az aktuális alkalmazásverzióknak megfelelő utasításokat.

3. Wi-Fi visszaállítás


Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombokat egyidejűleg, amíg meg nem hallja a „Várakozás a hálózati konfigurációra” hangüzenetet. Amint a Wi-Fi jelzőfény folyamatosan fehérre vált, a Wi-Fi sikeresen visszaállt.

Megjegyzés: Ha a robot nem tud csatlakozni az alkalmazáshoz, állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t, és adja hozzá újra az eszközt.



Wi-Fi jelzőfény

- KI: Nincs csatlakoztatva
- Gyorsan villogó fehér: Hotspot feloldása
- Lassan villogó fehér: Kapcsolódás
- Folyamatos fehér: Csatlakoztatva

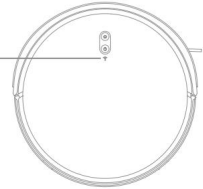

5. Tisztítási mód

A robotnak négy takarítási módja van: Csendes, Normál, Erős és Turbó. Az alapértelmezett mód a Normál. A takarítási módot az alkalmazásban adhatja meg.

6. Szünet/Alvó üzemmód

Amikor a robot működik, nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéséhez. Ha a robot 10 percnél tovább szünetel, automatikusan alvó üzemmódba lép. A robot összes jelzőfénye kialszik. Nyomja meg a robot bármelyik gombját, vagy használja az alkalmazást a robot felébresztéséhez.

Megjegyzés: Ha a robotot leállítják és a töltőállomásra helyezik, az aktuális takarítási feladat befejeződik.

7. Ponttisztítás Amikor a

robot leállt vagy készenléti üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a ponttisztítási módba való belépéshez. Ebben az üzemmódban a robot egy 1,5 x 1,5 méteres négyzet alakú területet tisztít meg közvetlenül a robot körül. A ponttisztítás befejezése után a robot automatikusan visszatér az eredeti helyére, és leáll.

Megjegyzés: A folttisztító mód aktiválása leállítja a robot aktuális takarítási feladatát.

8. Ne zavarj (DND) mód

Ha a robot Ne zavarj (DND) módba van állítva, a robot nem tudja folytatni a takarítást, és a bekapcsolt állapotot jelző fény kialszik. A DND mód gyárilag alapértelmezés szerint le van tiltva. Az alkalmazással engedélyezheti a DND módot, vagy beállíthatja a DND időt. Alapértelmezés szerint a DND időtartama 22:00-8:00.

Jegyzet:

- Az ütemezett takarítási feladatokat a zavartalan működés időszakában időben elvégezzük.
- A DND idő lejártá után a robot ott folytatja a takarítást, ahol abbahagyta.

Hogyan kell használni

9. Ütemezett takarítás

A Dreamehome alkalmazásban ütemezheted a takarítási időt. A robot automatikusan elkezdí a takarítást a megadott időben, majd takarítás után visszatér a tölteállomásra feltölteni.


10. Egyéb alkalmazásfunkciók

Más funkciók használatához kövesse az alkalmazás felületén található utasításokat. Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült; kövesse az aktuális alkalmazásverzióra vonatkozó utasításokat.


11. A felmosó funkció használata

Javasoljuk, hogy előtte legalább háromszor porszívózza ki az összes padlót.

1) Nedvesítse be a felmosót, és csavarja ki a felesleges vizet. Helyezze fel a felmosópárnát az ábrán látható módon.

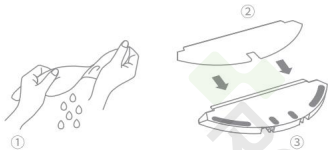

2) Töltsé fel a tartályt vízzel.



Jegyzet:

- Javasoljuk, hogy a tartály vízzel való feltöltése előtt távolítsa el a porgyűjtőt, hogy elkerülje a nedvesség bejutását.
- Ne használjon tisztító- vagy fertőtlenítőszereket.

Helyezze a porlót és a felmosót a robot hátuljába, amíg a helyére nem kattann. Nyomja meg a gombot, vagy használja a Dreamehome alkalmazást a takarítás megkezdéséhez.



Jegyzet:

- Nem ajánlott a felmosó funkciót szőnyegeken használni.
- Használja az alkalmazást a víz áramlásának szükség szerinti beállításához.

Rendszeres karbantartás

A robot jó állapotban tartása érdekében javasoljuk az alkalmazásban található tartozékok vagy a következő táblázat használatát a rendszeres karbantartáshoz.


Rész	Karbantartás gyakorisága	Csereidőszak
Felmosórongy	Minden használat után	3-6 havonta
Főkefe	2 hetente egyszer	6-12 havonta
Porgyűjtő szűrő		3-6 havonta
Oldalsó kefe		
Töltőállomás jelzőterülete	Havonta egyszer	/
Töltőérintkezők		
Mindenirányú kerék		
Lökhárító		
Pontlézeres érzékelő		
Élérzékelő		
Cliff sensors		
Víz tartály		
Porzsák	Tisztítsa meg szükség szerint	/

Megjegyzés: A csere gyakorisága a robot használatának módjától függ. Ha különleges körülmények miatt kivétel van, az alkatrészeket ki kell cserélni.


Rendszeres karbantartás

A felmosófej tisztítása

1. Nyomja meg a felmosópad tartóján található kioldókapcsokat, és vegye ki a felmosóegységet. Vegye ki a felmosópadot a felmosópad tartójából.

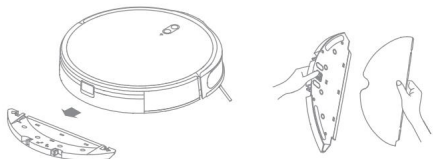


2. A felmosófejet csak vízzel tisztítsa meg, és hagyja megszáradni, mielőtt visszahelyezi.

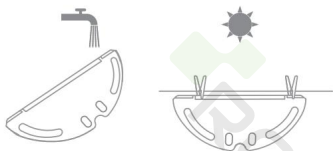


Rendszeres karbantartás

Tisztítsa meg a porgyűjtőt és a szűrőt

1. Nyomja meg a víztartály kioldókapcsát, és vegye ki a 2 az 1-ben víztartályt a porgyűjtővel együtt.

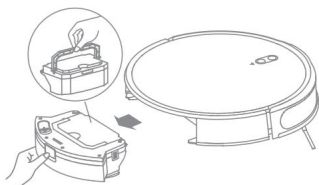


2. Nyissa ki a porgyűjtő fedelét, és ürítse ki a porgyűjtőt az ábrán látható módon.

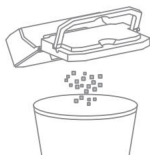


A víztartály tisztítása

1. Engedje le a vizet a tartályból. Tisztítsa meg csak vízzel, és hagyja megszáradni, mielőtt visszahelyezi.

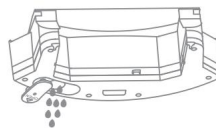

Megjegyzés: Ne tegye ki a tartályt közvetlen napfénynek.

3. Vegye ki a szűrőt, és finoman kocogtassa meg a kosarát.

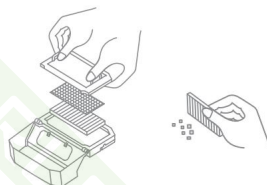

Megjegyzés: Ne próbálja meg a szűrőt kefével, ujjal vagy éles tárgyakkal tisztítani, mert megsérülhet.

4. Öblítse le a porgyűjtőt és a szűrőt vízzel, majd teljesen szárítsa meg őket az összeszerelés előtt.




Jegyzet:

- A porgyűjtőt és a szűrőt kizárólag tiszta vízzel öblítse át. Ne használjon tisztítószereket.
- A porgyűjtőt és a szűrőt csak akkor használja, ha teljesen szárazak.

Rendszeres karbantartás

A főkefe tisztítása

1. Nyomja befelé a kefefedél kapsait a kefe eltávolításához, majd vegye ki a kefét a robotból.

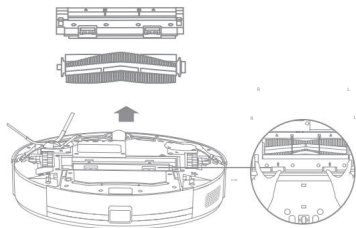


2. Megfelelő tisztítóeszközzel távolítsa el a kefébe gabalyodott szőrászákat.



Megjegyzés: Ne húzza ki túlságosan a főkefébe gabalyodott hajat. Különben a kefe megsérülhet.

A fő-/irányváltó kerék tisztítása

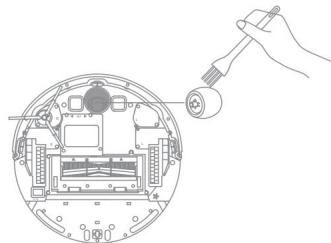

Megjegyzés: Használjon egy szerszámot, például egy kis csavarhúzózt a mindenirányú keréktengetély és a gumibroncs szétválasztásához.

Az oldalsó kefe tisztítása

Húzza ki az oldalsó kefét, és a mellékelt tisztítóeszközzel távolítsa el a kefébe gabalyodott hajszájakat.




Rendszeres karbantartás

Az érzékelők tisztítása

Törölje át az érzékelőket és a töltőérintkezőket egy puha, száraz ruhával, a képen látható módon.

Megjegyzés: A nedves ruhák károsíthatják a robot és a töltőállomás érzékeny alkatrészeit. Tisztításhoz száraz ruhákat használjon.

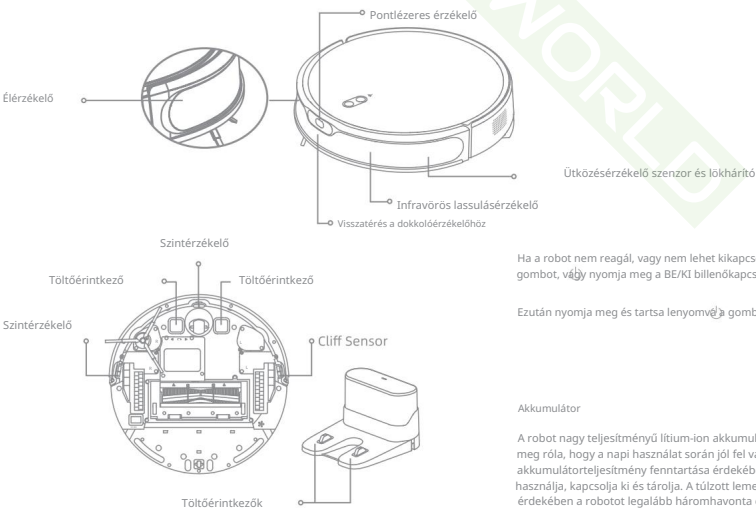

Ha a robot nem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, vagy nyomja meg a BE/KI billenőkapcsolót a kikapcsoláshoz.

Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a robot bekapcsolásához.

Akkumulátor

A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a napi használat során jól fel van töltve az optimális akkumulátorteljesítmény fenntartása érdekében. Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és tárolja. A túlzott lemerülés okozta károsodás elkerülése érdekében a robotot legalább háromhavonta egyszer újra kell tölteni.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A robot nem kapcsol be.	Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. Töltse fel a robotot a töltőállomáson, és próbálja újra. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A készüléket 0°C és 40°C közötti hőmérsékleten ajánlott üzemeltetni.
A robot nem töltődik.	Rossz érintkezés. Tisztítsa meg a töltőállomás és a robot töltőérintkezőit.
A robot nem tér vissza a töltőállomásra	Túl sok akadály van a töltőállomás körül. Helyezze a töltőállomást nyíltabb helyre. Tisztítsa meg a dokkoló jelzőterületét.
A robot elromlott.	Kapcsolja ki a robotot, majd kapcsolja be újra.
A robot furcsa hangot ad ki	Ídegen tárgy akadhatott be a főkefébe, az oldalkefébe vagy az egyik főkerékbe. Állítsa le a robotot, és távolítsa el a törmeléket.
A robot már nem takarít hatékonyan, és port hagy maga után.	A porgyűjtő tele van. Kérjük, tisztítsa meg. A szűrő eltömődött. Tisztítsa meg. Ídegen tárgy akadt a főkefébe. Tisztítsa meg.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
alkalmazásban. A robot nem tud csatlakozni a Wi-Fi	Valami probléma van a Wi-Fi-kapcsolattal. Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t, töltsse le a Dreamhome alkalmazás legújabb verzióját, és próbáljon újra csatlakozni. A helymeghatározási jogosultság nincs engedélyezve. Ellenőrizze, hogy a helymeghatározási jogosultság engedélyezve van-e a Dreamhome alkalmazásban. A Wi-Fi jel gyenge. Győződjön meg arról, hogy a robot jó Wi-Fi lefedettségű területen van. Az 5 GHz-es Wi-Fi nem támogatott. Győződjön meg arról, hogy a robot 2,4 GHz-es Wi-Fi-hez csatlakozik. A Wi-Fi felhasználónév vagy jelszó helytelen. Írja be a helyes felhasználónevet és jelszót.
A robot nem végez ütemezett takarítást	A robot akkumulátora lemerült. Az ütemezett takarítás csak akkor indul el, ha a robot akkumulátorának töltöttsége legalább 15%.
Fogyaszt-e energiát a robot, ha a töltőállomáson van, ha már teljesen fel van töltve?	Ha a robotot a töltőállomáson hagyja a teljes feltöltés után, az nagyon kevés áramot fogyaszt, és segít fenntartani az optimális akkumulátor-teljesítményt.
Nem folyik víz, vagy csak kis mennyiség folyik ki a víztartályból.	Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban. Ha a felmosóröngy koszos, tisztítsa meg. Ellenőrizze, hogy a felmosófej megfelelően van-e felszerelve a használati utasításnak megfelelően.
A robot a töltés után nem folytatja a takarítást.	Győződjön meg róla, hogy a robot nincs „Ne zavarj” (DND) módban, ami megakadályozza a takarítás folytatását. A robot nem folytatja a takarítást, ha manuálisan töltik vagy a töltőállomásra helyezik.
A robot nem tér vissza a töltőállomásra a mozgás után.	A robot mozgása miatt megváltozhat a pozíciója, vagy a környezet térképe is megváltozhat. Ha a robot túl messze van a töltőállomástól, előfordulhat, hogy nem tér vissza automatikusan, ebben az esetben manuálisan kell a töltőállomásra helyezni.

További támogatásért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a <https://global.dreamtech.com> címen.

Specifikációk

Robot

Modell	RPM1GA
Töltési idő	Körülbélül 4 óra
Névleges feszültség	14,4 V
Névleges teljesítmény	40 W
Működési frekvencia	2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	20

Töltőállomás

Modell	RCM11
Névleges teljesítményfelvétel	20,0 V 0,
Névleges teljesítmény	20,0 V 0,

Töltő

Modell	SA182H-200090V
Névleges teljesítményfelvétel	100-240V 50 ~~60~~ Hz 0,4A
Névleges teljesítmény	20,0 V 0,

Normál használat közben ezt az eszközt legalább 20 méter távolságra kell tartani más eszközöktől, cm távolság az antenna és a felhasználó teste között.

Az akkumulátor eltávolítása és ártalmatlanítása

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Az akkumulátor ártalmatlanítása előtt győződjön meg arról, hogy azt szakképzett szakember távolítja el, és egy megfelelő újrahasznosító üzemben ártalmatlanítja.

- az akkumulátort a készülékből el kell távolítani a hulladékkézelés előtt;
- az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózatról;
- az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

FIGYELEM:

Az akkumulátor eltávolítása előtt húzza ki a tápellátást, és merítse le az akkumulátort amennyire csak lehetséges.

A fel nem használt elemeket megfelelő újrahasznosító helyen kell leadni.

Ne tegye ki őket magas hőmérsékletű környezetnek a robbanásveszély elkerülése érdekében.

Kedvezőtlen körülmények között folyadék spriccelhet az akkumulátorból. Szembe kerülés esetén öblítse ki vízzel, és forduljon orvoshoz.

Segítség.

Eltávolítási útmutató

1. Fordítsa meg a robotot, egy megfelelő szerszámmal távolítsa el a robot hátulján található csavarokat, majd vegye le a fedelet.
2. Válassza le az akkumulátor és az áramköri lap közötti csatlakozókat, majd vegye ki az akkumulátort.

WEEE-információk

Az ezzel a szimbólummal jelölt összes termék elektromos és elektronikus hulladéknak minősül (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet tilos a válogatatlan kommunális hulladékkal keverni.

Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladékká vált berendezéseket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A gyűjtőpontok helyével és feltételeivel kapcsolatos további információkért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.



További támogatásért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a <https://global.dreametech.com> címen.
Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Cím: 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Kína.
Kínában készült

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd

Cím: 2112-1-1. szoba, Déli kerület, Pénzügyi és Kereskedelmi Központ, 6975. Yazhou út, Dongjiang vámszabad kikötőterület, Tianjin kísérleti szabadkereskedelmi övezet, Tianjin, Kína

Termék: Robotporszívó és felmosó

Modell: M1

Rádiófrekvencia: 2400-2483,5 MHz

Max. rádiófrekvencia teljesítmény: < 20dBm


Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelvének (2014. április 16.), amely a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szól.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Mova>

Biztonsági óvintézkedések:

1. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz érintkezői tiszták.
2. Használat és töltés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. A készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol töltsse, és legalább 1 m távolságot tartson más tárgyaktól.
6. Töltés közben soha ne takarja le a készüléket.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható elemekkel van felszerelve, szerelkezzen fel tűzoltó készülékkel.

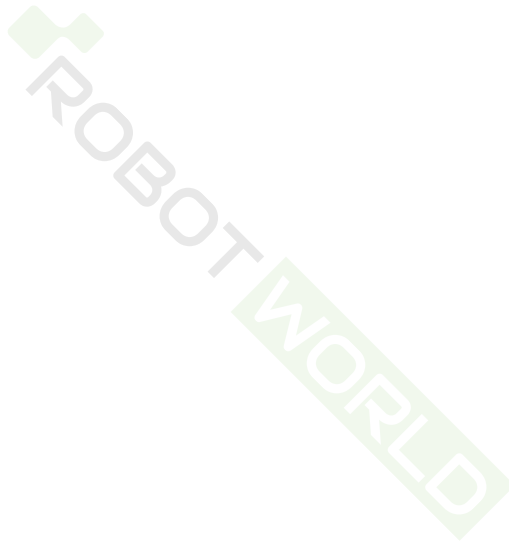

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvének megfelelően jelölt elektronikus hulladékot tilos más kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Külön gyűjtendő és a kijelölt helyeken újrahasznosítható. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak.

Részletesebb információkért kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek. Az Európai Unió (EU) a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel foglalkozik, amelyek meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket azonosítani és kiküszöbölni kell.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során előregszik. A gyártó laboratóriumi körülmények között határozza meg a készülék maximális üzemidejét, ahol az üzemi körülmények optimálisak a készülék számára, és ahol lehetséges, a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban feltüntetett időtől, és nem a készülék hibája, hanem a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy szakszerviznek kell rendszeresen karbantartania (tisztán tartania), a felhasználó költségére. Amennyiben a használati utasítás nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekről, rendszeresen, legalább hetente egyszer ellenőrizni kell a termék fizikai állapotának eltérését a fizikailag új terméktől. Eltérés észlelése vagy megállapítása esetén azonnal karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket kell végezni. Ha a megfelelő karbantartást (tisztítást) nem végzik el, és ha az észlelt eltérésre nem reagálnak, a termék maradandó károsodást szenvedhet. A jótállást vállaló nem vállal felelősséget a gondatlanságból eredő károkért.

LÍTIUM-ION akkumulátor

A készülék lítium-ion akkumulátorral (LI ION) van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például a 2,5 V egy cellánál, maradandó károsodást okoznak, és erre nem vonatkozik a garancia. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy a teljes készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és rendszeresen, kéthavonta ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, napfénytől és fagyponthoz védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési körülmények optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V-nál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például a 3,2 V egy cellánál, maradandó károsodást okoznak, és erre nem vonatkozik a garancia. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy a teljes készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és rendszeresen, kéthavonta ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, napfénytől és fagyponthoz védett helyen tárolja.