


Automata medenceporszívó

Felhasználói kézikönyv

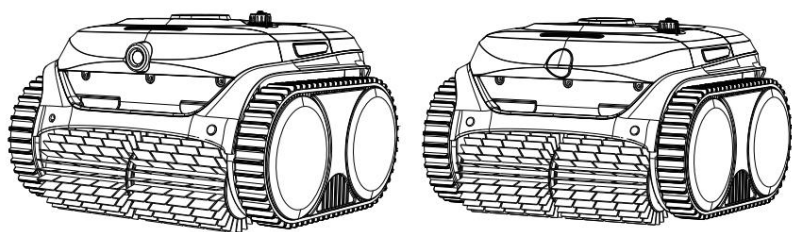

WYBOT C2 Vision

2. negyedévi weboldal

WYBOT®

Az új robot medencetisztító használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

WYBOT®

www.cf-group.cz

Email: info@cf-group.cz

CF GROUP CZ & SK sro

Jesenická 372, Dolní Jirčany, 252 44, Cseh Köztársaság

Minden kereskedelmi név a felsorolt gyártók bejegyzett védjegye.





Köszönjük, hogy a WYBOT termékeit választotta - nagyra értékeljük a támogatását.

Nagyra értékeljük. Célunk, hogy folyamatosan a legjobb megoldásokat kínáljuk, amelyek megszabadítják Önt a... gondot okozhat a medence tisztítása, és több időt tölthet családjával.

A WYBOT robot medencetisztítót úgy tervezték, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtson Önnek. hatékonyság, alacsony energiafogyasztás, egyszerű kezelhetőség és a medence alapos tisztítása.

Egyedi kialakításának és megbízható funkcióinak – mint például az egygombos indításnak – köszönhetően erős szívóerő és kefe, finomszűrés, intelligens navigáció, távirányító és a különböző medenceformákkal és építőanyagokkal való nagyfokú kompatibilitást biztosít kényelmes, intelligens és optimális medencetisztítás.

Bármilyen kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal e-mailben vagy látogasson el a weboldalunkon. Örömmel fogadjuk javaslatait is, amelyek segítenek nekünk termékeink folyamatos fejlesztése.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a porszívó használata előtt. Az Ön biztonsága a legfontosabb. elsősorban. A készüléket csak a mellékelt utasításoknak megfelelően használja. Gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy sérülésért, amelyet helytelen használat.

Ezen figyelmeztetések be nem tartása súlyos sérülést, áramütést, áramlat vagy halál által.

1. Kizárólag a gyártó, illetve a forgalmazó által ajánlott vagy értékesített tartozékokat használja.

2. Kizárólag az eredeti és engedélyezett töltőt használja. Ne használja ezt a töltőt más eszközök töltésére. A nem megfelelő használat túlmelegedést vagy korrozív folyadék szivárgását okozhatja az akkumulátorból.

3. Karbantartás vagy a berendezés medencéből való eltávolítása során mindig kapcsolja ki a porszívót.

4. A töltő csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a töltőport száraz.

5. Győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzatot földzárlatvédelmi megszakító (GFCI) és földzárlatvédelmi megszakító (ELI) védi.

6. Ne használja a töltőt sérült kábellel az áramütés elkerülése érdekében.

7. Ne használjon nem engedélyezett hosszabbító kábeleket a töltő porszívóhoz való csatlakoztatásához.

8. Soha ne engedje, hogy gyerekek a porszívón/dokkolón utazzanak, vagy játékként használják.

9. Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék vagy karbantartsák a porszívót vagy a dokkolóállomást.

10. Ne lépjen be a medencébe, amíg a porszívó működik.

11. Ne tegye ki és ne töltsen a készüléket gyúlékony környezetben.

12. A porszívó tömített alkatrészeinek szét szerelését csak szakképzett szerviztechnikus végezheti technológia.

13. Ez a porszívó Bluetooth és Wi-Fi modulokkal van felszerelve, amelyek legfeljebb 2,4 GHz-es frekvencián működnek, maximális frekvencia 2480 MHz. Működés közben ezek a frekvenciák kibocsátásra kerülnek, és érintkezésbe kerülhetnek az emberi testtel. A készülék megfelel a rádiófrekvenciás expozícióra vonatkozó előírásoknak. Az expozíció minimalizálása érdekében a készüléket az utasításoknak megfelelően használja, és kerülje a kommunikációs modulokkal való hosszan tartó szoros érintkezést.

A fenti óvintézkedések be nem tartása a készülék károsodásához vezethet.

1. Első használat előtt töltsen fel a készüléket.

2. Kerülje a porszívó túltöltését – ez lerövidíti az akkumulátor élettartamát.

3. Hosszabb távú (6 hónapnál hosszabb) tárolás előtt töltsen fel a porszívót az optimális akkumulátor-üzemidő fenntartása érdekében.

4. Ne használja a porszívót, amíg a medence szűrése működik.

5. Ne felejtse el minden használat után kiöblíteni és kitisztítani a szűrőkosarat és az ultrafinom szűrőt.

6. A porszívót hűvös, jól szellőző helyen tárolja, távol a közvetlen napfénytől és minden hőforrástól.

7. A medenceporszívót csak a következő vízviszonyok mellett használja:


Klór	Max. 4 mg/l
ph-érték	7,0 - 7,8
Hőmérséklet	5–35 °C
NaCl	Max. 5000 oldal/perc

TARTALOM

01 / ESZKÖZ LEÍRÁSA	01
Külső alkatrészek áttekintése	01
A belső alkatrészek áttekintése	02
A csomag tartalma	03
02 / ÜZEMELTETÉS	04
A porszívó töltése	04
Porszívó beállításai	06
Csatlakozás az alkalmazáshoz	06
Tisztítási mód kiválasztása	07
A porszívó elindítása	08
AI vizuális tisztítás (kifejezetten a WYBOT C2 Vision-höz)	09
03 / A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA	11
04 / MŰSZAKI ADATOK	12
05 / GARANCIA	13
06 / BERENDEZÉSTÁROLÁS	13
07 / GYIK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS	14
08 / TANÚSÍTVÁNY	16
09 / ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	16

01 / ESZKÖZ LEÍRÁSA


Külső alkatrészek áttekintése

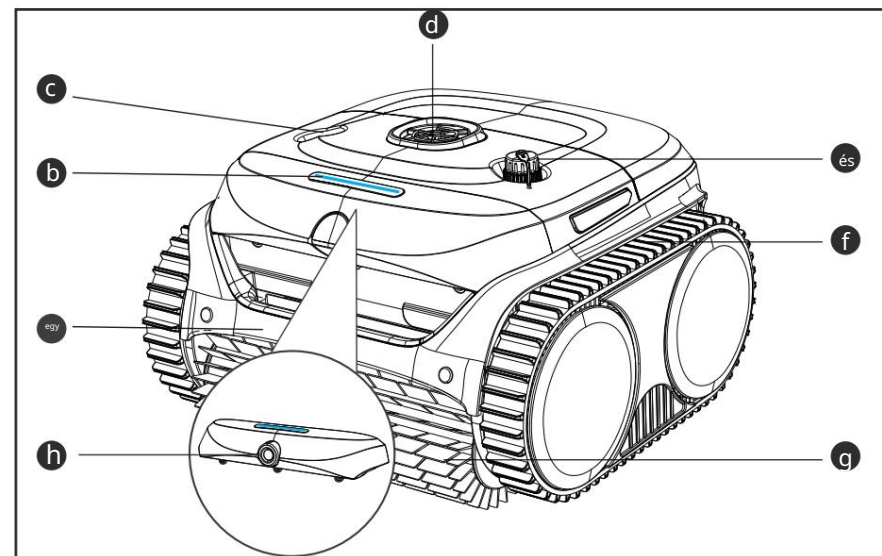

- | | |
|---|---|
| <p>a Fogantyú</p> <p>A készülék eltávolítására és hordozására szolgál</p> | <p>és Töltőport</p> <p>A töltőkábel csatlakoztatására szolgál</p> |
| <p>b LED-jelzőfény</p> <p>A különböző színek jelzik az állapotot eszköz és aktuális tisztítási mód</p> | <p>f Kerekek láncfalakkal</p> <p>Javítja az eszköz falak mentén való mozgását és különféle akadályok leküzdésének képességét</p> |
| <p>c Be/Ki gomb</p> <p>A készülék be- és kikapcsolására szolgál</p> | <p>g Tisztítókefe</p> <p>Fellazítja a szennyeződések és betáplálja azokat a készülékbe</p> |
| <p>d Szivattyú</p> <p>Felszívja a szennyeződések és a kivezetőnyíláson keresztül kiengedi a vizet</p> | <p>h Kamera (WYBOT C2 Vision)</p> <p>Vizuális technológia magas színvonalú hatékony tisztítás</p> |

01 / ESZKÖZ LEÍRÁSA

A belső alkatrészek áttekintése

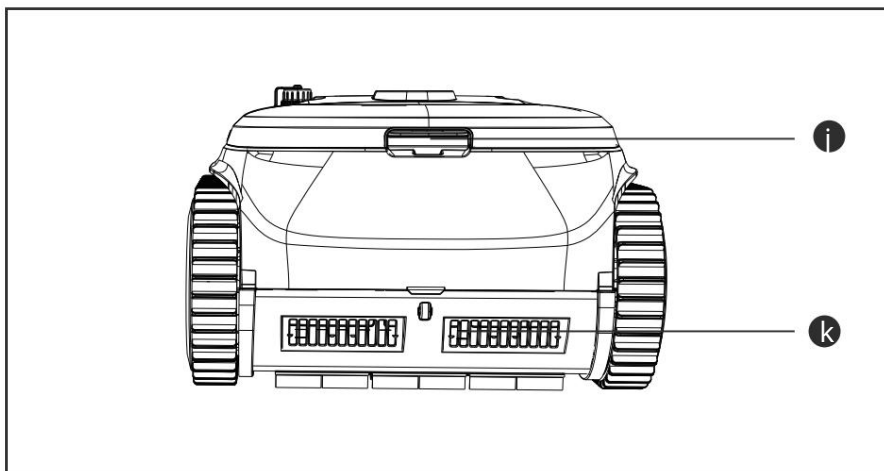

i


Fedélnyitó gomb

A fedél kinyitására és a szűrők eltávolítására szolgál

k

Vízkiemenet

A víz gyors elvezetésére szolgál

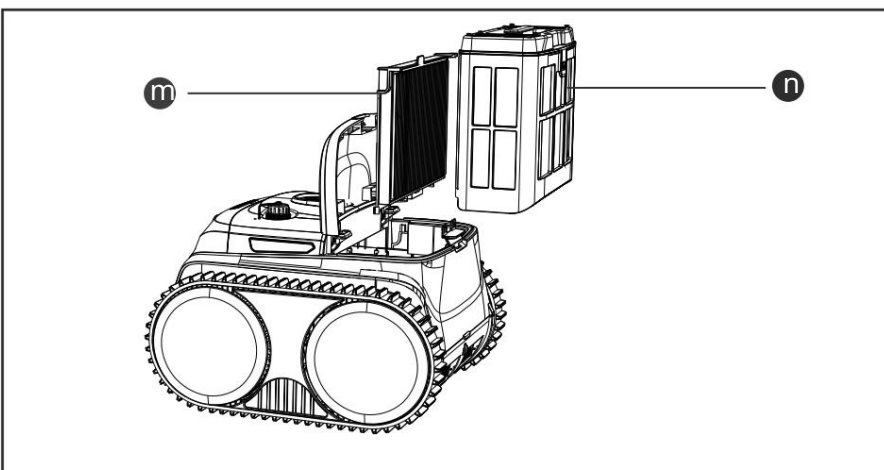

m

Ultrafinom szűrő

Kiegészítő szűrő a medence aljáról származó finom szennyeződések felfogására. Csak "Turbó alj" üzemmódban ajánlott használni.

Ne használja, ha az alja erősen szennyezett, mert ez befolyásolhatja a porszívó működését.


n

Szűrőkosár


Szennyeződés felfogására szolgál. Előtte Ne felejtse el, amikor elkezdte a takarítást. helyesen helyezze be, és minden használat után tiszta.

01 / ESZKÖZ LEÍRÁSA

A csomag tartalma

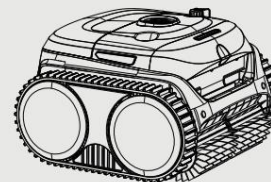

1x Porszívó

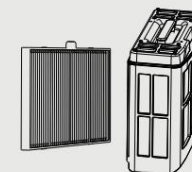


2x szűrő




1x Gyors üzembe helyezési útmutató



1x Felhasználói kézikönyv

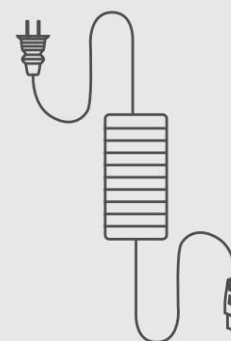


1x Töltő

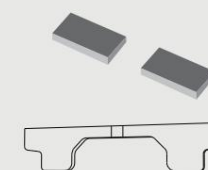

Támasztó úszók

A készülék újratölthető lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátort első használat előtt, valamint alacsony töltöttségi szint esetén fel kell tölteni.

Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz a mellékelt kábel és adapter segítségével.

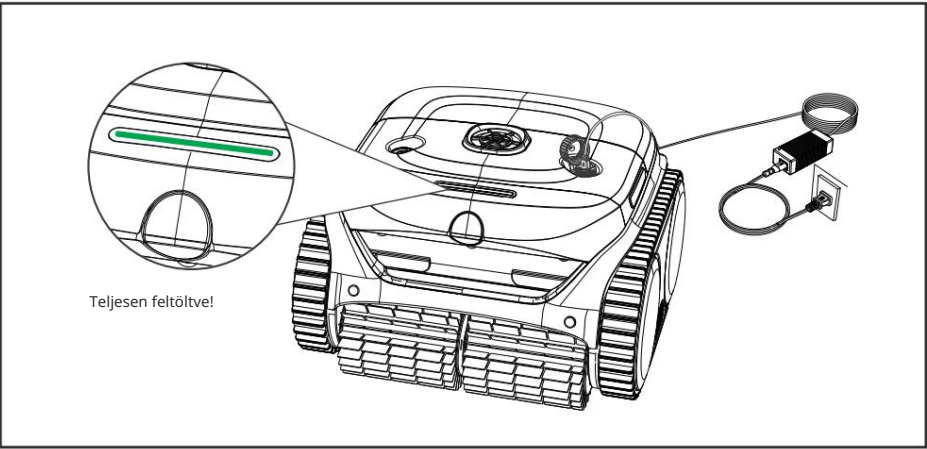


Jegyzet:

1. Töltés közben ügyeljen arra, hogy a készülék legalább 3 méterre legyen a medence szélétől.
2. A tűzveszély csökkentése érdekében töltés közben tartsa távol a készüléket és az adaptert a közvetlen napfénytől, napfény és víz.
3. Biztonsági okokból töltés előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a töltőport száraz.
4. Optimális töltési feltételek: 0-35°C hőmérséklet, 5-95% relatív páratartalom.

Az adapter egy kéken világító jelzőfényrel van felszerelve, amely a tápellátás állapotát jelzi.


A porszívó tetején található LED-jelzőfények teljes feltöltés után folyamatos zöld fénnel világítanak.

Az alábbiakban áttekintést talál a LED-jelzőfények jelentéséről; ezek segítségével azonosíthatja az egyes eszközállapotokat.

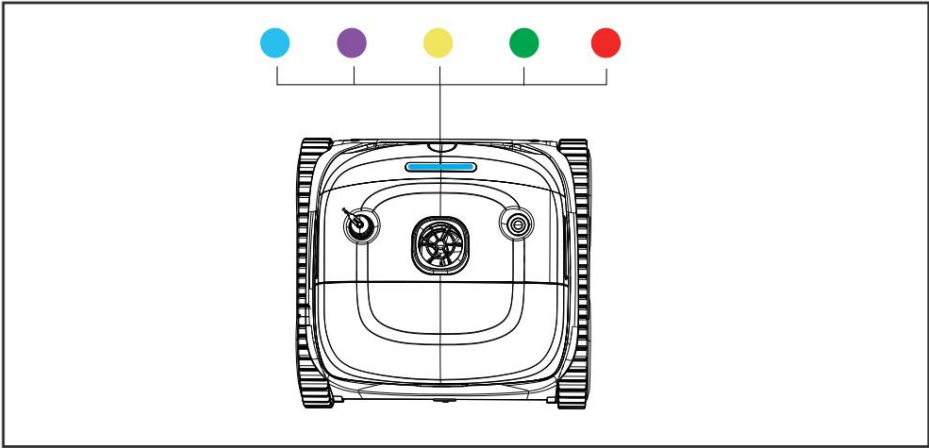

LED-jelzőfény	Jelzés	Állapot
	Folyamatosan világít	On
	Villogó	Működésben
	Állandóan világít	Csatlakozás az alkalmazáshoz
	Villogó	Alacsony akkumulátorkapacitás vagy automatikus parkolás a medencében
	Villogó	Töltés folyamatban
	Folyamatosan világít	Teljesen feltöltve
	Folyamatosan világít vagy villog	Meghibásodás

Kapcsolja be a készüléket a be/ki gomb megnyomásával. A tetején található LED jelzőfény először folyamatos zöld fénnel jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét, majd bekapcsolt állapotban folyamatos kékre vált. Ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony a tisztítás megkezdéséhez, a LED jelzőfény villogni kezd.

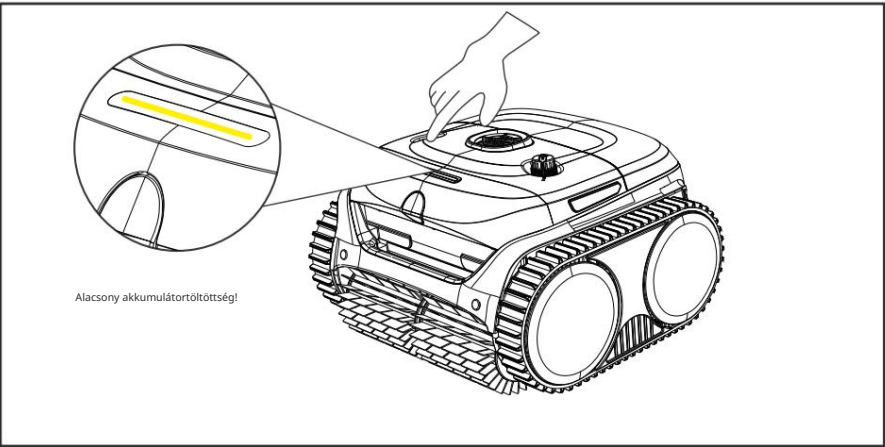

Jegyzet:

1. Ha a sárga jelzőfény villog, a készüléket azonnal fel kell tölteni.
2. Ha a piros LED jelzőfény világít, olvassa el a „Hibaelhárítás” című részt a ezt a kézikönyvet, vagy forduljon a szervizhez.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

A WYBOT alkalmazást letöltheti okos mobilkészítőre szkenneléssel QR-kód az alábbi, vagy a Google Play vagy az App Store áruházból.



iOS	Android
iOS 15.0 vagy újabb	Android 8.0 vagy újabb


Tisztítási mód kiválasztása

A csatlakoztatás után az alkalmazásban kiválaszthatja a tisztítási módot.


Tisztítási mód	Tisztítási terület
Teljes medencetisztítás	Falak + alj + vízvonal
Csak alul	Medence alja
Csak falak	Medencefalak
Csak vízvezeték	Medence vízvezeték
Először a falak, aztán az alja (kombinált mód)	1x fal + 1x alj
Turbó alsó rész	Erős tisztítási mód (csak alul)
Öko alj	Eco mód (csak alsó rész)
AI vizuális tisztítás (a WYBOT C2 Vision cseréje)	Vizuálisan irányított tisztítás aktiválása

Jegyzet:

1. Állítsa be a tisztítási módot a medence külsején. Az alapértelmezett mód az „Először a falak, majd az alja”.
2. A készülék újraindítása után automatikusan az utoljára beállított tisztítási mód indul el.

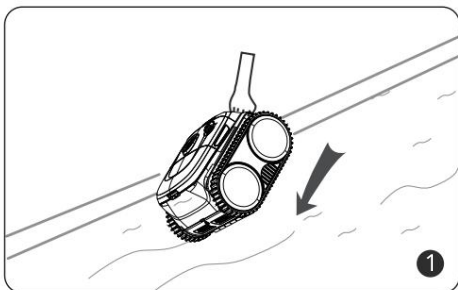


Fogja meg a porszívót a fogantyújánál fogva, és merítse vízbe a medence függőleges helyzetben.

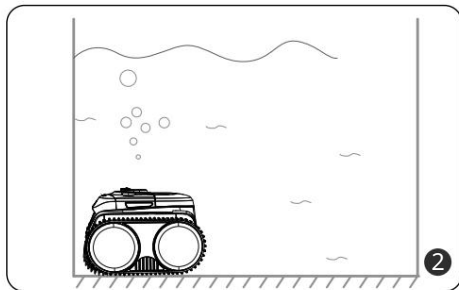


Hagyja a készüléket lesüllyedni az aljára kiengedte a bent ragadt levegőt.

Jegyzet:

Az optimális tisztítási teljesítmény érdekében győződjön meg arról, hogy a vízszint a medence legalább 50 cm-rel a készülék teteje fölé kerüljön.

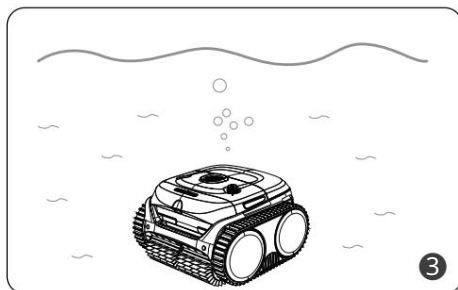

Körülbelül 20 másodperc múlva az automatikus kalibrálás alul, a jelző villogni kezd kék. A készülék tisztításra kész.

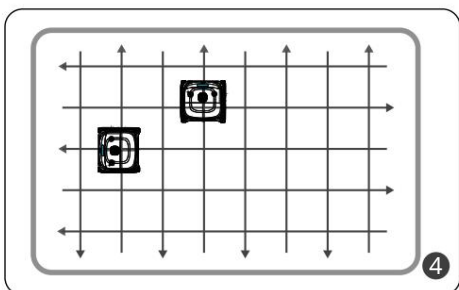


A porszívó elkezd tisztítani a falakat, az alját és a vizet a sort az alapértelmezett beállítások szerint vagy a beállítások az alkalmazásban.

AI vizuális tisztítás (csak alul)

Miután az alkalmazásban aktiválta a vizuálisan irányított tisztítást, a porszívó a medencébe helyezése után egy előre meghatározott útvonalon megkezd a medence aljának tisztítását.

Normál tisztítás során a porszívó elején található kamera automatikusan érzékeli és célba veszi a szennyeződések, amint felismeri azokat.

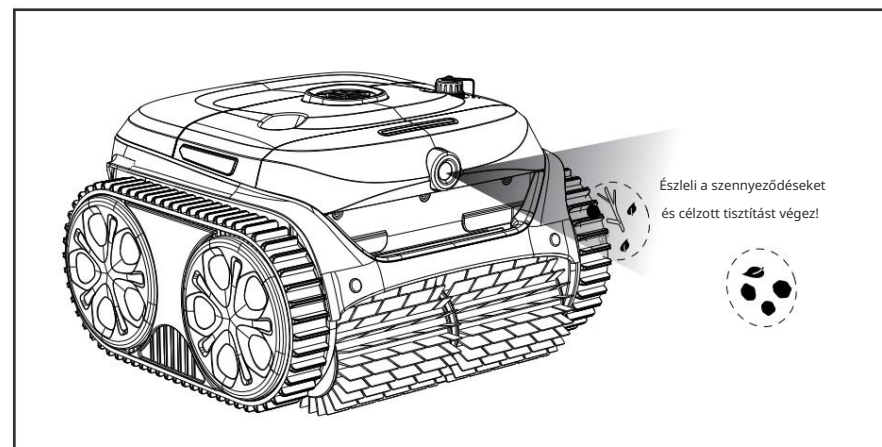

Az előlapi kamerát gyárilag fólia védi – kérjük, távolítsa el, mielőtt használná az „AI vizuális tisztítás” funkciót.

A porszívó a kezdetektől fogva fokozatosan bővíti szennyeződések-felismerő képességét, és takarítás közben képes rögzíteni a padlón lévő szennyeződések típusát. Körülbelül egy hónapos használat után éri el az optimális teljesítményt a célzott tisztításban.


A porszívód folyamatosan fejleszteni fogja a képességeit. A legjobb tisztítási eredmény érdekében rendszeresen frissítsd.

Jegyzet:


1. A porszívó kamerája csak akkor kapcsol be, ha vízbe merítik.
2. A vizuálisan irányított tisztítás képalkotáson alapul, ezért a fényképezőgép tisztán és karcolásmentesen kell tartani, különben a teljesítménye csökkenhet.

02 / ÜZEMELTETÉS


A porszívó elindítása

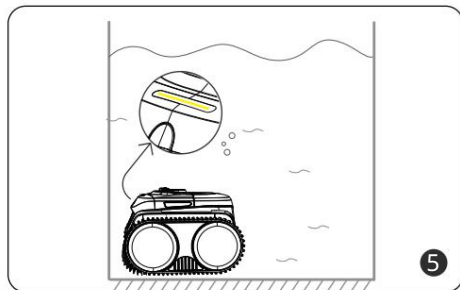

A tisztítás befejezése után, vagy ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék automatikusan a medence falához mozdul, és annak szélén megáll.

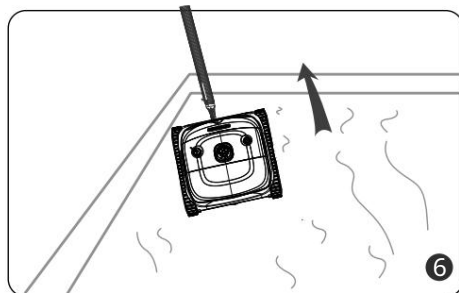


Helyezze a mellékelt kampót a medence rúdjaiba, és vegye ki a porszívót a medencéből.

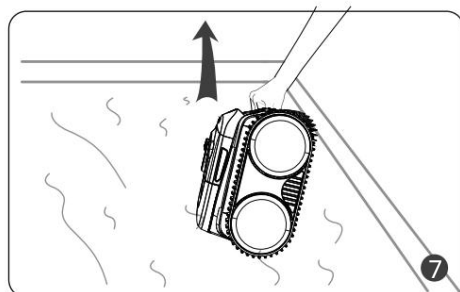


A porszívót függőleges helyzetben vegye ki a medencéből, hogy a víz gyorsan kifolyhasson.


03 / A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

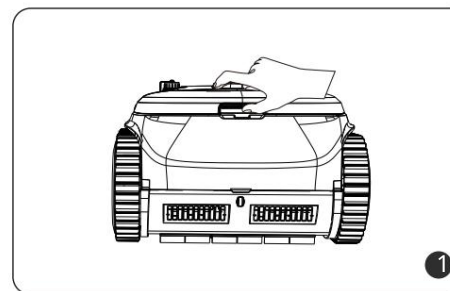


A fedél kinyitásához nyomja felfelé a fedélnyitó gombot.

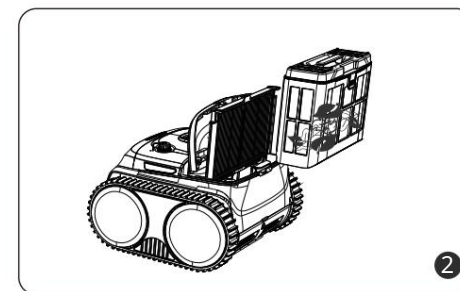

Vegye ki a szűrőkosarat és az ultrafinom szűrőt.

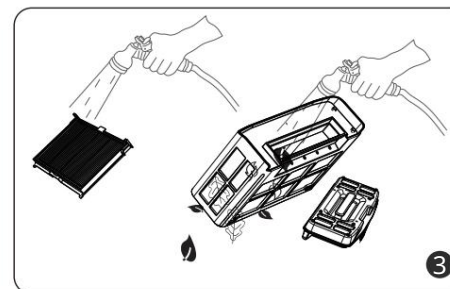

Távolítsa el az összes szennyeződést, és öblítse le a szűrőkosarat tiszta vízzel.

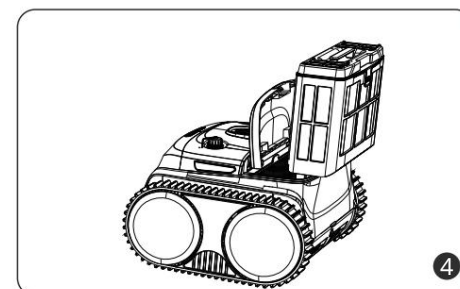

Öblítés után helyezze vissza a szűrőkosarat és az ultrafinom szűrőt a készülékbe, majd zárja le a fedelet.

Jegyzet:

1. Mivel a készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz, a porszívót hűvös, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől és hőforrástól távol tárolja.
2. Hosszabb távú (6 hónapnál hosszabb) tárolás előtt tölts fel a porszívót az optimális akkumulátor-üzemidő fenntartása érdekében.

04 / MŰSZAKI ADATOK

Név	2. negyedévi weboldal	WYOBOT C2 Vision
Medence mérete	150 m2	150m2 - 180m2
Mélység	3 méter	3 méter
Eszköz méretei	360 (H) x 360 (Sz) x 240 (M) mm	360 (H) x 360 (Sz) x 240 (M) mm
Súly	8 kg	8 kg
Működési idő	3 óra (Eco alsó fokozat)	3 óra (Eco alsó fokozat)
Töltési idő	3 óra	3 óra
Energiafogyasztás	65 W	65 W
Töltő bemenet	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz
Töltő kimenet	25,2 V / 1,78 A	25,2 V / 1,78 A
Akkumulátor kapacitása	4600 mAh	4600 mAh
Szűrő	180 µm + ultrafinom szűrő	180 µm + ultrafinom szűrő
Mozgási sebesség	10 m/perc	10 m/perc
Vízálló	IPX8	IPX8
OTA frissítések	Elérhető	Elérhető
Csatlakozás az alkalmazáshoz	Elérhető	Elérhető

05 / GARANCIA

1. A piacon kapható összes WYBOT medenceporszívót ellenőrizték és a helyi jogszabályoknak megfelelően értékesítésre jóváhagyott.
2. A jótállás csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, viszonteladás esetén nem érvényes. sem más átutalás.
3. A készülék nem rendeltetésszerű használatból, jogosulatlan használatból eredő károsodásáért A garancia nem terjed ki a szétszerelésre vagy a szakszerűtlen beavatkozásra.
4. A garanciális időszakon belüli reklamáció vagy javítás igényléséhez be kell mutatni a rendelési számot vagy a vásárlást igazoló bizonylatot.

06 / BERENDEZÉSTÁROLÁS

Az eszköz optimális teljesítményének megőrzése érdekében tárolás közben kövesse az alábbi irányelveket.

- a) Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. b) Hagyja a porszívót és a szűrőkosarat megszáradni. c) Töltse fel teljesen az akkumulátort. d) A porszívót hűvös és jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől, hőforrásoktól, fagytól és nyomástól távol, 5-45°C közötti környezeti hőmérsékleten tárolja. e) Az optimális akkumulátor-élettartam fenntartása érdekében háromhavonta töltse fel a készüléket.

Jegyzet:

Ha a készülék hosszabb lemerülés vagy hosszabb leállás után sem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szerviztámogatással. Biztonsági okokból ne próbálja meg szétszerelni a készüléket engedély nélkül.

07 / GYIK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

Milyen alakú és anyagú medencékhez alkalmas a porszívó?

A készülék alkalmas földbe süllyesztett, félig földbe süllyesztett és föld feletti, téglalap, ovális, kerek és szabálytalan alakú medencékhez. Megfelelő anyagok közé tartozik a PVC, a beton és más nagy sűrűdású felületek. (A csúszós felületek, mint például a csempe, mozaik vagy akril, esetleg nem működnek optimálisan, és beállítást igényelhetnek.)

Befolyásolják-e a medence működését az olyan akadályok, mint a lépcsők, sekély területek, lefolyók vagy lejtők?

A készülék képes leküzdeni a lépcsőket, lefolyókat és a medence sekély részeit.

Ha a porszívó használata során a következő helyzetekkel találkozik, ellenőrizze azokat az alábbi táblázatban, és próbálja meg saját maga megoldani őket.

Jegyzet:


Ha nem talál megoldást a táblázatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

07 / GYIK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

C.	Probléma	Részletek	Lehetséges okok	Ajánlott megoldás
1	A készülék nem működik.	A piros lámpa folyamatosan világít	A járókerék beragadt.	Ellenőrizze a járókereket és tisztítsa meg.
		Villogó piros jelzőfény	Motorvédelem	Indítsa újra az eszközt
		Piros fény villog	A készülék nincs vízben, vagy a víz túl sekély	Indítsa újra a készüléket, és azonnal tegye a medencébe. Győződjön meg róla, hogy a vízmélység meghaladja a 0,5 m-t.
		Sárga fény villog	Alacsony akkumulátorszint	Töltse fel teljesen a készüléket, majd indítsa újra
2	Nem lehet tölteni	A töltésjelző lámpa villog.	Rossz érintkezés Csatlakoztassa újra a töltőt	
3	Nem mászik falra		Csúszós medencefelület	Használjon úszótálpakat (utasításokért forduljon a szervizhez)
			Túl szennyezett a víz Tisztítsa meg a szűrőkosarat	
4	Rendellenes mozgás a falak mentén	Lassú mászás	Eltömődött szűrőkosár	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
		Leesik a falról, vagy a felszínen úszik	Beszívott levegő	Használjon úszótálpakat (utasításokért forduljon a szervizhez)
			Eltömődött szűrőkosár	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
5	Csak a medence egy részét tisztítja, az egész medencét nem tudja kitisztítani.		Helytelen tisztítási mód	Csatlakozz az alkalmazáshoz, és válaszd ki a megfelelő módot
			A firmware nem jelenlegi	Csatlakozz az alkalmazáshoz és frissítsd a firmware-t
6	Az előlő oldal felfelé néz, amikor alul fekszik.		Eltömődött szűrőkosár	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
7	Nem követi a beállított tisztítási útvonalat		Akadályokba ütközik	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
	Beleragad a vízelvezető csövekbe.		A lefolyó magassága meghaladja a 3 cm-t	Segítsen a készüléknek leküzdeni az akadályt
	Nem lehet csatlakozni az alkalmazáshoz		A készülék ki van kapcsolva.	Indítsa újra az eszközt
8	Az alkalmazás nem tud csatlakozni, ha az eszköz vízben van.		Nem elérhető	Csatlakoztassa az eszközt a szárazföldön

08 / TANÚSÍTVÁNY

A WYBOT robot medencetisztítók minden teljesítmény- és megbízhatósági teszten megfeleltek, és megkapták a vonatkozó tanúsítványokat azokban az országokban, ahol forgalmazzák őket. Teljes mértékben megbízhat bennük.

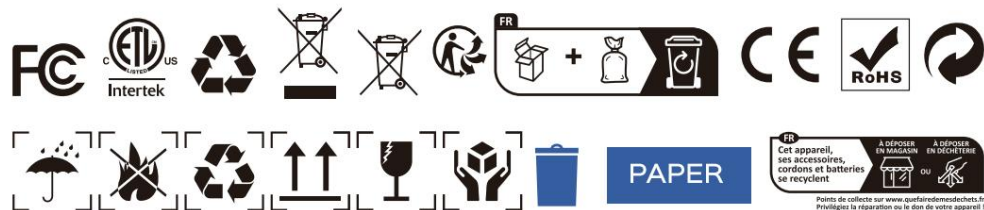

09 / ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A folyamatos termékfejlesztés miatt a tényleges termékkialakítás eltérhet a jelen kézikönyvben található leírástól. A gyártó fenntartja a jogot a termékek módosítására.

Ha használat közben bármilyen probléma merül fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szerviztámogatással.

CF Group CZ & SK sro
Jesenická 372, 252 44 Dolní Jirčany Csehország
info@cf-group.cz
www.cf-group.cz

A cseh és szlovák nyelvű kézikönyv itt található:

