
ECAM29X.2Y - 29X.3Y - 29X.4Y

MAGNIFICA — EVO —

KÁVÉFŐZŐGÉP
Használati útmutató



DeLonghi

ROBOT WORLD



50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

ÖSSZEFOGLALÓ


1. BEVEZETÉS	31
2. A LEGELSŐ HASZNÁLTAKOR	31
3. BE- ÉS KIKAPCSOLÁS	31
4. KÁVÉS ITALOK ADAGOLÁSA	32
4.1 Kávé készítése szemes kávéból	32
4.2 Kávékészítés őrölt kávéból	32
4.3 A kávé aromájának megváltoztatása.....	32
4.4 Öblítés	32
4.5 Javaslatok a melegebb kávéhoz	32
4.6 A kávédaráló beállítása	32
4.7 A csészében lévő mennyiség testreszabása	32
5. CAPPUCINO KÉSZÍTÉSE	33
6. A VÍZKEMÉNYSG MÉRÉSE	33
7. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ	33
7.1 A szűrő cseréje.....	34
7.2 A szűrő kivétele	34
8. AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGRA VONATKOZÓ TANÁCSOK	34
9. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ	35
9.1 Visszaállítás a gyári beállításokra	37
11. A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG TISZTÍTÁSA	38
12. VÍZKÖLDÁS	39
13. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE	40
14. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA	41

1. BEVEZETÉS

A gép főbb műveleteit a Quick Guide mutatja be, lépésről lépésre.

Szánjon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel megelőzheti a veszélyeket és elkerülheti a gép sérülését.

A gépe kezelőpanéljén lévő led-ek és jelzőfények segítségével a megfelelő módon működhet együtt a géppel:

	Kikapcsolva	--
	Bekapcsolva	Funkció rendelkezésre áll
	Villogó	Funkció folyamatban
	Gyorsan villogó	A készülék beavatkozást kér a felhasználótól

Ezeket a szimbólumokat a termékhez mellélt quick guide is használja.

2. A LEGELSŐ HASZNÁLTAKOR


- A gép első üzembehelyezésének utasításai a QUICK GUIDE-ban találhatóak.
- Az első használat során legalább 4-5 adagolásra van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávét készítene.
- Az első használat során a hidr. rendszer még üres, ezért a gép nagyon hangos lehet: a rendszer feltöltése során a zaj lassan csökkenni fog.
- A kávédarálóban lévő kávémaradványok a gép forgalomba hozatala előtti beállítási teszteknek köszönhetőek, és bizonyítják a termék gondos vizsgálatát.

3. BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

- Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégez egy előmelegítő és egy öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklus elvégzését követően áll használatra készen.
- Amennyiben a használat során a készülék kávét főzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítő programot.

Megégés veszélye!

Az öblítés során a kávéadagolóból néhány csepp forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék bekapcsolásához vagy kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót:





4. KÁVÉS ITALOK ADAGOLÁSA

4.1 Kávé készítése szemes kávéból





- Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert belesülhetnek a kávédarálóba, és tönkreteszhetik azt.
- Ha az „Energiaakarákosság” funkció aktív, az első kávé elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.

4.2 Kávékészítés őrölt kávéból

- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön őrölt kávé, mert az szétszóródhat a gép belsejében, bepiszkítva azt. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe 1 csapott adagolókanálnál több kávé, mert a gép bepiszkolódhat, a tölsér pedig eltömődhet.
-  **Long** kávé készítése: az elkészítés közepén, amikor a  +  jelzőfények felgyulladnak, tegyen be még egy csapott mérőkanálnyi őrölt kávé és nyomja meg a Long gombot.
- Nem lehet  **Doppio+** kávé készíteni őrölt kávéból.

4.3 A kávé aromájának megváltoztatása

1. Nyomja meg a kívánt aromának megfelelő gombot:

	Lágy
	Közepes
	Erős


2. Folytassa a kívánt kávé ital kiválasztásával.


Megjegyzés:

- A következő elkészítésnél a gép a legutóbb kiválasztott aromát ajánlja fel.
- Ha megszakad az elektromos áram ellátás, a gép visszatér az alapértelmezett középső szintre.

4.4 Öblítés

Ezzel a funkcióval lehet kiengedni a forró vizet a kávé adagolóból, így lehetővé válik a gép belsejének tisztítása és felmelegítése.

Az öblítés indításához elég, ha nyomva tartja a  gombot körülbelül 5 másodpercig: az adagolás automatikusan megszakad (ha előbb kívánja megszakítani, nyomja meg újra a gombot).

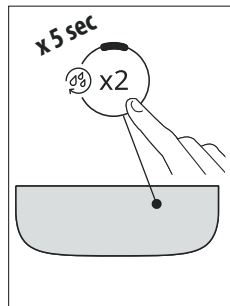

4.5 Javaslatoak amelegebb kávéhoz



Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolnunk:

- végezzon egy öblítést (lásd a „Öblítés” bekezdést);
- forró vízzel melegítse fel a csészét a forró víz funkcióval;
- növelje a kávé hőmérsékletét (lásd a „9. Beállítások menü” fejezetet).

4.6 A kávédaráló beállítása

A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen.

Javítás elvégzéséhez, a kávédaráló működése közben, állítsa be a gombot a következők szerint:

Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik ki. A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhető.	Forgassa el egy állással a 7 szám felé 
Testesebb kávé adagolásához és a krém kinézetének javításához. A beállítás hatása csak 2 kávé lefőzése után érezhető.	Forgassa el egy állással az 1 szám felé 








Megjegyzés:

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik, a kávéval elkészítésének első szakaszában.

4.7 A csészében lévő mennyiség testreszabása

1. Tartsa nyomva pár másodpercig a programozandó itallra vonatkozó gombot: akkor van a programozási menüben, amikor a jelzőfény gyorsan villog. Az adagolás megkezdődik;

2. Ha elérte a kívánt mennyiséget a csészében, nyomja meg ismét az ital gombját: az adagolás megszakad és a mennyiséget eltárolja a készülék.

Ital*	Alap-értelmezett (ml)	Programozható (ml)
 Espresso	40	≈ 20-tól ≈ 180-ig
 Kávé	180	≈ 100-tól ≈ 240-ig
 Long	160	≈ 115-től ≈ 250-ig
 Doppio+	120	≈ 80-tól ≈ 180-ig
 Americano	Espresso: 40 Víz: 110	Espresso: ≈ 20-tól ≈ 180-ig Víz: ≈ 50-tól ≈ 300-ig
 Long Black	Víz: 120 Espresso: 80	Víz: ≈ 50-tól ≈ 300-ig Espresso: ≈ 40-tól ≈ 360-ig
 Over ice	100	da ≈ 40-tól ≈ 240-ig

(*) Típus és szám szerint eltérő italok a modell alapján.

Megjegyzés!

A folyamatban lévő programozás törléséhez nyomjon meg egy másik italtra vonatkozó gombot

5. CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE


- Töltsön egy edénybe kb. 100 gramm tejet minden csésze cappuccinóhoz. A tartály méretének kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy a tej térfogata két vagy háromszorosára nő.
- Sűrűbb és homogénebb tejhab készítéséhez használjon félszíros, hűtő hideg tejet (kb. 5° C). Annak érdekében, hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne képződjenek benne nagy buborékok, minden használat után tisztítsa meg a cappuccinatore eszközt.
- A hab minősége az alábbi tényezőktől függően változhat:
 - a tej vagy a növényi ital típusa;
 - használt márká;
 - összetevők és tápértékek.

6. A VÍZKEMÉNYISÉG MÉRÉSE





A vízközdési riasztás a víz keménységétől függően egy bizonyos időtartam elteltével jelenik meg. A készüléket gyárilag a 4. vízkeménységi fokozatra állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jel-

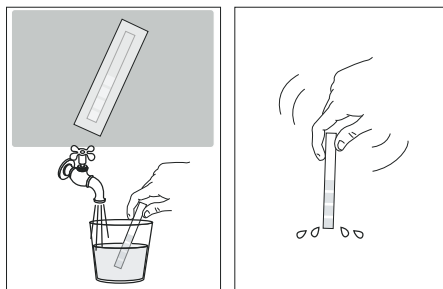lemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízközdést.

- Vegye ki a tesztszíket a csomagolásból: ha a modell tartozéka, akkor a quick guide útmutatóhoz mellékelte.
- Körülbelül egy másodpercre merítse a szíket egy pohár vízbe.



- Vegye ki a szíket a vízből és enyhén rázza meg. Kb. egy perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyszög jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi fokozatnak felel meg.

Total Hardness Test	Vízkeménységi szint
	1 Alacsony
	2 Közepes
	3 Közepes/Magas
	4 Magas

Lásd az utasításokat a „9. Beállítások menü” fejezetben a gép beállításához.

7. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ


A gép teljesítményének állandó fenntartása érdekében a De'Longhi vízlágyító szűrőjének használata javasolt.

További információ a www.delonghi.com weboldalon.


 WaterFilter EAN: 8004399327252

A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.


- Vegye ki a szűrőt a csomagolásból és forgassa a naptármutatót addig, amíg a következő 2 hónap meg nem jelenik;

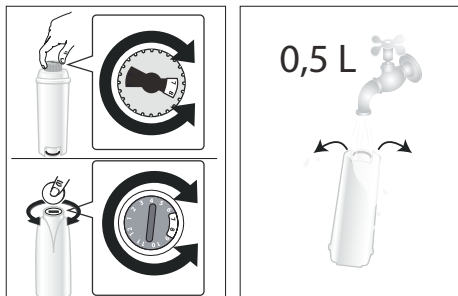

2. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található középső nyílásba addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain egy percen keresztül;
3. Húzza ki a víztartályt a gépből és töltsse fel vízzel; tegye be a szűrőt a víztartályba úgy, hogy teljesen belemerítse kb. tíz másodpercig, majd döntse meg és enyhén nyomja meg, hogy kijöjjenek a légbuborékok;

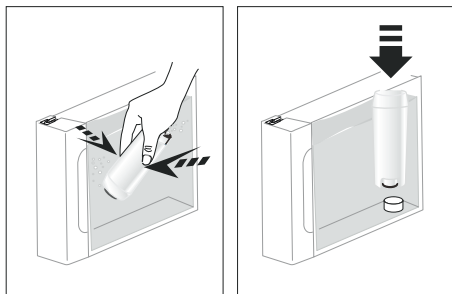

4. Tegye vissza a szűrőt a helyére és nyomja be ütközésig;
5. Zárja vissza a tartályt a fedéllel, majd helyezze vissza a tartályt a gépbe;

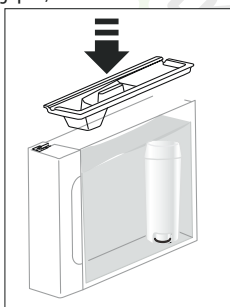

6. Tegyen a forró gőz/víz adagoló alá egy legalább 0,5 liter űrtartalmú üres edényt.
7. A szűrő behelyezéséhez lásd az utasításokat a „9. Beállítások menü” fejezetben.
8. A készülék forró vizet adagol és automatikusan félbeszakad;
9. Ekkor a szűrő aktív, és megkezdheti a készülék használatát.

7.1 A szűrő cseréje

Cserélje ki a szűrőt, ha bekapcsol a vonatkozó jelzőfény .

1. Vegye ki a víztartályt és az elhasznált szűrőt;
2. A szűrő aktiválásához az előző bekezdés utasításait követve járjon el;
3. Lásd az utasításokat a „9. Beállítások menü” fejezetben a gép beállításához.

Megjegyzés:

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt akkor is, ha a gép nem jelzi ezt.

7.2 A szűrő kivétele

Ha a készüléket szűrő nélkül szeretné tovább használni, el kell távolítania, és jeleznie kell az eltávolítását.

1. Vegye ki a víztartályt és az elhasznált szűrőt;
2. Lásd az utasításokat a „9. Beállítások menü” fejezetben a gép beállításához.

Megjegyzés!


Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, vegye ki a szűrőt még akkor is, ha a gép ezt nem jelzi.

8. AZ ENERGIATÁKARÉKOSSÁGRA VONATKOZÓ TANÁCSOK

- Az automata kikapcsolást 15 percre állítsa be (lásd “9. Beállítások menü”);
- Aktiválja az Energiatakarékoság funkciót (lásd “9. Beállítások menü”);
- Amikor a gép jelzi, végezzen vízközlést.

9. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

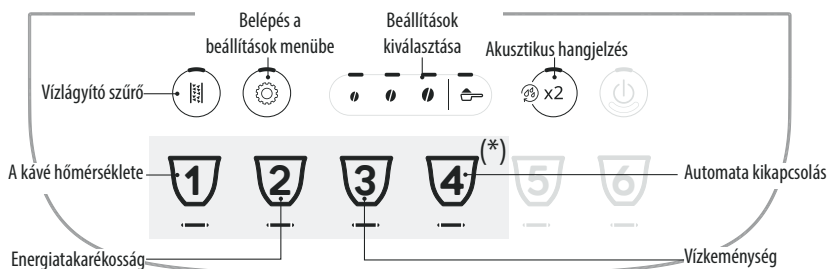



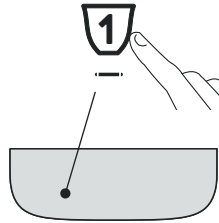
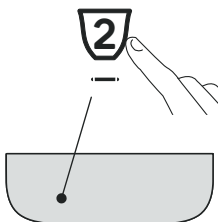


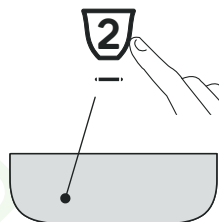
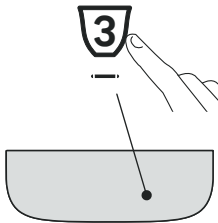








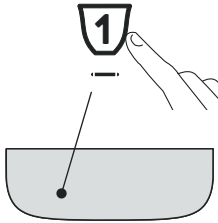




Amikor belép a menübe, az aktív maradó gombok lehetővé teszik az azoknak megfelelő funkciók kiválasztását:





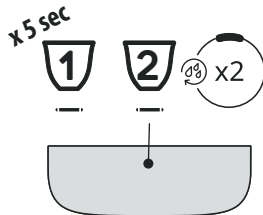
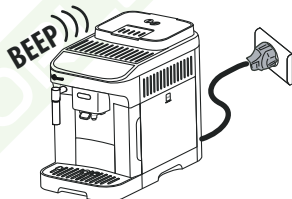
(*) Modelltől függően eltérő italok

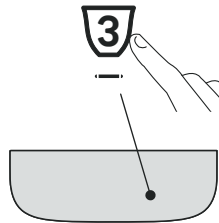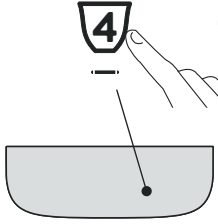1. Lépjen a menübe:			
<p>x 5 sec</p>		<p>Tartsa lenyomva a gombot néhány másodpercig: bekapcsolnak a beállítások gombjai. Nyomja meg a szabályozandó beállítás gombját.</p>	
2. A gép beállításainak szabályozása:			
<p>Vízlágyító szűrő</p>	<p>Nyomja meg a kávészemek egyikét a vízlágyító szűrő behelyezéséhez vagy cseréjéhez</p>	<p>BEHELYEZVE</p>	<p>Erősítse meg a választást</p>
	<p>Nyomja meg az örölt kávé szimbólumot a vízlágyító szűrő kivételéhez</p>	<p>ELTÁVOLÍTVA</p>	
<p>Akusztikus hangjelzés</p>	<p>Nyomja meg a kávészemek egyikét az akusztikus hangjelzés aktiválásához</p>	<p>ON</p>	<p>Erősítse meg a választást</p>
	<p>Nyomja meg az örölt kávé szimbólumot az akusztikus hangjelzés kikapcsolásához</p>	<p>OFF</p>	

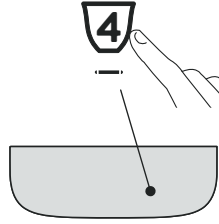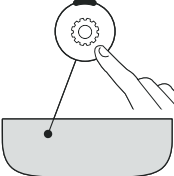

<p>A kávé hőmérséklete</p> 	<p>Nyomja meg a kívánt hőmérsékletnek megfelelő kávészemet</p>	<p>ALACSONY</p>  <p>KÖZEPES</p>  <p>MAGAS</p> 	<p>Erősítse meg a választást</p> 
<p>Energiatakarékosság</p> 	<p>Nyomja meg a kávészemek egyikét az energiatakarékos üzemmód aktiválásához</p> <p>Nyomja meg az őrölt kávé szimbólumot az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához</p>	<p>ON</p>  <p>OFF</p> 	<p>Erősítse meg a választást</p> 
<p>Vízke ménység</p> 	<p>Nyomja meg a beállítandó szintnek megfelelő szimbólumot</p>	<p>1. SZINT</p>  <p>2. SZINT</p>  <p>3. SZINT</p>  <p>4. SZINT</p> 	<p>Erősítse meg a választást</p> 
<p>Automata kikapcsolás</p> 	<p>Nyomja meg a beállítandó időtartamnak megfelelő szimbólumot</p>	<p>15 PERC</p>  <p>30 PERC</p>  <p>1 ÓRA</p>  <p>3 ÓRA</p> 	<p>Erősítse meg a választást</p> 
<p>3. A menüből kilépéshez:</p>			
	<p>Nyomja meg a  gombot: A gép készen áll a használatra.</p> <p>Megjegyzés! A gép 30 másodperc inaktivitás után automatikusan kilép a beállítások menüből.</p>		



9.1 Visszaállítás a gyári beállításokra
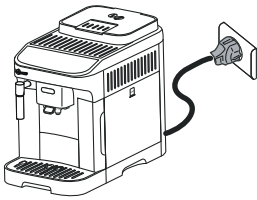
<p>Ellenőrizze, hogy a gép készenléti állapotban van-e (ki van kapcsolva, de az elektromos hálózatra van csatlakoztatva).</p>	
<p>Tartsa lenyomva 5 másodpercig az 1, 2 és  x2 italok gombjait: az összes beállítás és az italmennyiségek visszaállnak a gyári beállításokra.</p>	
<p>A gép hosszú hangjelzést ad, és az összes jelzőfény villog a visszaállítás megerősítésére</p>	





10. A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

Alkatrész	Gyakoriság	Eljárás
<p>Zacstartó</p> 	<p>Amikor bekapcsol a  jelzőfény, ki kell üríteni a zacstartót: a készülék nem kezdi meg a kávé készítését.</p> <p>Amíg meg nem tisztítja a zacstartót, addig a készülék nem kezdi meg a kávé készítését. A készülék jelzi, hogy ki kell üríteni a zacstartót akkor is, ha nincs tele, amennyiben 72 óra telt el az első kávé lefőzése óta (ahhoz, hogy a 72 óra számlása pontos legyen, a készülék nem csatlakozhat le a tápellátásról).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Húzza ki a cseptálcát, ürítse ki és tisztítsa meg. • Ürítse ki és gondosan tisztítsa ki a zacstartót ügyelve arra, hogy eltávolítsa a tartály alján esetlegesen lerakódott kávé. • Ellenőrizze a (piros) kondenzvíz gyűjtő tartályt, és szükség esetén ürítse ki.

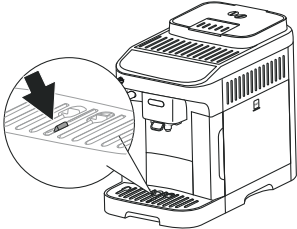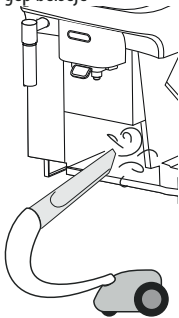


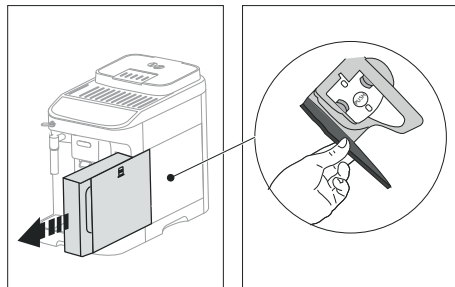
Alkatrész	Gyakoriság	Eljárás
<p>Cseptálca részei</p> 	<p>A cseptálcában van egy piros színű úszó, amely a víz szintjét jelzi. Mielőtt ez a mutató kiemelkedne a csészetartó tálcából, ki kell üríteni és meg kell tisztítani a cseptálcát</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ki kell húzni a cseptálcát és a zacctartót; • Vegye ki a csészetartó tálcat és a rácsot, ürítse ki a cseppgyűjtő tálcat és a zacctartót, végül mossa el az összes alkotórészt; • Ellenőrizze a piros kondenzvíz gyűjtő tartályt, és szükség esetén ürítse ki; • Tegye vissza a cseppgyűjtő tálcat, a rácsot és a zacctartót. <p>Amikor kiveszi a cseptálcát, a zacctartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele.</p>
<p>A gép belseje</p> 	<p>Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (ehhez húzza ki a cseptálcát).</p>	<p>Kapcsolja ki a gépet és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról. Soha ne merítse a készüléket vízbe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Távolítsa el a kávézaccot egy ecsettel és egy szivaccsal; • A maradványokat egy porszívóval távolítsa el
<p>A kávéadagoló csőrei</p> 	<p>Rendszeresen (havonta egyszer) tisztítsa meg a kávéadagoló csőröket</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Egy szivaccsal vagy ruhával rendszeresen tisztítsa meg a kávéadagoló csőröket; • Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló nyílásai nincsenek eltömődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat.

11. A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG TISZTÍTÁSA


Figyelem!

A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a  gombot a gép kikapcsolásához;
2. Húzza ki a víztartályt;
3. Nyissa ki a jobb oldalon található kávéfőző egység zárólapját;



4. Nyomja be a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé;

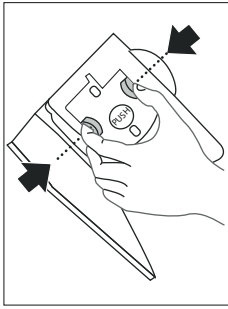

5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt;

Figyelem!


CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE

NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET


6. A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószert, mert károsíthatja azt.
7. Egy ecsettel távolítsa el a kávéfőző egység zárólapján keresztül látható kávémaradványokat;
8. Tisztítás után tegye vissza a kávéfőző egységet az alátétbe illesztve; majd nyomja meg a PUSH feliratot, amíg a beakadást jelző kattánós hangot nem hall;

Megjegyzés:

Ha nehéz a kávéfőző egységet betenni, (a behelyezés előtt) a megfelelő helyzetbe kell állítani a két kar megnyomásával.

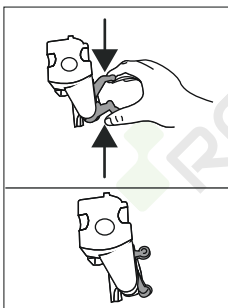

9. Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e;

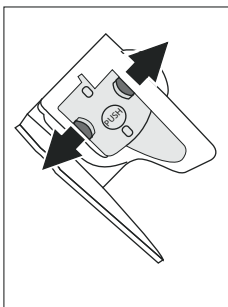

10. Zárja vissza a kávéfőző egység zárólapját;
11. Tegye vissza a víztartályt.

12. VÍZKÖLDÉS

Ahhoz, hogy megfelelően végezze el a vízköoldó ciklust, ügyeljen a kívánt mennyiségre a víztartályban minden lépésnél:

<p>1. lépés: Vízköltetés</p>	
<p>2. lépés: Első öblítés</p>	
<p>3. lépés: Második öblítés</p>	

- Használat előtt olvassa el a vízköoldószer csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízköoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízköoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízköoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
- A vízköoldó károsíthatja a kényes felületeket. Ha a termék véletlenül kiömlik, azonnal itassa fel.

A vízköoldás elvégzéséhez	
Vízköoldószer	De'Longhi vízköoldószer
Edény	Javasolt űrtartalom: 2 l
Idő	~45 perc

Figyelem:





Ha fel van szerelve a vízlágyító szűrő, el kell azt távolítani, mielőtt beöntené a vízköoldó oldatot. Ezután tegye vissza a szűrőt az első öblítőtartály végén.





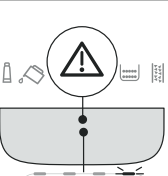
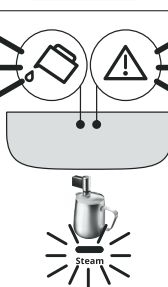

A vízkötlenítési eljárás a „Quick Guide” utasításban található.




Megjegyzés:




- Ha elkezdte a vízkötlenítő ciklust, nem lehet megszakítani és az egész öblítési ciklus elvégzésével kell befejezni.
- Teljesen természetes, hogy a vízköoldást követően víz marad a zacstartóban.
- A készülék harmadik öblítést is igényel abban az esetben, ha a víztartály nincs a MAX szintig feltöltve: ez garantálja, hogy ne legyen vízköoldó folyadék a készülék hidr. rendszerében. Mielőtt elindítaná az öblítést, ürítse ki a cseptálcát.

13. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE

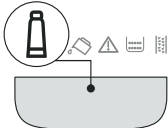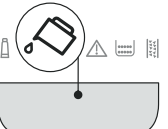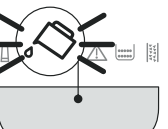Jelzőfény	Jelentés
Az italok jelzőfényei villognak	A gép melegszik: várjon
Az italok és a vonatkozó beállításai jelzőfényei folyamatosan világítanak	A gép készen áll a használatra: válassza ki az adagolandó italt és a vonatkozó opciókat
	Cserélje ki a szűrőt (lásd a „7. Vízlágyító szűrő” fejezetet)
	A tartályban lévő víz nem elegendő: tölts fel a tartályt
	A víztartály nincs behelyezve a gépbe vagy nem megfelelően van behelyezve: helyezze be jól a víztartályt
	Általános riasztás: a gép belseje nagyon szkosz. Tisztítsa meg alaposan a gépet. Ha a tisztítás után a gép még mindig megjeleníti az üzenetet, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatlaltal és/vagy egy felhatalmazott márkaszervizzel
	→

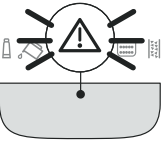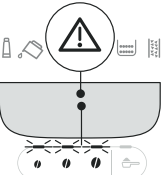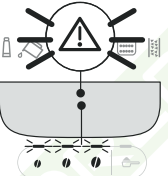Jelzőfény	Jelentés
	A tisztítás után nem helyezték be a kávéfőző egységet: tegye be a kávéfőző egységet a „11. A kávéfőző egység tisztítása” fejezetben leírtak szerint
	Kávészemek hiánya: tölts fel a szemes kávé tartót, majd nyomja meg bármelyik gombot a riasztásból való kilépéshez.
	A kávé túl finomra őrölte, ezért a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le. A kávédaráló beállítása („4.6 A kávédaráló beállítása” bek.)
	Túl sok kávé használt. Válasszon egy könnyebb ízt vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét
	Kiválasztotta az „őrölt kávé” funkciót, de nem tett őrölt kávé a tölcserbe. Tegyen őrölt kávé a tölcserbe és ismétlje meg az adagolást
	A hidraulikus rendszer üres. A  kapcsológomb elforgatásával vagy a „Steam” gomb megnyomásával adagoljon forró vizet
	→

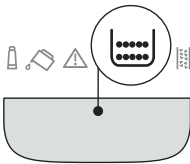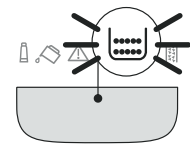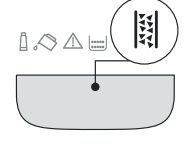

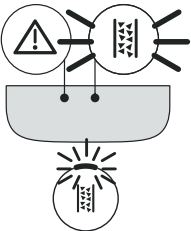Jelzőfény	Jelentés
	Ki kell üríteni a zacstartót
	A zacstartó nincs behelyezve vagy nem megfelelően van behelyezve: helyezze be a cseptálcát és a zacstartót ütközésig lenyomva
	El kell végezni a vízköoldást („12. Vízköoldás” és az erről szóló szakasz a quick guide-ban)
→	


Jelzőfény	Jelentés
	A vízköoldást megszakították. A használatra kész állapotba való visszatéréshez: 1. Nyomja meg a  GOMBOT ; 2. Ha a gőz adagoló kapcsológomb O állásban van, forgassa  állásba: a gép adagolni kezd és a vízkötlenítés újraindul a 10. old. 14. ábrájától.

14. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban olvashatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A készülék nem kapcsol be.	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózatba.	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózatba.
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót).
	A készülék belső hidr. köre kihűlt, mert 2-3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta.	Kávéfőzés előtt melegítse fel a belső  -roket egy öblítéssel, nyomva tartva a  gombot néhány másodpercig.
	A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.	Állítson be magasabb kávé hőmérsékletet a beállítások menüben (lásd a „9. Beállítások menü” bek.).
	Vízköoldást kell végezni a gépben	Végezze el a vízköoldást. Ezután ellenőrizze a vízkeménységet („6. A vízkeménység mérése”) és ellenőrizze, hogy a készülék a valós vízkeménység szerint van-e beállítva („9. Beállítások menü”).
→		

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.	A kávé túl durvára őrölte.	Őrlés szabályozása („4.6 A kávédaráló beállítása”). A beállítás hatása legalább 2 kávé lefőzése után érezhető csak.
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.
	A kávé nem friss.	A kávé csomagot régen nyitotta ki és a kávé elvesztette az aromáját.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra őrölte.	Őrlés szabályozása („4.6 A kávédaráló beállítása”). A beállítás hatása legalább 2 kávé lefőzése után érezhető csak.
A készülék nem adagol kávé	A gép belsejében szennyeződést érzékel	Várja meg, amíg a gép visszatér a használatra kész állapotba és válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőre-n vagy egyikén sem.	A kávéadagoló csőrei eltömődtek.	Tisztítsa meg a csőröket egy ruhával. Szükség esetén használjon fogpiszkálót az esetleges lerakódások eltávolításához.
A kifőzött kávé vizes.	Az őrölt kávé betöltését szolgáló tölcser eltömődött.	Nyissa ki az ajtót, tisztítsa meg a tölcser-t egy ecsettel.
Nem lehet kivenni a kávéfőző egységet.	Nem végezték el a kikapcsolást.	A kikapcsoláshoz nyomja meg a  gombot.
A vízkőoldás végén a készülék egy harmadik öblítést igényel	A két öblítési ciklus közben a víztartály nem töltődött fel a MAX szintig	Űritse ki a cseptálcát, töltsze fel a tartályt a MAX szintig és végezze el a harmadik öblítést.
A tejben nagy buborékok vannak	A tej nem elég hideg, vagy nem félszíros, vagy nem zsírszegény.	Használjon zsírszegény vagy félszíros, hűtő hideg (kb. 5 °C hőmérsékletű) tejet. Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
	A cappuccino készítő piszkos.	Szerelje le a részeket és alaposan tisztítsa meg őket.
	Növényi italokat használ.	Az eredmény nagyban változik az italok tápérték jellemzőitől függően.
A gép felett lévő csészetartó felület forró	Gyorsan, egymás után különböző italok lettek elkészítve	
A készülék nincs használatban, és kis gőzfelhőket erget	A készülék használatra kész, vagy nemrég kapcsolták le, és pár csepp kondenzvíz a még forró gőzölő belsejében lecsöpög.	Ez a jelenség teljesen normális; ha megszeretné szüntetni, űritse ki a cseptálcát.
A készülék cseptálcájából gőz pufog és/vagy víz van azon a felületen, amelyekre a készüléket állították.	Tisztítás után nem tette vissza a cseptálcát rácsot.	Tegye vissza a cseptálcába a rácsot.

ROBOT WORLD



De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia www.delonghi.com

5713250281_00_0421