


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Intelligens valódi HEPA légtisztító

Modell: Core 300S

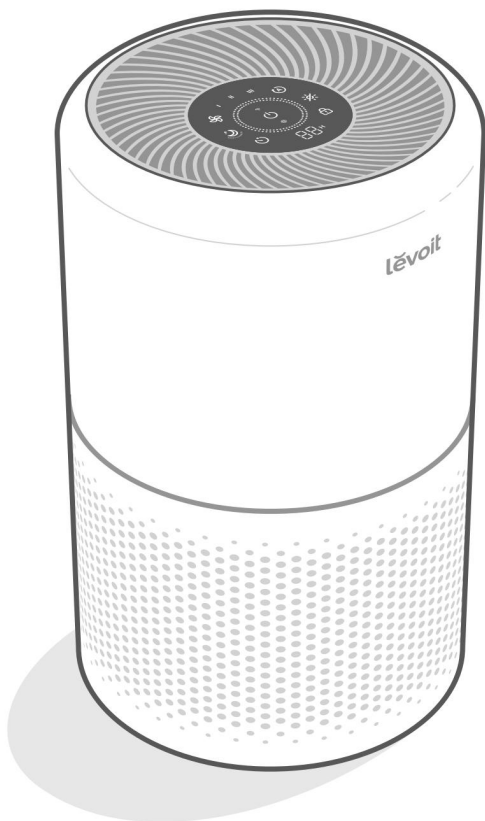

HU

A csomag tartalma	3
Műszaki paraméterek	3
Biztonsági információk	4
Ismerkedjen meg a légtisztítóval	5
Vezérlők	6
Első lépések	7
A légtisztító 3 fokozatú szűrőrendszerének használata	8
Levoit csere szűrők	12
Gondozás és karbantartás	13
Hibaelhárítás	14
Ügyfélszolgálat	16
	19

Intelligens valódi HEPA légtisztító
Modell: Core 300S

A csomag tartalma

1x Légtisztító
1x 3-lépcsős szűrő (előre telepítve)
1x Használati utasítás

Műszaki paraméterek

Tápellátás	AC 220–240V, 50/60Hz
Teljesítmény	15 W
Ideális szobaméret	41 m ² Jegyzet: • Hatékonyság még nagyobb méreteken is szobák, de a levegő tisztítása tovább tart. • Az ideális helyiségméret óránként 2 légcserén alapul.
CADR (CFM)	195 m ³ /h / 115 CFM
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10°–40°C Páratartalom: < 85% relatív páratartalom
Zajszint	22–47 dB
Méret	22 x 22 x 36 cm
Súly	2,7 kg
WiFi® frekvenciatartomány	2412–2472 MHz EIRP: < 20dBm
Frekvenciatartomány Bluetooth®	2402–2480 MHz EIRP: < 20dBm

Megjegyzés: További intelligens funkciók eléréséhez tölts le az ingyenes VeSync alkalmazást (lásd a 8. oldalt).

OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT LE ÉS TARTSD ŐKET TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSRA

A tűz, áramütés vagy egyéb sérülés kockázatának csökkentése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat.

Általános biztonsági utasítások

- A légtisztítót csak a jelen felhasználói kézikönyvben leírtak szerint használja.
- Ne használja a tisztítót a szűrő műanyag fedelének eltávolítása nélkül. A tisztító nem szűri a levegőt, és túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.
- Ne használja a légtisztítót a szabadban.
- Tartsa távol a légtisztítót víztől és nedves vagy nyirkos helyektől. Soha ne helyezze a légtisztítót vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a tisztítószeret túlzottan párással helyeken.
- Tartsa távol a légtisztítót a hőforrásoktól.
- Ne használja a tisztítószeret olyan helyen, ahol gyúlékony gázok, gőz, fémpor, aeroszolos termékek (spray-k) vagy ipari olajgőzök találhatók.
- Tartsa a légtisztítót legalább 1,5 m távolságra az oxigénelosztó eszközöktől.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tisztító nyílásaiba.
- Ne üljön a légtisztítóra, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- A tisztítóberendezés belsejét mindig tartsa szárazon. A nedvesség felhalmozódásának elkerülése érdekében kerülje a nagy hőmérséklet-ingadozást vagy légkondicionált helyiségekben való elhelyezést.
- Karbantartás elvégzése előtt (például a szűrő cseréjekor) mindig húzza ki a légtisztító csatlakozóját a konnektorból.
- FIGYELMEZTETÉS: A tűz- vagy áramütésveszély csökkentése érdekében ne használja ezt a légtisztítót semmilyen szilárdtest sebességszabályozóval (például fényerő-szabályozóval).
- A légtisztító nem erre készült Kereskedelmi célú használatra. Kizárólag háztartási használatra.
- Ez a légtisztító használható 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalatlan és tudás nélküli személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a légtisztítóval. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és karbantartást.
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

Csatlakozó és kábel

- Tartsa a légtisztítót a csatlakoztatott konnektor közelében.
- Soha ne helyezze a kábelt hőforrás közelébe.
- Ne takarja le a kábelt szőnyeggel vagy mással. Ne helyezze a kábelt bútorok vagy más berendezések alá.
- Tartsa távol a kábelt azoktól a helyektől, ahol emberek gyakran sétál. Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne botoljon meg benne.

Elektromágneses mezők (EMF)

A Levoit légtisztító megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó összes szabványnak. A jelen felhasználói kézikönyvben leírtak és megfelelő használat esetén a készülék a ma elérhető tudományos bizonyítékok alapján biztonságosan használható.

ISMERJE MEG A LÉGTISZÍTÓT

A. Teljesítmény jelzők B. Teljesítmény

C. Bekapcsológomb D.

Alvó üzemmód

E. Időzítő

F. Időzítő jelzőfény

G. WiFi® jelzőfény

H. Automatikus mód I.

Levegőminőség-jelző körök J. Kijelző kikapcsolva

K. Szűrőellenőrzés-jelző L.

Kijelzőzár M. Levegőkimenetek

N. Tisztítóház


O. Levegőbemenetek

P. AirSight™ Plus lézeres porérzékelő


K. Csúszásgátló alátétek

R. Szűrőfedél S.

3 fokozatú HEPA szűrő

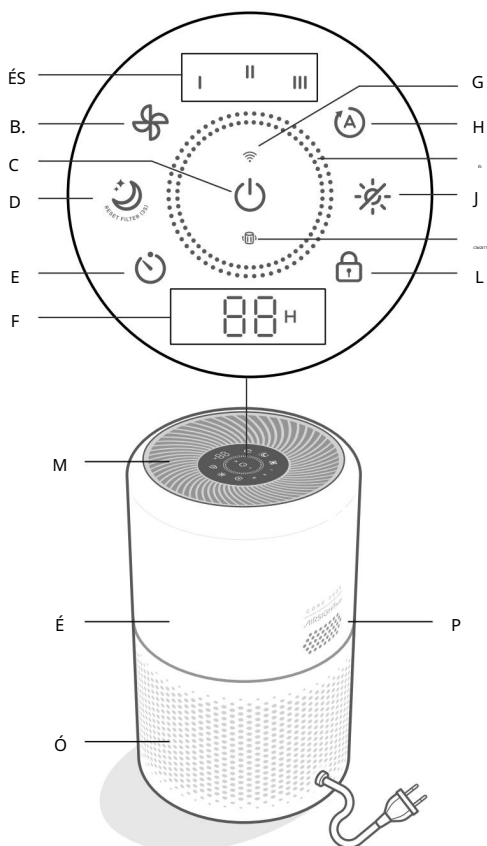

Hátoldal

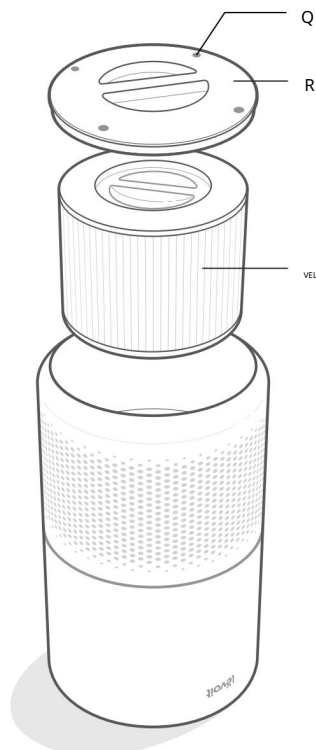

Elülső oldal, fejfelé

KEZELŐSZERVEK



Kapcsoló

- A légtisztító be-/kikapcsolása.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a légtisztító konfigurálásához. További információkért lásd a VeSync utasításait.



WiFi jelzőfény

- Jelzi, hogy be van-e kapcsolva a Wi-Fi (be), kikapcsolt (kikapcsolt) vagy konfigurációs állapotban (villog). További információkért lásd a VeSync alkalmazás utasításait.



Teljesítményintenzitás

- Az előadás intenzitásának megváltoztatása tisztítóberendezések: I (alacsony), II (közepes) és III (magas).
- Kattintson a gombra teljesítményintenzitás, amikor a légtisztító alvó vagy automatikus üzemmódban van, kilép ebből az üzemmódból.



Alvó üzemmód

- Az alvó üzemmód bekapcsolásához (lásd a 9. oldalt).
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a szűrőellenőrzés jelzőjének visszaállításához.



Időzítő

- Navigálás a lehetőségek között időzítő beállítás (lásd a 10. oldalon).
- Az időzítő gomb lenyomva tartásával 2 másodpercig tartó lenyomásával gyorsabban görgetheti végig az időzítő beállításait.



Automatikus üzemmód

- Bekapcsolja az automatikus üzemmódot (lásd a 9. oldalon).



A kijelző kikapcsolása

- Nyomja meg ezt a gombot a kijelző kikapcsolásához (lásd a 10. oldalt).
- Koppintson bármelyikre gombot (a bekapcsológomb kivételével) a kijelző újbóli bekapcsolásához.



A kijelző zárolása

- Megakadályozza az aktuális beállítások nem kívánt módosítását (lásd a 10. oldalon).
- Villog, amikor megérinti bármely más gombot, ami azt jelenti, hogy a kijelző zárolva van.




Szűrőellenőrzés jelző

- Világít, ha a szűrőt ellenőrizni kell (lásd a Szűrőellenőrzés jelzőfényt, 14. oldal).
- A szűrőellenőrzés jelzőjét a 3 másodpercig tartó lenyomásával állíthatja vissza.

KEZDÜNK

1. Fordítsa fejjel lefelé a légtisztítót.


Fordítsa el a szűrőfedelelet az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le. [1.1. ábra]

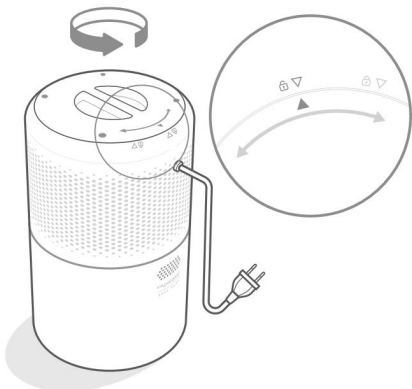

1.1. ábra


3. Helyezze vissza a szűrőfedelelet, és rögzítse az

óramutató járásával megegyező irányba forgatva. [1.3. ábra]

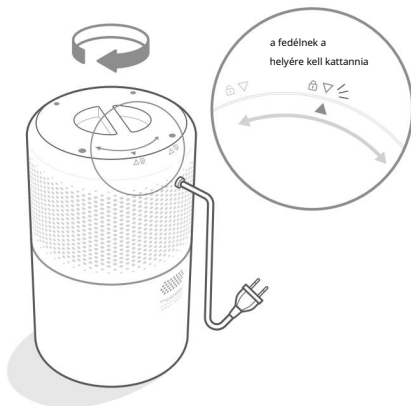

1.3. ábra


2. Vegye ki a szűrőt a műanyag zacskóból, és helyezze vissza a légtisztítóba a fogantyúval felfelé. [1.2. ábra]

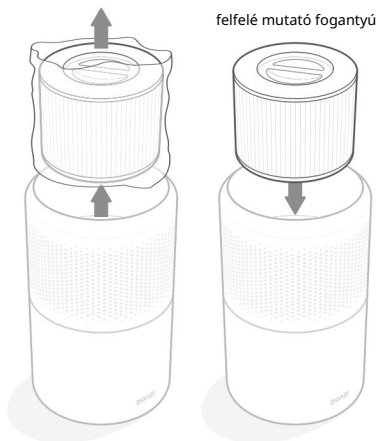

1.2. ábra

4. Helyezze a tisztítót sík, stabil felületre, kijelzővel felfelé. Hagyjon legalább 38 cm szabad helyet a tisztító minden oldalán.

Tartsa távol a légtisztítót mindentől, ami akadályozhatja a légáramlást, például függönyöktől. [1.4. ábra]

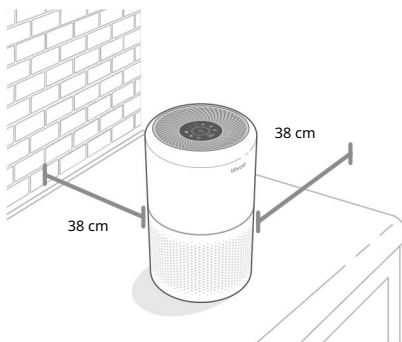

1.4. ábra

Beállítások a VeSync alkalmazásban

1. A VeSync alkalmazás letöltéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keresse meg az alkalmazást az App Store® vagy a Google Play áruházban.
2. Nyissa meg a VeSync alkalmazást. Jelentkezzen be vagy regisztráljon.
3. Kövesd az alkalmazásban megjelenő utasításokat a légtisztító beállításához.



Csatlakozás az Amazon Alexához vagy Google Asszisztens™

A légtisztítót a VeSync alkalmazás segítségével csatlakoztathatja az Amazon Alexához vagy a Google Assistant™-hez. Hangvezérlés beállításakor asszisztens, kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

A TISZTÍTÓ HASZNÁLATA LEVEGŐ

Megjegyzés: A VeSync alkalmazás segítségével távolról vezérelheti a légtisztítót. Emellett további funkciókhoz és lehetőségekhez is hozzáférhet.


1. Csatlakoztassa a tisztítót a konnektorba, és kapcsolja be a bekapcsológombbal. A teljesítményintenzitás I. szintre van állítva [2.1. ábra].

2. Nyomja meg a gombot  ha változtatni akarsz teljesítményintenzitás az I., II. és III. szint között.

Jegyzet:

- A kijelzők nem gombok, és nem használhatók a teljesítményintenzitás módosítására.
- A teljesítményintenzitás-jelzők világítanak, amikor a tisztító aktív.
- A III-as teljesítményszint a leghangosabb, de a leggyorsabban tisztítja a levegőt.
- A legjobb eredmény elérése érdekében, vagy egy adott levegőminőségi probléma (például a füst eltávolítása) megoldásához kapcsolja be a legmagasabb teljesítményfokozatot 15-20 percre, mielőtt alacsonyabb fokozatra kapcsolna.
- A hatékony levegőtisztítás érdekében tartsa zárva az ablakokat és ajtókat, amikor a légtisztító be van kapcsolva.

3. Nyomja meg a bekapcsológombot a légtisztító kikapcsolásához.

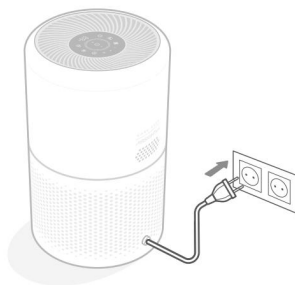

2.1. ábra

Memória funkció

Amikor a légtisztító csatlakoztatva van és kikapcsolt állapotban van, megjegyzi az energiafogyasztás, az alvó mód, az automatikus mód, a képernyőzár és a képernyő kikapcsolásának korábbi beállításait.

Amikor a légtisztítót kihúzza a konnektorból és kikapcsolja, csak az energiafogyasztás, az alvó mód és az automatikus mód korábbi beállításait fogja megjegyezni.

Megjegyzés: A légtisztító megjegyzi az utoljára kiválasztott időzítő beállítást (1-12 óra), de az időzítő nem áll vissza automatikusan. A légtisztító újabb bekapcsolásokkor újra ki kell választania és be kell állítania az időzítőt.

Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód csendesen működik, 1-nél alacsonyabb energiaintenzitási szinten.

1. Nyomja meg a gombot az alvó mód be-/kikapcsolásához.

2. Ha az alvó üzemmódba lépés után nem nyom meg más gombot, a kijelző 3 másodperc múlva kikapcsol.

Megjegyzés:

Amikor a kijelző ki van kapcsolva, bármelyik gomb megnyomása (a bekapcsológomb kivételével) újra bekapcsolja a kijelzőt. Ha nem nyom meg egy másik gombot, a kijelző 3 másodperc múlva ismét kikapcsol.

- A szűrőellenőrzés jelzőfénye kigyullad és folyamatosan világít, amikor itt az ideje ellenőrizni a szűrőt (lásd a 14. oldalt).

Automatikus üzemmód

Az automatikus mód az AirSight Plus-t, a légtisztítóba épített intelligens lézeres porérzékelőt használja a teljesítmény intenzitásának automatikus beállításához a levegő minősége alapján. Például, ha a levegő minősége rossz, a teljesítmény intenzitása automatikusan magasra áll.

Levegőminőség-jelző		
Jelzőszín	Levegőminőség-érzékelés	Automatikus mód teljesítményintenzitás
Kék	Kiváló	Alvó üzemmód
Zöld	Jó	Alacsony
Narancs	Átlagos	Közepes
Piros	Rossz	Magas

Jegyzet:

- A légtisztító minden bekapcsoláskor 5 másodpercig tart a levegőminőség-érzékelése. Ez idő alatt a levegőminőség-jelző körök kéken fognak világítani. 5 másodperc elteltével a levegőminőség-jelző körök színe a mért levegőminőségnek megfelelően megváltozik.
- A VeSync alkalmazás továbbiakat támogat automatikus módok: Csendes automatikus mód és Hatékony automatikus mód (lásd a 11. oldalt).

Készenléti üzemmód

A légtisztító készenléti üzemmódban van, amikor ki van kapcsolva, de be van dugva a konnektorból.

Megjegyzés: A képernyőzár akkor is használható, ha a légtisztító készenléti módban van, így megakadályozható a bekapcsolódás. A lézeres porérzékelő továbbra is érzékeli a környezeti levegő minőségét, és frissítéseket nyújt a VeSync alkalmazásban.

Időzítő

Az időzítőt 1-12 óra között állíthatja be.

1. Koppintson többször az időzítő gombra

Óránkénti lépésekben állítsa be az időt. Amikor kiválasztotta a kívánt időt, a kijelző háromszor felvillog, és az időzítő automatikusan elindul.

Jegyzet:

- Az időzítő kijelzője a kiválasztott időtől kezdve visszaszámol. Amikor a visszaszámlálás befejeződik, a légtisztító kikapcsol.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az időzítőt 2 másodpercig a gyorsabb görgetéshez.
- Az időzítő jelzője nem használható a kiválasztáshoz idő.
- A jelzőfény világít, amikor az időzítő aktív.

2. Az időzítő visszaszámlálásának befejezése után a légtisztító kikapcsol.

3. Az időzítő törléséhez nyomja meg ismételten a gombot.

időzítőt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „-H” felirat, és nem pislog háromszor.

Jegyzet:

- Az edzés intenzitását bármikor megváltoztathatod, még akkor is, ha az időzítő be van kapcsolva.
- Az időzítő újraindul, ha van időváltozás.
- A légtisztító kikapcsoláskor megjegyzi az utolsó időzítő beállítását, de az időzítő törlődik, és újra kell indítani.
- A VeSync alkalmazásban 1 és 24 óra közötti időzítőt állíthat be.

A kijelző kikapcsolása

Ez kikapcsolja a légtisztító kijelzőjének világítását, beleértve a gombokat és a jelzőfényeket is (kivéve a szűrőellenőrzés jelzőfényét).

1. A kijelző kikapcsolásához koppintson a kijelző kikapcsolása gombra.

2. Érintsen meg bármelyik gombot (a képernyő kikapcsoló gomb és a bekapcsológomb kivételével) a kijelző ideiglenes visszakapcsolásához. Ha nem érint meg egy másik gombot, a kijelző 3 másodperc múlva ismét kikapcsol.

3. Koppintson a kijelző kikapcsolása gombra a kijelző újbóli

bekapcsolásához. A kijelző bekapcsolva marad, és nem fog újra kikapcsolni.

Megjegyzés: A szűrőellenőrzés jelzőfénye bekapcsol, és világít, ha itt az ideje ellenőrizni a szűrőt (lásd a 14. oldalon).

A kijelző zárolása

Amikor a légtisztító be van kapcsolva, zárolhatja a kijelzőt, hogy megakadályozza a beállítások véletlen módosítását. A gombok nem reagálnak a koppintásra.

1. A képernyő zárolásához/feloldásához tartsa lenyomva a képernyőzár gombot 3 másodpercig.

oldja fel a kijelző zárolását.

2. A képernyőzár jelzőfénye kigyullad, és a bekapcsológomb háromszor felvillog.

Jegyzet:

- Amikor a kijelző zárolva van, a jelzőfény A képernyőzár háromszor felvillog, ha a képernyőn más gombokat érint meg.
- A képernyőzár akkor is használható, ha Légtisztító készenléti üzemmódban.

VeSync alkalmazás funkciói

A VeSync alkalmazás hozzáférést biztosít a légtisztító további intelligens funkcióihoz, beleértve az alábbiakban felsoroltakat is. További új funkciók válhatnak elérhetővé az alkalmazásfrissítéseken keresztül.

Távírányító

- Módosítsa a tisztító beállításait sugározhat az alkalmazáson keresztül, még zárolt képernyő esetén is.

Levegőminőségi frissítések

- Tekintse meg a PM2.5 értékének valós idejű frissítéseit az alkalmazásban.
- Tekintse meg a levegőminőségi előzményeket az előző hétre.

Automatikus üzemmód

- Hozzáférés más automatikus módok: Csendes automatikus mód és Hatékony automatikus mód.
- Néma automatikus mód soha nem használja a 2 legnagyobb teljesítményintenzitást a túlzott zaj elkerülése érdekében.
- A hatékony automatikus üzemmód lehetővé teszi a tisztítási kívánt terület méretének kiválasztását. A légtisztító a legnagyobb teljesítményintenzitással tisztítja meg a levegőt az adott területen. Miután a levegő tiszta, a teljesítményintenzitást a kiválasztott helyiség méretének leginkább megfelelő értékre csökkenti.

Tervezés

- Hozzon létre és szabjon testre légtisztító ütemterveket a rutinjának megfelelően.

Időzítő funkció


- Állítsa be az időzítőt 1 és 24 óra között.

Szűrőcseré információk

- Kövesse nyomon a fennmaradó élettartamot szűrő élettartamának százalékos arányának ellenőrzésével az alkalmazásban.
- Vásároljon alkatrészeket.

A szűrőről

A légtisztító háromfokozatú szűrőrendszert használ a levegő tisztításához.

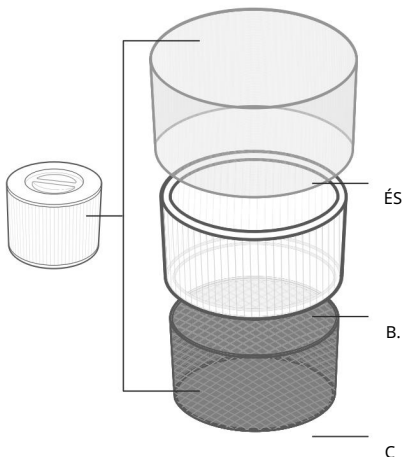

A. Külső szűrő

- Felfogja a legdurvább részecskéket, például a port, a szőszöket, a rostokat, a haját és az állatszőrt.
- Meghosszabbítja a HEPA szűrő élettartamát.

B. HEPA szűrő H13

- Eltávolítja a levegőben szálló részecskék 99,97%-át, legfeljebb 0,3 mikrométer (μm) átmérőig.
- Kiszűri az apró részecskéket, például a penészgombaspórákat, a finom porrészecskéket, a fűsrészecskéket, a baktériumokat és vírusokat*, valamint az allergéneket, például a pollent, a poratkákat vagy az állati szőrt.

C. Nagy hatékonyságú szén-szűrő

- Elnyeli a nem kívánt szagokat, füstöket és füst.
- Olyan vegyületeket szűr, mint a formaldehid, benzol, ammónia, hidrogén-szulfid és illékony szerves vegyületek (VOC-k).

*A HEPA H13 szűrő a legtöbb vírust és baktériumot képes eltávolítani a levegőből, de a környezetből nem tudja teljesen eltávolítani őket. A légtisztítók nem tudják megakadályozni, hogy egy fertőzött személy terjeszse a fertőzést, és nem tudják eltávolítani a baktériumokat és vírusokat a felületekről. Használja ezt a légtisztítót más óvintézkedésekkel együtt.

CADR (tisztá levegő szállítási sebessége)

Ennek a légtisztítónak a CADR-értéke 240 m^3/h .

A CADR a légtisztító hatékonyságát méri, jelezve a tisztító által percenként előállított tiszta levegő mennyiségét. Ez a por, a pollen és a füst eltávolításán alapul, amelyek a 3 leggyakoribb beltéri szennyező anyag. Minél magasabb a CADR, annál több részecskét távolít el a légtisztító, és annál nagyobb területet tud megtisztítani. Az értékeket a tisztító legmagasabb teljesítménybeállításán méri.

Légcsere óránként

A légcsere aránya azt jelzi, hogy egy szoba levegőjét hányszor tudja megtisztítani (vagy "kicserélni") a tisztító 1 óra alatt. Az óránkénti légcseret az ajánlott szobaméretből számítják ki, 2,4 m belmagasságot feltételezve. Kisebb helyiségek esetén szobákban az óránkénti légcsere aránya megnő. A Core 3005 légcsere aránya 2, ami azt jelenti, hogy maximális teljesítményen óránként kétszer képes cserélni a helyiség levegőjét. Ez a légtisztító egyetlen, legfeljebb 50 m^2 -es zárt helyiségben való használatra készült. A légtisztító

nagyobb helyiségekben is hatékony, de a levegő tisztítása tovább tart, és óránként kevesebb levegő cserélődik.

Megjegyzés: A hatékony levegőtisztítás érdekében tartsa zárva az ablakokat és ajtókat, amikor a légtisztító be van kapcsolva.

Levegő páratartalma

A nedvesség károsíthatja a szűrőt. Ezt a légtisztítót olyan helyiségekben kell használni, ahol a relatív páratartalom kevesebb, mint 85%.

Ha a légtisztítót túlzottan páráss helyiségben használja, a szűrő felülete penészesedhet.

Megjegyzés: A víz vagy a páratartalom fokozza a penészgomba növekedését. A penészproblémák megoldásához szüntesse meg a nedvesség forrását, és tisztítsa meg a penészt. A légtisztítók nem tudják megoldani a meglévő penészproblémát, csak eltávolítják a levegőben lévő penészspórákat és csökkentik a szagokat.

LEVOIT CSERE SZŰRŐK

A légtisztítód egy eredeti Levoit True HEPA 3-lépcsős szűrővel van felszerelve. Választhatasz egy kiegészítő funkciókkal rendelkező csere szűrőt is. Válaszd ki az otthoni környezetnek leginkább megfelelő szűrőt.



Core 300-RF

3 fokozatú eredeti Levoit True HEPA szűrő

Felfogja a finom részecskéket, például a port, a pollent és az állatszőrt, miközben elnyeli a gyakori háztartási szagokat, például az állatszagot és a főzés szagát.

Legjobban használható: allergiák, por és enyhe szagok esetén



Core 300-RF-PA

Levoit True HEPA 3-lépcsős kisállatszűrő

Élvezd az eredeti szűrő minden előnyét egy nagy hatékonyságú széniszűrő hozzáadásával, amely nagyon hatékony az erős szagok ellen, és alkalmas a háziállatok szagainak és a főzés szagainak elnyelésére.

Legjobban használható: állatallergiára, bűdös szobákra



Core 300-RF-TX

Levoit True HEPA 3-lépcsős anti-toxin szűrő

Használja ki az eredeti szűrő minden előnyét egy nagy hatékonyságú széniszűrő hozzáadásával, amely nagyon hatékony az erős szagok ellen, és kifejezetten a légszennyezés, a cigarettafüst, a járművek kipufogógázai, a mérgező gázok és füstök, az illékony szerves vegyületek (VOC-k) és a bozóttűzek füstjének kezelésére lett kifejlesztve.

Legjobban használható: magas légszennyezettség, füst esetén



Core 300-RF-MB

Levoit True HEPA 4-fokozatú penész- és baktériumszűrő
Amazon ASIN: B07SCZ46N2

Élvezze az eredeti szűrő előnyeit egy további antibakteriális kezeléssel, amely rendkívül hatékony a baktériumok és penészpórák felfogásában és növekedésének gátlásában.

Legjobban használható: penész, baktériumok és dohos környezet ellen

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A légtisztító tisztítása

- Tisztítás előtt húzza ki a tisztítót a konnektorból.
a konnektorból.
- Törölje át a tisztító külsejét egy puha, száraz ruhával.
Szükség esetén törölje át a tisztító fedelét egy
nedves ruhával, majd azonnal szárítsa meg.
- Porszívózza ki a légtisztító belsejét.
- Ne tisztítsa a tisztítót súrolószerrel.
vegyszereket vagy gyúlékony tisztítószerkeket.

Szűrőellenőrzés jelző

 világítani fog, hogy emlékeztesse a szűrő ellenőrzésére. Attól függően, hogy milyen gyakran használja a légtisztítót, a jelzőfénynek körülbelül 6-8 hónap után kell kigyulladnia. Amikor a szűrőellenőrzés jelzőfénye kigyullad, előfordulhat, hogy a szűrőt még nem kell cserélni, de ellenőrizni kell.

Amikor a légtisztító be van állítva a VeSync alkalmazással, ellenőrizheti a szűrő fennmaradó élettartamát az alkalmazásban. A VeSync értesítést is küld, amikor itt az ideje ellenőrizni a szűrőt.

Szűrőtisztítás

A külső szűrőt 2-4 hetente tisztítani kell a hatékonyság növelése és a szűrő élettartamának meghosszabbítása érdekében. A külső szűrőt puha kefével vagy porszívótömlővel tisztítsa meg a haj, a por és a nagyobb részecskék eltávolításához. [3.1. ábra] Ne tisztítsa a szűrőt vízzel vagy más folyadékkal.

A szűrőellenőrzés-jelző visszaállítása


Állítsa alaphelyzetbe a szűrőellenőrzés jelzőjét, ha:

- ÉS.  osan világít.
1. Cserélje ki a szűrőt (lásd a 15. oldalt).
 2. Kapcsolja be a légtisztítót.
 3. Nyomja meg és tartsa lenyomva  3 másodpercig.
 4.  sikeres visszaállítás után kialszik.

B. A szűrőt a jelzőfény előtt cserélték ki.

felkapcsolta a villanyt.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  3 másodpercig.
 3 másodpercig villogni fog.
-  sikeres visszaállítás után kialszik.

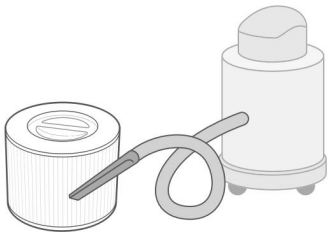

3.1. ábra

Szűrő	Mikor kell tisztítani a szűrőt	Hogyan kell tisztítani a szűrőt	Mikor kell cserélni a szűrőt
Külső szűrő	2-4 hetente	Használjon puha kefével vagy porszívótömlő [3.1. ábra]	6-8 hónap
HEPA szűrő és szénzsűrő	Ne tisztítsa ezeket a szűrőket		

Mikor kell cserélni a szűrőt?

Ezt a szűrőt 6-8 havonta cserélni kell, attól függően, hogy milyen gyakran használja a légtisztítót. A légtisztító viszonylag magas légszennyezettségű környezetben történő használata azt jelentheti, hogy gyakrabban kell cserélni a szűrőt, még akkor is, ha a szűrőellenőrzés jelzőfénye nem világít.

A szűrőt ki kell cserélni, ha a következőket észleli:

- Fokozott zajszint, amikor a légtisztító be van kapcsolva
- Csökkentett légáramlás
- Szokatlan szagok
- Láthatóan eltömődött szűrő

Jegyzet:

- A tisztítóberendezés teljesítményének fenntartása érdekében, Kizárólag eredeti Leovit szűrőket használjon .

- A szűrő cseréje után feltétlenül állítsa alaphelyzetbe a szűrőellenőrzés-jelzőt (lásd a 14. oldalt).

Az AirSight Plus lézeres porérzékelő tisztítása

Az AirSight Plus lézeres porérzékelőt eltömítheti a por, ami befolyásolja az érzékelő pontosságát. Tisztítsa meg az érzékelőt 3 havonta.

A légtisztító poros környezetben történő használata azt jelentheti, hogy gyakrabban kell tisztítani az érzékelőt.

1. Húzza ki a légtisztító csatlakozóját a konnektorból.
2. Helyezze a porszívótolmló végét a érzékelő furatok. [3.3. ábra]
3. Kapcsolja be a porszívót legalább 10 másodpercre a por eltávolításához.


Szűrőcsere

1. Húzza ki a légtisztító csatlakozóját a konnektorból. Fordítsa fejfel lefelé a légtisztítót, és vegye le a szűrőfedelelet (lásd: Első lépések, 7. oldal).
2. Távolítsa el a régi szűrőt.
3. Távolítsa el a porszívó belsejében maradt port vagy haját egy porszívótolmló segítségével.
Ne használjon vizet vagy más folyadékot a légtisztító tisztításához. [3.2. ábra]
4. Csomagolja ki az új szűrőt a műanyag csomagolásból, és helyezze a tisztítóba (lásd az Első lépések című részt a 7. oldalon).
5. Helyezze vissza a szűrőfedelelet. Csatlakoztassa a légtisztítót a konnektorba a foglalatba.
6. Állítsa alaphelyzetbe a szűrőellenőrzés jelzőjét (lásd a következő oldalt: 14).


Tárolás

Ha a légtisztítót hosszú ideig használja

Használaton kívül csomagolja a tisztítót és a szűrőt műanyag zacskókba, és tárolja száraz helyen, hogy elkerülje a nedvesség okozta károsodást.

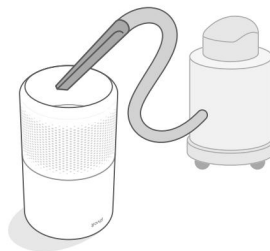

3.2. ábra

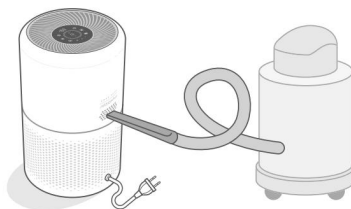

3.3. ábra

HIBAELHÁRÍTÁS

Rendellenesség	Lehetséges megoldás
A légtisztító nem kapcsol be, vagy nem reagál a gombokra.	Ellenőrizze, hogy a légtisztító csatlakoztatva van-e a konnektorhoz.
	Ellenőrizze, hogy a tápkábel sérült-e. Ha igen, hagyja abba a légtisztító használatát, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (lásd a 20. oldalt).
	Csatlakoztassa a légtisztítót egy másik aljzatba.
	A légtisztító nem működik megfelelően. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (lásd a 20. oldalt).
A légáramlás jelentősen csökken.	Győződjön meg róla, hogy a szűrőt kivette a műanyag csomagolásából, és megfelelően behelyezte (lásd a 7. oldalt).
	Kattintson a teljesítmény intenzitása gombra a teljesítmény növeléséhez.
	Győződjön meg arról, hogy a légtisztító minden oldalán legalább 38 cm szabad hely van.
	A külső szűrő eltömődhetett nagyobb részecskékkel, például szőszökkel vagy hajszálakkal, amelyek akadályozzák a légáramlást. Tisztítsa meg a külső szűrőt (14. oldal).
	Cserélje ki a szűrőt (lásd a 15. oldalt).
A légtisztító szokatlan zajt ad ki.	Győződjön meg róla, hogy a szűrőt kivette a műanyag csomagolásából, és megfelelően behelyezte (lásd a 7. oldalt).
	Győződjön meg arról, hogy a légtisztító kemény, sík felületre van helyezve.
	Cserélje ki a szűrőt (lásd a 15. oldalt).
	Lehetséges, hogy a légtisztító sérült, vagy idegen tárgy van benne. Hagyja abba a légtisztító használatát, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (lásd a 20. oldalt). Ne javítsa a légtisztítót.
Furcsa légtisztító bűzlik.	Tisztítsa meg a szűrőt, vagy szükség esetén cserélje ki.
	Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal (lásd a 20. oldalt).
	Ne használja a légtisztítót magas páratartalmú helyiségben vagy illóolaj-párologtatók közelében.

Rendellenesség	Lehetséges megoldás
Gyenge levegőtisztítási minőség.	A teljesítmény növeléséhez nyomja meg a teljesítmény intenzitása gombot. Győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy nem takarja el a légtisztító oldalát vagy tetejét (bemeneti vagy kimeneti nyílását). Győződjön meg róla, hogy a szűrőt kivette a műanyag csomagolásából, és megfelelően behelyezte (lásd a 7. oldalt). A légtisztító használatakor zárja be az ajtókat és ablakokat. Ha a szoba nagyobb, mint 50 m², a levegőtisztítás... hosszabb. Előfordulhat, hogy a légtisztító jelentősen nagyobb helyiségekben nem lesz olyan hatékony. Cserélje ki a szűrőt (lásd a 15. oldalt).
 csere után is világít szűrő.	Állítsa alaphelyzetbe a szűrőellenőrzés jelzőjét (lásd a 14. oldalt).
 8 hónap használat után sem világított.	A szűrőellenőrzés jelzőfénye emlékezteti a szűrő ellenőrzésére, és a légtisztító használatának gyakoriságától függően világít (lásd a 14. oldalt). Ha nem használja gyakran a légtisztítót, a szűrőellenőrzés jelzőfénye később fog kigyulladni.
 korábban világított, mint 6 hónap használat után.	A szűrőellenőrzés jelzőfénye emlékezteti a szűrő ellenőrzésére, és a légtisztító használatának gyakoriságától függően világít (lásd a 14. oldalt). Ha nem használja gyakran a légtisztítót, a szűrőellenőrzés jelzőfénye hamarabb fog kigyulladni.
A levegőminőség-jelző pirosan világít.	Előfordulhat, hogy az AirSight Plus lézeres porérzékelőt meg kell tisztítani (lásd a 15. oldalt). Ha ultrahangos párástót használ a légtisztító közelében, a pára befolyásolhatja az AirSight Plus lézeres porérzékelő pontosságát. Az érzékelő nagy ködrészecskéket érzékel, és a levegőminőség-jelző pirosra válthat. Ne használjon ultrahangos párástót a légtisztító közelében, és ne használja az automatikus üzemmódot.
A levegőminőség-jelző kéken világít akkor is, ha a levegő minősége rossz.	Az AirSight Plus lézeres porérzékelő érzékeli a levegőben lévő részecskéket, de nem érzékel gázt. Győződjön meg arról, hogy a levegő mentes a gázszennyeződésektől.
A kijelzőn az „E1” hibakód látható.	A motor meghibásodott. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl (lásd a 20. oldalt).

Ha a problémája nem szerepel a fenti listán, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl (lásd a 20. oldalt).

HIBAELHÁRÍTÁS A VESYNC ALKALMAZÁSBAN

A légtisztítóm nem csatlakoztatható a VeSync alkalmazásban.

- A telepítési folyamat során biztonságos 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózaton kell lennie. Ellenőrizze, hogy a hálózat működik-e helyesen.
- Ellenőrizze, hogy a megadott WiFi jelszó helyes-e.
 - A jelszó elején és végén nem lehetnek szóközök.
 - Ellenőrizze a jelszót egy másik elektronikus eszköz routerhez való csatlakoztatásával.
 - Ha manuálisan adja meg az SSID-t és a jelszót, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg őket.
- Próbálja meg közelebb helyezni a légtisztítót a routerhez. A telefonjának a lehető legközelebb kell lennie a tisztítóhoz levegő.
- Helyezze a routert magasabb helyre, akadályoktól távol.
- Győződjön meg róla, hogy a légtisztító és a router nincsenek olyan készülékek közelében, mint például a mikrohullámú sütő sütők, hűtőszekrények, elektronikus eszközök stb.) a jelinterferencia elkerülése érdekében.
- Ha VPN-t használ, győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva a légtisztító beállításakor.
- Tiltsa le a portálhitelesítést a WiFi hálózaton. Ha a portálhitelesítés engedélyezve van, a légtisztító nem fog tudni hozzáférni a WiFi hálózathoz, és a beállítás sikertelen lesz.

Megjegyzés: A portálhitelesítés azt jelenti, hogy az internet használata előtt egy weboldalon keresztül bejelentkezhetsz a WiFi hálózatra.

A légtisztítóm offline állapotban van.

- Győződjön meg arról, hogy a légtisztító csatlakoztatva van a konnektorhoz és be van kapcsolva. Ezután frissítse a menüt. A VeSync alkalmazást a képernyő tetejétől lefelé húzással indíthatja el.
- Győződjön meg arról, hogy az útválasztó csatlakozik az internethez, és a telefon hálózati kapcsolata működik.
- Távolítsa el az offline légtisztítót a VeSync alkalmazásból. Pöccintsen jobbról balra (iOS®) vagy tartsa lenyomva (Android™), majd koppintson az eltávolítás gombra. Konfigurálja újra a légtisztítót a VeSync alkalmazás segítségével.

Megjegyzés: Áramkimaradás, internetkapcsolat-kimaradás vagy WiFi-router cseréje a légtisztító offline állapotába kerülhet.

Ha a problémája nem szerepel a fenti listán, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal (lásd a 20. oldalt).

AZ ENERGIÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKEKRŐL

A termék az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményekről szóló 2009/125/EK irányelvnek megfelelően megfelel a következő szabványoknak vagy dokumentumoknak: A 801/2013/EU rendelettel módosított 1275/2008/EK rendelet.

Szükséges tápellátási állapotinformáció	Hálózati készenléti mód
Energiafogyasztás a megadott üzemmódban, 230V/50Hz bemeneten	2,0 W
Az az idő, amely elteltével a készülék automatikusan alvó üzemmódba kapcsol	Azonnal
Hálózati port letiltási/engedélyezési eljárásai	Egy eszköz Wi-Fi-ről való leválasztása deaktiválja a Wi-Fi hálózatot. Egy eszköz Wi-Fi-hez való csatlakoztatása aktiválja a Wi-Fi hálózatot.
Hálózati készenléti mód: Amikor a WiFi aktívva van, tartsa lenyomva a bekapcsológombot/kikapcsol, és a készülék azonnal hálózati készenléti módba kapcsol.	

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az új termékével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Email: info@tygotec.eu

*Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálatl, kérjük, készítse elő a rendelési vagy számlaszámát.