
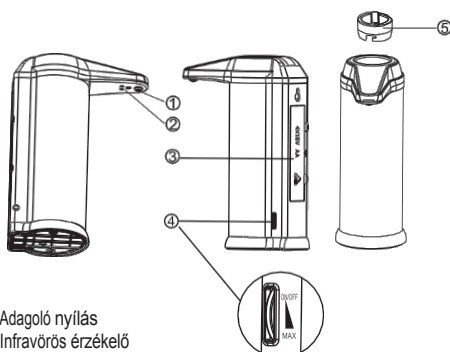


AUTOMATIKUS SZAPPANADAGOLÓ Symbo Touchless SOOA

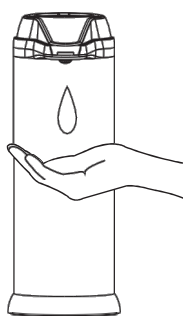


1. Adagoló nyílás
2. Infravörös érzékelő
3. Elemtartó
4. Az adagolás mennyiségének kikapcsolása és beállítása
5. Fedél

• MŰSZAKI ADATOK

Méret: 155 x 85 x 220 mm
Térfogat: 500 ml
Szappanadag: 1,0–5,5 ml
Súly: 420 g Anyag: ABS,
PC (műanyag) Az érzékelő
hatótávolsága: 0–7 cm
Elemek: 4x 1,5 V AA
Feszültség: 6 V DC
Karbantartó áram: 60 µA Működési
áram: 400 mA

• TELEPÍTÉS

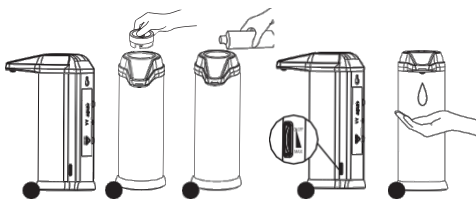

1. Csavarja ki a hátlapon található két elemfedél-csavar, és helyezzen be 4 db AA (LR6) típusú elemet. Ügyeljen az elemek helyes polaritású (+/-) behelyezésére.
2. Csavarja le a szappantartó fedelét
3. Töltse meg a tartályt folyékony szappannal, mosószerrel vagy testápoló tejjel, majd zárja le újra.
4. Kapcsolja be a szappanadagolót a kapcsolóval, és állítsa be a kívánt szappanadagot.
5. Az első használatkor többször tartsa a kezét az adagoló érzékelője alá, hogy a szappan eljusson az adagolónyílásig.

• A SZAPPANADAG BEÁLLÍTÁSA

1. A szappanadagot a kapcsolóval kb. 1,0 és 5,5 ml között lehet beállítani.
2. Kapcsolja be az adagolót a kapcsolóval, és forgassa azt a MAX irányába. Ahogy fokozatosan forgatja a kapcsolót, a szappanadag a legkisebb mennyiségtől a legnagyobbig változik.

• A SZAPPANADAGOLÓ NEM MŰKÖDIK

1. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő polaritással vannak-e behelyezve az adagolóba, és hogy nem merültek-e le.
2. Ellenőrizze, hogy az adagoló véletlenül nincs-e kikapcsolva.

• A SZAPPANADAGOLÓ NEM ADAGOL SZAPPANT

1. Az első használatkor (vagy ha az adagolót hosszabb ideig nem használta) többször tartsa a kezét az adagoló érzékelője alá, hogy a szappan eljusson az adagolónyílásig.
2. Ellenőrizze, hogy az adagoló véletlenül nincs-e kikapcsolva.

3. Lehet, hogy a szappanadagolóban megkeményedett szappan vagy egyéb részecskék vannak. A tisztításhoz ürítse ki a tartályból a maradék szappant, öntsön bele meleg vizet, és addig használja az adagolót, amíg a részecskék fel nem oldódnak.

4. A töltet állaga nagyon sűrű. Javasoljuk, hogy glicerintartalmú szappanokat és egyéb folyadékokat használjon.

5. Az adagolónyílás megkeményedett szappannal eltömődött. Tisztítsa meg nedves ruhával. Vigyázzon, nehogy megkarcolja az adagolónyílás mellett található infravörös érzékelőt.

FIGYELMEZTETÉS!

- Az adagolót sík felületre helyezze
- Az adagoló nem vízálló
- Az adagoló kizárólag beltéri használatra készült
- A napfény befolyásolhatja az infravörös érzékelő működését
- Az adagoló nem alkalmas alkoholtartalmú folyadékokhoz
- Az adagolót kizárólag száraz, puha ruhával tisztítsa
- Ha hosszabb ideig nem használja az adagolót, ürítse ki belőle az összes szappant, és vegye ki az elemeket

Felhasználói tájékoztató az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról



A terméken vagy a kísérő dokumentációban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében adja le azt a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális káros hatásokat, amelyek a hulladék nem megfelelő ártalmatlanításának következményei lehetnek. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályok szerint bírság szabható ki.



Ez a termék megfelel az összes rá vonatkozó uniós irányelv alapvető követelményeinek.



IMPORTÁLÓ:
ROBOT WORLD s.r.o.,
Bélovská 944,
547 01 Náchod, Cseh Köztársaság

www.symbo.eu